



POCO *line*

EXKLUSIV UND PREISWERT

AUTOMATISCHER
WÄSCHETROCKNER

6 0 2 3 9 8 6 / 0 0

Inhalt

WARNUNG.....	2
KOMPONENTE	9
INSTALLATIONSANWEISUNGEN	10
SCHNELLSTART	13
FUNKTIONEN UND PROGRAMME	14
GEBRAUCHSANWEISUNGEN	17
SERVICEANLEITUNG	19
PROBLEMLÖSUNG	21
TECHNISCHE DATEN	23

Warnung

● **Sicherheitsmaßnahmen**

Tipps

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Installation, Verwendung und Wartung des Gerätes. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig, damit Sie den Wäschetrockner ordnungsgemäß verwenden und seine Einsatzdauer verlängert werden kann. Durch Nichteinhaltung der in den Installations- und Bedienungsanweisungen angegebenen Vorsichtsmaßnahmen verursachte Fehler und Verluste sind nicht durch die Garantie des Herstellers abgedeckt, und der Hersteller übernimmt keine Haftung.

● **Warnhinweise**

- Wenn der Wäschetrockner normal funktioniert, ziehen Sie bitte nicht den Netzstecker und schalten Sie die Stromversorgung nicht aus. Ziehen Sie bei Nichtbenutzung sowie vor der Reinigung des Gerätes den Stecker. Ziehen Sie dazu nicht am Kabel, sondern greifen Sie am Stecker selbst. Schließen Sie das Netzkabel nicht mit feuchten oder gar nassen Händen an.
- Der Wäschetrockner darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung installiert werden. Wenn der Wäschetrockner versehentlich durchnässt wird bzw. Wasser eindringt, muss es vor der Verwendung belüftet und getrocknet werden.
- Nasse Wäschestücke müssen entfeuchtet werden, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben. Dadurch wird verhindert, dass Wasser auf die elektrischen Komponenten tropft, da dies den Wäschetrockner beschädigen und Gefahren verursachen kann.
- Stellen Sie den Wäschetrockner zur Vermeidung von Unfällen an einem gut belüfteten Ort auf.

Warnung

● **Warnhinweise**

- Verwenden Sie in unmittelbarer Nähe des Wäschetrockners keine entflammbaren Sprays, während er in Betrieb ist. Wenn Gas bzw. entflammbares Gas entweicht, dürfen Sie den Netzstecker nicht ziehen und das Gerät nicht ein- oder ausschalten.
- Wäsche darf nicht mit entflammbaren Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln zur chemischen Reinigung, Benzin, Bananenöl oder anderen Chemikalien gereinigt werden.
- Sie dürfen das Gerät nicht zerlegen, reparieren oder neu ausrüsten.
- Wenn der Wäschetrockner in Betrieb ist, dürfen unbeaufsichtigte Kinder oder Menschen mit Behinderungen dieses Gerät aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Verwenden Sie diesen Wäschetrockner nicht, wenn Ihre Hände und/oder Füße nass sind.
- Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Regenmäntel, Fahrradabdeckungen oder anderen Artikel, die Gummi oder ähnliche elastische Materialien enthalten.
- Stellen Sie keine heißen oder schweren Gegenstände (wie einen Topf mit heißem Wasser) auf den Wäschetrockner.
- Zigaretten, Feuerzeuge, Trockeneis, Benzin oder andere entflammbare und explosive Materialien dürfen nicht im Wäschetrockner aufbewahrt werden.
- Die Tür des Wäschetrockners kann erst nach Abschluss des Programms geöffnet werden. Öffnen Sie die Tür nicht vorzeitig mit Gewalt; andernfalls können Verbrennungen aufgrund einer Überhitzung des Wäschetrockners auftreten.

Warnung

● **Warnsymbole des Wäschetrockners**

Verwenden Sie den Wäschetrockner vorsichtig, wenn Ihr Pflegeetikett anzeigt, dass das Wäschestück nicht trocknergeeignet ist!

● **Sicherheitshinweise**



Schützen Sie sich und andere, indem Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise befolgen:

- Dieses Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse I. Bitte achten Sie bei der Verwendung auf die Stromsicherheit!
- 1. Die Stromversorgung muss geerdet sein und die Erde muss direkt im Boden vergraben sein; sie darf nicht mit Versorgungsleitungen, wie Wasser- und Gasleitungen, verbunden sein.
- 2. Achten Sie darauf, dass der Querschnitt der Drähte des Stromsystems die Anforderungen normaler elektrischer Last erfüllen kann.
- 3. Vergewissern Sie sich, eine für das Gerät geeignete Steckdose zu verwenden. Die Steckdose muss mehr als 10 A Strom bereitstellen können. Aus Sicherheitsgründen darf dieses Gerät nur verwendet werden, wenn es mit den Eigenschaften der Stromversorgung in Ihrem Zuhause kompatibel ist.
- 4. Damit keine Fehler bei der Installation auftreten, die richtige Steckdose verwendet wird und die Sicherheit der Stromversorgung gewährleistet ist, ist für die Installation der Steckdose und den Anschluss des Schutzleiters eine fachkundige Person erforderlich.

Warnung

● **Sicherheitshinweise**

5. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 6. Schließen Sie den Schutzleiter niemals am stromführenden oder Nullleiter an; andernfalls steht das Gehäuse unter Spannung und es besteht Stromschlaggefahr.
 7. Wenn der Wäschetrockner nicht länger verwendet wird, sollten Sie den Netzstecker aus Sicherheitsgründen aus der Steckdose ziehen.
 8. Das Gerät nutzt Wechselspannung. Wenn die Spannung im Bereich von 10 % liegt, kann das Gerät normal verwendet werden.
 9. Wenn ein Schutzschalter mit Erdungsschutz benötigt wird, muss das Symbol  sein. Dies stellt sicher, dass Stecker und Steckdose kompatibel sind.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalteile und -zubehör, die vom Hersteller angeboten werden. Schneiden Sie bei Außerbetriebnahme des Wäschetrockners das Netzkabel ab und zerstören Sie die Türverriegelung. Elektrische Altgeräte müssen bei geeigneten Sammelstellen entsorgt werden.
 - Wenn das Material von Wäschestücken nicht durch Trocknung im Wäschetrockner geeignet ist, verwenden Sie diesen Wäschetrockner nicht zur Trocknung.
 - Keine ungewaschenen Wäschestücke im Trommeltrockner trocknen.

Warnung


- Verwenden Sie den Wäschetrockner nicht, wenn Staubgefahr besteht (z. B. Kohlepulver und Steinmehl).
- Lehnen Sie sich nicht an die Gerätetür, klettern Sie nicht auf den Wäschetrockner und setzen Sie sich nicht darauf.
- Wenn die Umgebungstemperatur des Wäschetrockners weniger als 0 °C beträgt, besteht Frostgefahr.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen.
- Die maximale Masse der trockenen Textilien, für die das Gerät vorgesehen ist, beträgt 8 kg.
- -Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.
- Das Flusensieb ist regelmäßig zu reinigen.
- Flusen dürfen um den Trockner herum nicht angesammelt werden.
- Eine ausreichende Belüftung muss vorhanden sein, um den Rückfluss von Gasen in den Raum zu vermeiden, die aus Geräten stammen, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Feuer.
- Wäschestücke, die z. B. mit Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs oder Wachsentsferner verschmutzt worden sind, sollten vor dem Trocknen im Trommeltrockner in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.

Warnung

- Gegenstände wie z. B. Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel und Kleidungsstücke oder Kopfkissen mit Schaumgummiflocken sollten im Trommeltrockner nicht getrocknet werden.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten so verwendet werden, wie es in den Anweisungen für den Weichspüler festgelegt ist.
- Alle Gegenstände in den Taschen wie z. B. Feuerzeuge und Zündhölzer sind zu entfernen.
- **WARNUNG:** Den Trommeltrockner niemals vor dem Ende des Trockenzyklus ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.
- **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht über eine externe Schalteinrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.
- Bei Geräten mit Ventilationsöffnungen im Gehäuseboden, dürfen die Öffnungen nicht durch Teppichboden verstopft werden.
- Abluft darf nicht in ein Abzugsrohr eingeleitet werden, das für Abgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.
- Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier aufgestellt werden, das dem Türscharnier des Trommeltrockners so gegenüberliegt, dass ein vollständiges Öffnen der Tür des Trockners eingeschränkt ist.



Warnung

- Kinder unter 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie diedaraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz-klasse (G].

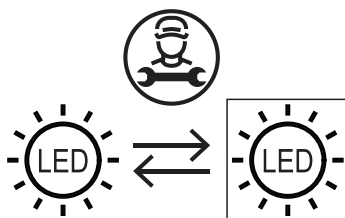


Komponente

● Zubehör

Stahlgestell *Diese Abbildung gilt nur für das Produkt mit Gestell und Halterung	Externer Ablassschlauch	Kunststoffhalterung *Diese Abbildung gilt nur für das Produkt mit Gestell und Halterung
		

● Komponente



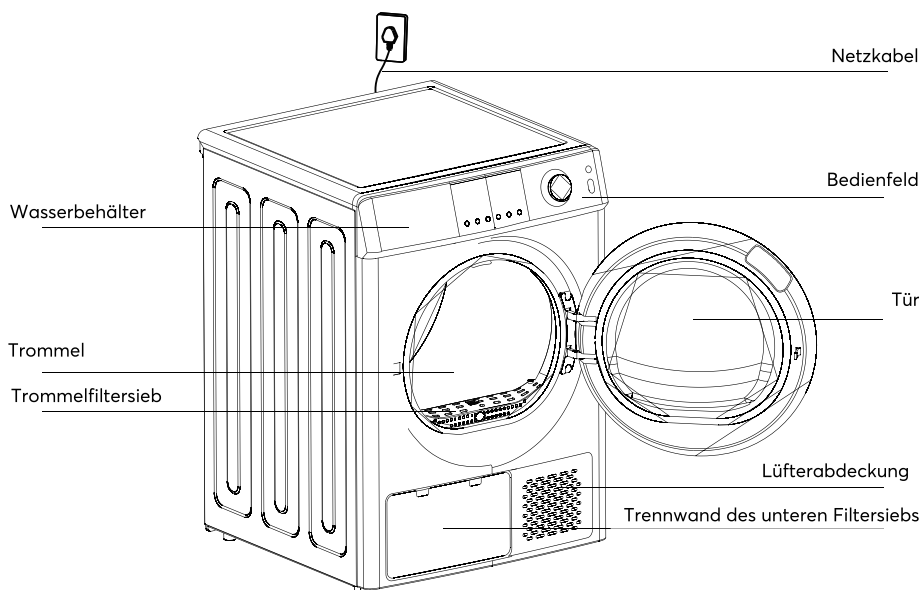


Hinweis: Diese Abbildung ist eine schematische Darstellung, die nur der Veranschaulichung dient. Orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

Installationsanweisungen

● Wäschetrockner installieren

1. Sie sollten Wäschetrockner und Waschmaschine nah beieinander aufstellen, damit die Wäsche direkt nach dem Waschen und Entfeuchten getrocknet werden kann.
2. Damit die Lüfterabdeckung nicht aufgrund von Staubansammlungen blockiert wird, darf der Wäschetrockner nicht an staubigen Orten aufgestellt werden.
3. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien des Wäschetrockners. Stellen Sie das Gerät dann auf einen festen, flachen Untergrund. Stellen Sie es nicht auf eine Decke oder Halterung.
4. Passen Sie bei der Installation die Füße so an, dass der Wäschetrockner horizontal steht. Der Abstand zwischen Füßen und Boden darf nicht mit weichen Teppichen oder Holzstreifen gefüllt werden, da diese den Gerätebetrieb stören.
5. Achten Sie darauf, dass das Gerät mindestens 5 cm von Möbeln und Wänden entfernt aufgestellt werden muss.

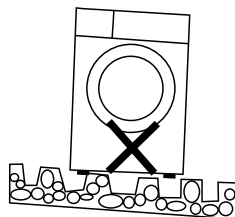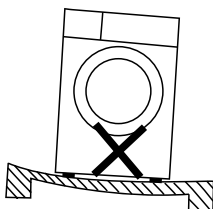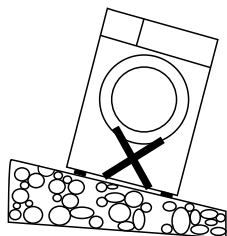


● Höhenverstellung

Passen Sie die Füße so an, dass der Wäschetrockner horizontal steht.

1. Die Höhe kann durch Drehen der Füße verstellt werden.
2. Sie können die Höhe der Füße des Wäschetrockners mit Werkzeugen anpassen.

Hinweis: Verwenden Sie einen Schraubendreher mit einem Durchmesser von weniger als 4,5 mm als Werkzeug zur Anpassung der Füße.

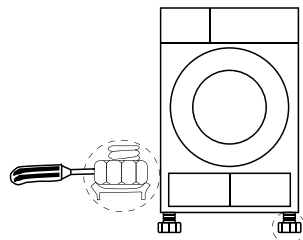

● Netzanschluss


1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung die Anforderungen am Typenschild des Wäschetrockners erfüllt.
2. Verwenden Sie keine Mehrfach- oder Universalsteckdose.

Installationsanweisungen

● Zubehör installieren

(Installieren Sie dieses bei Bedarf; der Wäschetrockner kann auch ohne Zubehör normal verwendet werden)

(1) Externen Ablassschlauch installieren (installieren Sie ihn bei Bedarf; falls nicht installiert, Wasserbehälter verwenden)

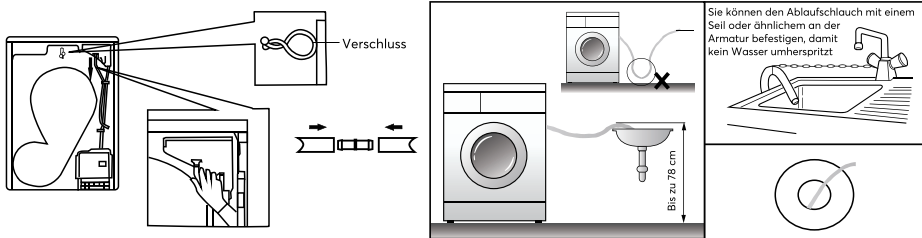

1. Ziehen Sie den oberen Ablassschlauch nach unten heraus.
2. Verbinden Sie den oberen Ablassschlauch mit dem externen Ablassschlauch.
3. Befestigen Sie den externen Ablassschlauch am Verschluss


Stecken Sie den externen Ablassschlauch in eine Spüle oder einen Bodenablauf.

(Achten Sie darauf, den externen Ablaufschlauch nicht zu verbiegen)

Achtung: Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht blockiert ist!

Installationsanweisungen

● Zubehör installieren

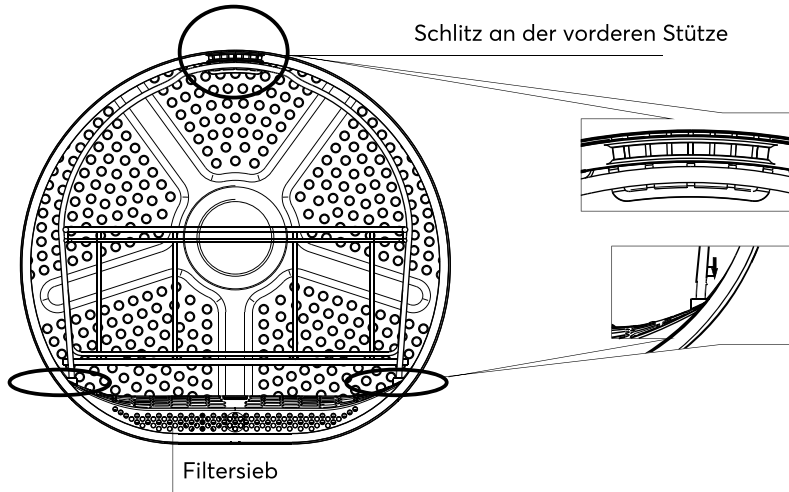


Installieren Sie die Stahlhalterung zunächst entsprechend dem Schritt 2, bringen Sie dann die Kunststoffhalterung an der Stahlhalterung an.

***Diese Abbildung gilt nur für das Produkt mit Gestell und Halterung**


Schnellstart

Hinweis: Stellen Sie vor Benutzung dieses Gerätes sicher, dass das Gerät richtig entsprechend den Installationsanweisungen installiert wurde.


Schritt 1: Wäschetrocknung vorbereiten

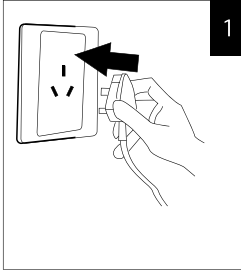

Netzstecker anschließen

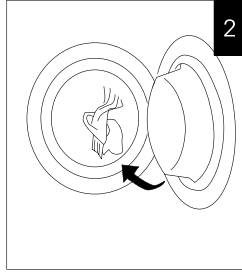


Wäsche in das Gerät geben

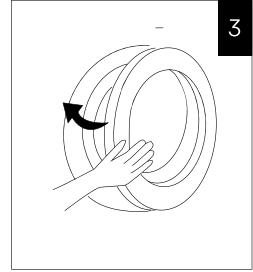


Tür schließen

Schritt 2: Wäschetrocknung starten



Schritt 3: Wäschetrocknung beenden

Bei Abschluss der Trocknung gibt der Wäschetrockner einen Signalton aus und „Ende“ wird angezeigt.

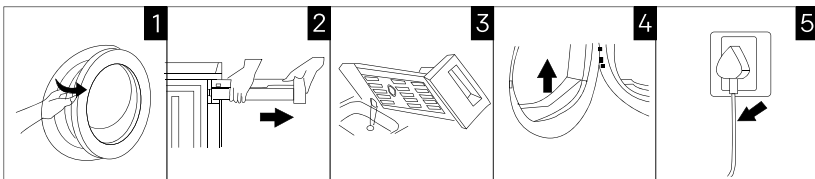

Tür öffnen,
Wäsche
herausnehmen

Wasserbe-
hälter
herausziehen

Wasserbehälter
entleeren

Filtersieb
reinigen (es gibt
zwei Filtersiebe)


Stromversorgun-
g unterbrechen

Hinweis:

1. Wenn Sie eine Steckdose mit Schalter verwenden, schalten Sie die Stromversorgung direkt durch Betätigung des Schalters aus.
2. Gießen Sie Wasser im Wasserbehälter direkt aus (ohne andere Teile zu öffnen).

Funktionen und Programme

● Bedienfeld

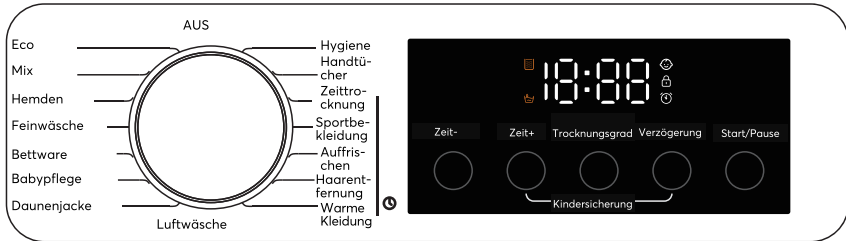

1. Start/Pause-Taste

Zum Starten oder Beenden des Programms drücken Sie „Start/Pause“.

2. Verzögerung

Drücken Sie die Taste „Verzögerung“, um die Verzögerungseinstellung aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Verzögerungszeit auszuwählen, und drücken Sie dann „Start/Pause“, um die Verzögerung zu starten. Die Verzögerungszeit wird nach Auswahl des Programms und vor dem Drücken von „Start/Pause“ eingestellt.

Nach Beginn der Verzögerung sind alle Tasten mit Ausnahme von „Start/Pause“ inaktiv.

3. Trocknungsgrad

Zur Auswahl des „Trocknungsgrad“ drücken Sie die Trocknungsgrad-Taste. Verschiedene Programme haben unterschiedliche Einstellbereiche beim Trocknungsgrad. Beim Zeitprogramm kann der Trocknungsgrad nicht ausgewählt werden. Es gibt 3 Trocknungsgrade: L1 (trocken) L2 (trockener) L3 (extratrocken)

4. Zeit-, Zeit+

Dient der Anpassung der Dauer der Wäschetrocknung. Verschiedene Programme haben unterschiedliche Einstellbereiche bei der Trocknungszeit. In einigen Programmen kann keine Trocknungszeit gewählt werden.

5. Kindersicherung

Damit Kinder während des Gerätebetriebs keine Änderungen am Programm vornehmen, kann die Kindersicherung aktiviert werden.

Drücken Sie während des Programms die Tasten „Zeit+“ und „Verzögerung“, um die Kindersicherung zu aktivieren. Die Kindersicherungsanzeige leuchtet auf. Drücken Sie die Tasten „Zeit+“ und „Verzögerung“ erneut, um die Kindersicherung zu deaktivieren. Die Kindersicherungsanzeige erlischt. Bei aktiver Kindersicherung werden alle Tasten inaktiv.

Weitere Funktionen

 Filtersieb-Anzeige: Fordert den Anwender zur Reinigung des Filtersiebs auf.

 Wasserbehälter-Anzeige: Fordert den Anwender auf, den Wasserbehälter zu leeren.

- Wäsche im laufenden Betrieb hinzugeben: Drücken Sie während der Trocknung die „Start/Pause“-Taste. Der Wäschetrockner unterbricht und Sie können die Tür öffnen, um Wäsche hinzuzugeben.
- Die Verzögerungszeit meint die Zeit vom Beginn der Verzögerung bis zum Ende der Trocknung.
- Wenn nach Ablauf des Programms kein Alarm ertönt, wird „End“ angezeigt und eine Melodie wird ausgegeben.
Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten keine Bedienung vornehmen, aktiviert das Gerät automatisch den Knitterschutz.
Nach Abschluss der Knitterschutz-Funktion schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn Sie nach Abschluss des Programms die Tür öffnen, schaltet sich das Gerät sofort aus und ein Signal ertönt.

Funktionen und Programme

Die folgenden Programme gelten für die 8,0-kg-Modelle:

Name	Kapazität (kg)	Einleitung
AUS	--	Schalten Sie den Wäschetrockner aus
ECO	8,0 kg	Baumwolltextilien trocknen
MIX	4,0 kg	Für Mischgewebe aus Baumwoll- und Synthetikfasern
Hemden	1,0 kg	Zum Trocknen von Hemden
Daunenjacke	1,5 kg	Zum Trocknen von mit Daunen gefütterten Mänteln/Decken
Feinwäsche	3,0 kg	Seide und andere Kleidung, die nicht gegen hohe Temperaturen resistent ist
Hygiene	≤3,0 kg	Bei lange gelagerter Schmutzwäsche Sterilisation durchführen
Zeittrocknung	--	Zeitgesteuerte Verfahren
Warme Kleidung	Geringe Menge	Zeitprogramm/Wäsche erwärmen
Bettware	4,0 kg	Für schwere Wäschestücke, wie Laken
Babypflege	1,0 kg	Baby-Baumwolltextilien trocknen
Luftwäsche	Geringe Menge	Trocknet nur mit warmer Luft
Handtücher	3,0 kg	Trocknen von Handtüchern
Sportbekleidung	Geringe Menge	Zeitgesteuerte Verfahren/atmungsaktive Kleidung wie Sportbekleidung
Auffrischen	Geringe Menge	Zeitprogramm/Desodorierung/Frische
Haarentfernung	Geringe Menge	Timer-Programm/Flusenentfernung

Hinweis:

1. Die obigen Programme sind die empfohlenen Programme; Sie können die Programme wie gewünscht verwenden. Wenn die Wäsche nicht vollständig trocken ist, können Sie die Trocknung mit einem Zeitprogramm fortsetzen.
2. Das Zeitprogramm beurteilt den Trocknungsgrad nicht automatisch. Wenn die Kleidung nach dem Programm immer noch feucht ist, wiederholen Sie das Programm oder verwenden Sie ein Zeitprogramm, bis die Wäsche trocken ist.
3. Große Wäschestücke, wie Laken oder Vorhänge, können sich beim Trocknen leicht zu einem Knäuel zusammenwickeln. Falls dies geschieht, stoppen Sie den Wäschetrockner, nehmen Sie die Wäsche heraus und schütteln Sie sie aus. Legen Sie sie dann wieder in den Wäschetrockner, um die Trocknung fortzusetzen.
4. Beim Trocknen von mit Daunen gefütterten Mänteln drehen Sie diese vor dem Trocknen auf links.
5. Die Zeit, zu der das Gerät startet, ist die Standardzeit. Beim tatsächlichen Betrieb wirken sich Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit sowie Art und Gewicht der Wäsche auf die Trocknungszeit aus. Während des Betriebs erkennt der Feuchtigkeitssensor auf intelligente Weise die Feuchtigkeit der Wäsche und passt die Trocknungszeit automatisch an. Die Zeitanzeige des entsprechenden LED-Bildschirms nimmt entsprechend zu oder ab. Dies ist normal.
6. Das Programm mit dem Symbol ☼ zeigt an, dass das Programm ein Zeitprogramm ist. Es stoppt nach Ablauf der Zeit.

Gebrauchsanweisungen

● Wäschetrocknung vorbereiten

Hinweis



Lassen Sie das Gerät nach dem Transport länger als 2 Stunden aufrecht stehen, bevor Sie es verwenden. Reinigen Sie die Trommel vor dem erstmaligen Gebrauch mit weichen Wäschestreifen.

- a) Geben Sie einige Wäschestreifen in die Trommel.
- b) Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an und drücken Sie die „Ein/Aus-Taste“.
- c) Wählen Sie das Programm „Zeittrocknung“ und drücken Sie die „Start/Pause“-Taste.
- d) Bitte reinigen Sie das Filtersieb nach Abschluss des Programms entsprechend Abschnitt „Reinigung und Wartung“.



Während des Betriebs erzeugen Kompressor und Ablaufpumpe Geräusche. Das ist normal.

● Allgemeine Hinweise zur Verwendung des Wäschetrockners

1. Bitte entfeuchten Sie die Wäsche, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben. Je trockener die Wäsche nach der Entfeuchtung, desto mehr Zeit und Strom werden beim Trocknen gespart.
2. Schütteln Sie die Wäschestücke aus, schließen Sie Reißverschlüsse und Knöpfe und geben Sie die Wäsche in den Wäschetrockner; damit Reißverschlüsse und Knöpfe beim Trocknen keine lauten Geräusche erzeugen, drehen Sie die Kleidung bitte auf links, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben.
3. Reinigen Sie das Filtersieb, bevor Sie den Wäschetrockner starten.
4. Wählen Sie entsprechend dem Materialtyp und den Informationen auf den Pflegeetiketten der Wäschestücke das jeweilige Trocknungsprogramm.
5. Für einen idealen Trocknungseffekt ordnen Sie die Wäsche bitte zunächst. Trocknen Sie unterschiedlich dicke und unterschiedlich nasse Wäschestücke möglichst nicht zusammen.
6. Beim Trocknen einer kleinen Menge Wäsche sollten Sie das Zeitprogramm verwenden.
7. Wenn sich Laken, Vorhänge und andere große Wäschestücke beim Trocknen zu Knäueln zusammenwickeln, kann der Betrieb angehalten und die Trocknung nach dem Ausschütteln fortgesetzt werden.
8. Bei Wäschestücken, die im Wäschetrockner getrocknet werden sollen, empfehlen wir, beim Waschen Weichspüler zu verwenden.
9. Manche schweren Wäschestücke (Jeans, große Handtücher usw.) lassen sich aufgrund von Materialeigenschaften nur schwer lokal trocken. Wenn die Wäsche nach dem Trocknen nicht trocken ist, passen Sie die Trocknungsdauer über das Programm „Zeittrocknung“ an.

Spezielle Anzeigemodi

1. Eingabemethode

Wählen Sie während des Betriebs einen beliebigen Modus und halten Sie die Tasten [„Trocknungsgrad“ + „Zeit-“] etwa drei Sekunden lang gedrückt, um in den Datenanzeigemodus zu gelangen, in dem die Anzahl der Verwendungen der Maschine angezeigt wird. Nachdem Sie den Datenanzeigemodus aufgerufen haben, drücken Sie die Start/Pause-Taste oder drehen Sie den Wahlknopf, um den Modus zu verlassen.


Serviceanleitung

● Reinigung und Wartung

a. Wasserbehälter leeren

Schritte:

- (1) Halten Sie den Wasserbehälter mit beiden Händen und ziehen Sie ihn heraus.
- (2) Gießen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter.
- (3) Bringen Sie den Wasserbehälter wieder in seiner ursprünglichen Position an.

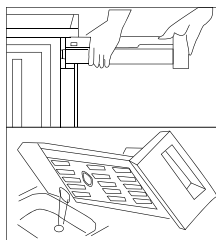

Warnung

- Leeren Sie den Wasserbehälter nach jeder Benutzung. Wenn sich der Wasserbehälter während der Trocknung füllt, hält das Programm an und die Wasserbehälter-Anzeige am Display leuchtet auf. Leeren Sie den Wasserbehälter. Drücken Sie dann zum Neustart des Wäschetrockners die „Start/Pause“-Taste.
- Kondenswasser ist nicht genießbar!
- Verwenden Sie den Wäschetrockner nicht ohne den Wasserbehälter!


b. Filtersieb reinigen

Das Gerät hat je nach Modell einen oder zwei Filtersiebe. Das Filtersieb sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden.

Trommelfiltersieb reinigen:

Öffnen Sie die Tür →, nehmen Sie das Trommelfiltersieb heraus →, öffnen Sie das Trommelfiltersieb →, reinigen Sie das Trommelfiltersieb →, setzen Sie das Trommelfiltersieb wieder in seiner ursprünglichen Position ein.

Trommelfiltersieb:

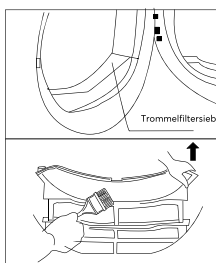

Reinigungsschritte:

- (1) Reinigen Sie Filtersieb und Luftöffnung, entfernen Sie die an Filtersieb und Luftöffnung angesammelten Flusen, spülen Sie sie dann unter fließendem Wasser ab oder reinigen Sie sie mit einer weichen Bürste:
- (2) Achten Sie darauf, dass das Filtersieb vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder einsetzen.

Serviceanleitung

● Reinigung und Wartung



Warnung


- Zu viele Flusen im Filtersieb blockieren die Luftzirkulation, was die Trocknung hinauszögert und den Energieverbrauch erhöht!
 - Verwenden Sie den Wäschetrockner nicht ohne Filtersieb!
 - Reinigen Sie das Filtersieb nach jedem Gebrauch!
- c. Wärmetauscher reinigen
- Je nach Bedarf sollte der Wärmetauscher einmal im Monat gereinigt werden.

Reinigungsschritte:

- (1) Öffnen Sie die Trennwand des unteren Filtersiebs in der unteren linken Ecke des Gerätes.
- (2) Drehen Sie die Verriegelung und nehmen Sie das untere Filtersieb heraus.
- (3) Reinigen Sie den Wärmetauscher mit einer weichen Bürste:
- (4) Bringen Sie nach der Reinigung das untere Filtersieb, die Verriegelung und die Trennwand wieder an ihren ursprünglichen Positionen an.

Hinweis:

1. Üben Sie bei der Reinigung des Wärmetauschers keinen übermäßigen Druck aus; andernfalls könnte der Wärmetauscher beschädigt werden.
 2. Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung!
- d. Wäschetrockner reinigen

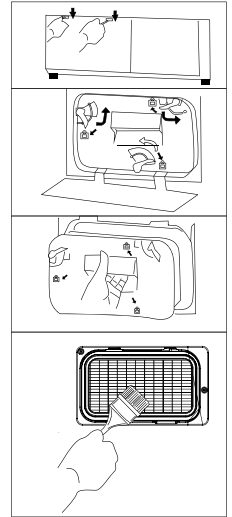


Warnung

- Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung!
- Bitte tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe.
- Reinigen Sie die Oberfläche und andere Teile des Wäschetrockners mit einem mit sauberem Wasser befeuchteten Tuch; andernfalls könnten Kunststoffoberfläche und andere Teile beschädigt werden.
- Spülen Sie den Wäschetrockner nicht direkt mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger ab.

Reinigungsschritte:

- Bereiten Sie ein mit sauberem Wasser befeuchtetes Tuch vor.
 - Reinigen Sie die Tür, insbesondere das Innenfenster.
 - Reinigen Sie den Dichtring rund um die vordere Stütze.
 - Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor der Trommel.
 - Reinigen Sie die Flusen im Luftkanal.
- Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, bevor Sie es starten.

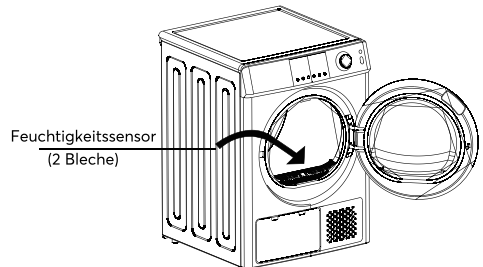

Problemlösung

● Reinigung und Wartung

Hinweis: Der Feuchtigkeitssensor befindet sich in der Trommel des Wäschetrockners unterhalb des Sammelanschlusses.

Reinigen Sie die Trommel nicht mit korrosiven Reinigern, kratzen Sie den Feuchtigkeitssensor nicht.

● Alarmsignal

Alarmsignal	Alarmursache	Abhilfe
OE	Der Wasserbehälter ist voll oder die Ablaufpumpe funktioniert nicht richtig	Wenn der Fehler nach Leeren des Wasserbehälters nicht behoben ist, rufen Sie bitte die nationale Service-Hotline an
dE	Die Tür ist nicht geschlossen oder die Tür ist nicht vollständig geschlossen	Wenn der Fehler nach erneutem Schließen der Tür nicht behoben ist, rufen Sie bitte die nationale Service-Hotline an
LE	Das Filtersieb ist nicht gereinigt, der Motor funktioniert nicht richtig	Wenn der Fehler nach Reinigung des Filtersiebs nicht behoben ist, rufen Sie bitte die nationale Service-Hotline an
HE	Der Kompressor funktioniert nicht richtig	Bitte schalten Sie das Gerät aus und rufen Sie unsere Kundendienstnummer an.
tE1	Temperatur im vordere Luftkanal ist nicht normal	
tE2	Temperatur des Kondensators ist nicht normal	
SE	Der Feuchtigkeitssensor funktioniert nicht richtig	

Anmerkungen:

Wenn während des Gerätebetriebs  erscheint, prüfen Sie bitte, ob der Wasserbehälter voll ist. Falls ja, leeren Sie ihn und starten Sie das Gerät neu. Falls nein, starten Sie das Gerät direkt.

Wenn während des Gerätebetriebs  erscheint, prüfen Sie bitte, ob das Trommelfiltersieb und das untere Filtersieb voll sind. Falls das Filtersieb voll oder mit Flusen zugesetzt ist, leeren Sie es und starten Sie das Gerät neu. Falls nein, starten Sie das Gerät direkt.

Problemlösung

● Fehlerphänomen und Abhilfemaßnahmen

 Der Wäschetrockner darf nur von autorisierten professionellen Servicetechnikern repariert werden!

Bitte prüfen Sie, ob Sie das Problem selbst beheben können bzw. das Gerät richtig verwendet wird, bevor Sie die Hotline anrufen. Die Techniker werden Sie während der Garantiedauer beraten.


Problem	Abhilfe
Der Computerbildschirm zeigt nichts an	Prüfen Sie, ob Stromversorgung und Netzstecker normal sind; prüfen Sie, ob das Gerät über den Ein-/Aussschalter eingeschaltet ist.
Der Wäschetrockner startet nicht	Bestätigen Sie, dass die Tür des Wäschetrockners geschlossen ist. Bestätigen Sie, dass das Programm ausgewählt und die „Start/Pause“-Taste gedrückt wurde.
Die Tür öffnet sich automatisch	Halten Sie den Türgriff gedrückt, damit die Türverriegelung in der entsprechenden Position einrasten kann. Bestätigen Sie, dass sich nicht zu viele Wäschestücke im Gerät befinden.
Der Trocknungsstandard wird nicht erreicht oder die Trocknungszeit ist zu lang.	Reinigen Sie das Trommelfiltersieb und das untere Filtersieb; verwenden Sie ein besser geeignetes Trocknungsprogramm; achten Sie darauf, dass die Lüfterabdeckung nicht blockiert ist.

 Falls Sie den Fehler nicht beheben können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Wäschetrockner aus.
2. Rufen Sie die Kundendienstnummer an.

Technische Daten

Parameter	Modell
	6023986/00
Abmessung (L*B*H)	595*615*850(mm)
Umgebungstemperatur	+2°C~+35°C
Nenn-Eingangsleistung	600W
Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel	R290
Gewicht des Produkts	45kg
Nennvolumen	8.0kg
Menge des Kältemittels	130g

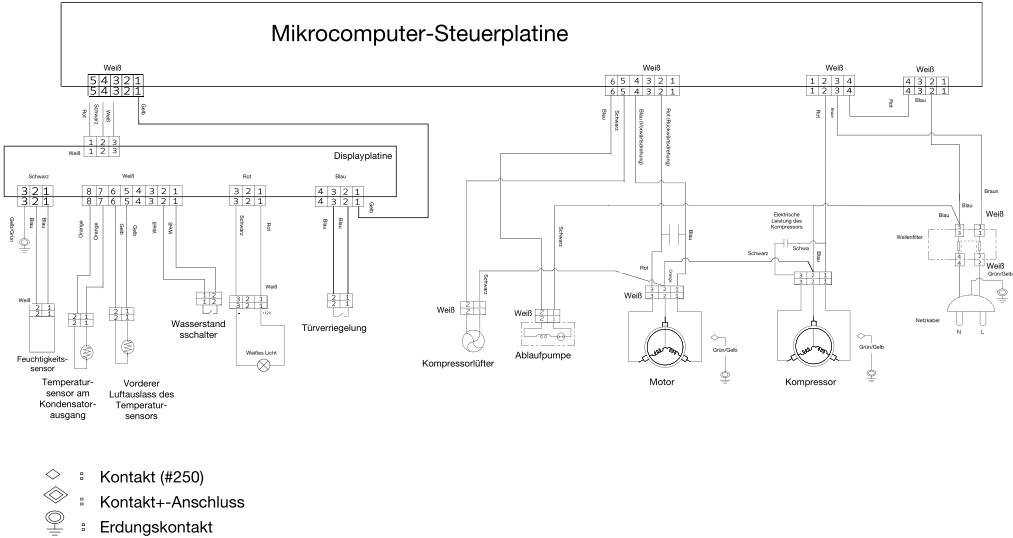

Maximale Masse trockener Textilien

1) Die maximal zulässige Masse trockener Textilien pro Verarbeitungsvorgang beträgt 8 kg.

Als trockene Textilien gelten Textilien, die vor der Einlage trocken oder unter normierten Prüfbedingungen vorliegen. Dazu gehören Kleidung, Bettwäsche, Handtücher, Vorhänge und weitere Artikel aus natürlichen, künstlichen oder synthetischen Fasern.

Wichtiger Hinweis:

Die Angabe von 8 kg bezieht sich auf das Gewicht im trockenen Zustand.

Feuchte Textilien, beispielsweise frisch entwässerte Ware, haben ein höheres Gewicht und dürfen nicht als Maßstab für die Einlage verwendet werden.

Die Gesamtmasse der eingelegten trockenen Textilien darf 8 kg nicht überschreiten. Andernfalls können Beeinträchtigungen des Trocknungsergebnisses, erhöhter Energieverbrauch sowie Sicherheitsrisiken entstehen.



Warnung; Brandgefahr/feuergefährliche Stoffe

2) Warnzeichen ISO 7010-W021 (2011-06)

Bedeutung: Warnung; brennbare Stoffe, Brandgefahr.

Das Zeichen weist den Bediener darauf hin, dass die verarbeiteten trockenen Textilien brennbar sind. Unter bestimmten Bedingungen wie hoher Temperatur, Zündquellen oder elektrischen Störungen kann ein Brand ausgelöst werden.

Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit offenem Feuer, heißen Oberflächen und weiteren Zündquellen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung um das Gerät.

Maximale Masse trockener Textilien



Anweisungen lesen

3) Symbol ISO 7000-0790 (2004-01)

Bedeutung: Bedienungsanleitung lesen.

Das Symbol fordert den Bediener auf, vor der ersten Nutzung sowie bei Wartung, Reinigung und Störungsbeseitigung die zugehörige

Bedienungsanleitung einzusehen.

Die Anleitung enthält Sicherheitsbestimmungen, Bedienschritte und Hinweise. Eine Nichtbeachtung kann Fehlbedienungen oder Körperverletzungen verursachen.

The product fulfils the requirements of EN IEC 60335-2-11:2022+A11:2022, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023, EN 62233:2008

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2534 DER KOMMISSION in Bezug auf die Energieverbrauchs-kennzeichnung von Haushaltswäschetrocknern

Trademark: POCO Einrichtungsmärkte GmbH

Modellkennung: 6023986/00

Technologie des Wäschetrockners

Electric heat pump condenser

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	8,0		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	62
Energieeffizienzindex (EEI)	60,0		Energieeffizienzklasse	C	
Kondensationseffizienz (%) (falls zutreffend)	82		Kondensationseffizienzklasse (falls zutreffend)	C	
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro Trocknungszyklus. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	1,02				
Programmdauer (Stunden:Minuten)	Nennkapazität	3:40	Art	Frei stehend	
	halbe Nennkapazität	2:00			
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)	66		Luftschallemissionsklasse	C	
Aus-Zustand (falls zutreffend) (W)	0,50		Bereitschaftszustand (falls zutreffend) (W)	0,00	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	2,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0,00	
Bei Haushaltswäschetrocknern mit Wärmepumpe die chemische Bezeichnung oder die anerkannte Industriebezeichnung des verwendeten Kältemittelgases, unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase.			R290		
Angaben zur Reparierbarkeit:					
Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)				A	

Reparierbarkeitsindex	9,48
Wert „Zerlegungstiefe“ (S_{DD})	8,84
Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S_F)	10,00
Wert „Werkzeuge (Typ)“	10,00
Wert „Reparaturinformationen“ (S_{RI})	10,00
Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	www.poco.de/c/kontakt
Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	www.poco.de/c/kontakt
Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	www.poco.de/c/kontakt
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie	24
Weitere Angaben:	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2023/2533 der Kommission zu finden sind: www.poco.de	

EPREL-Eintragungsnummer 2740734 Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 27/05/2026.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2740734
Freiwillige Parameter: GTIN-Kennung: 4025442380554		
Lieferant: POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importeur)		Website: www.poco.de
Kundenbetreuung:		
Name: POCO Einrichtungsmärkte GmbH		Website: www.poco.de
E-Mail-Adresse: info@poco.de		Telefonnummer: 0800 7626 366
Anschrift: Industriestr. 24 59192 Bergkamen Deutschland		

Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät, um auf die wichtigsten Hauptinformationen zuzugreifen.

Modell	Website	QR-Code
6023986/00	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2740734	

Produkt-Informationsblatt

Modell	6023986/00
Nennkapazität	8.0kg
Trockner Typ	Verflüssiger
Energie-Effizienzklasse	C
Automatisch oder nicht-automatisch	Automatisch
Energieverbrauch des ECO-Programms	
Gewichteter Energieverbrauch des ECO-Programms bei Voll- und Teillast ($E_{sub>c</sub>}$)	1.02kWh
Standard-Energieverbrauch des ECO-Programms ($SE_{sub>c</sub>}$)	1.70kWh
Energieverbrauch des ECO-Programms bei Volllast ($E_{sub>dry</sub>}$)	1.60kWh
Energieverbrauch des ECO-Programms bei Teillast ($E_{sub>dry1/2</sub>}$)	0.84kWh
Energie-Effizienz-Index (EEI)	60.0
Programmdauer des ECO-Programms	
Gewichtete Programmdauer für das ECO-Programm ($T_{sub>i</sub>}$)	144min
Programmdauer für das ECO-Programm bei Volllast ($T_{sub>dry</sub>}$)	220min
Programmdauer für das ECO-Programm bei Teillast ($T_{sub>dry1/2</sub>}$)	120min
Kondensationseffizienzklasse A (am effizientesten) bis D (am wenigsten effizient)	C
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des ECO-Programms bei Volllast ($C_{sub>dry</sub>}$)	82%
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des ECO-Programms bei Teillast ($C_{sub>dry1/2</sub>}$)	82%
Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das ECO-Programm bei Voll- und Teillast	82%
Akustische Luftschallemissionen während des ECO-Programms	66DB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ($P_{sub>o</sub>}$)	0.50W
Leistungsaufnahme bei verzögertem Start ($P_{sub>ds</sub>}$)	2.00W
Umfasst der "Standby-Modus" die Anzeige von Informationen?	N/A
Leistungsaufnahme im Standby-Modus ($P_{sub>sm</sub>}$)	N/A
Stromverbrauch im "Standby-Modus" im Zustand des vernetzten Standby ($P_{sub>nsm</sub>}$)	N/A

Anmerkungen:

Gemessen nach EN 61121 und EU-Verordnung 2023/2533, 2023/2534.

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (besonders effizient) bis G (am wenigsten effizient).

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

ENTSORGUNG IHRES GEBRAUCHTEN GERÄTS



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnungs- und Recyclingrate der Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um Sie an die Pflicht zur Abfalltrennung zu erinnern.

USER'S MANUAL - EN



POCO *line*

EXKLUSIV UND PREISWERT

AUTOMATIC TUMBLE DRYER

6 0 2 3 9 8 6 / 0 0

Content

WARNING2

PART NAME8

INSTALLATION INSTRUCTION9

QUICK START12

THE INTRODUCTION OF FUNCTION AND PROGRAM13

INSTRUCTIONS FOR USE..... 16

SERVICE GUIDE.....18

TROUBLESHOOTING GUIDE.....20

SPECIFICATION 22

Warning

● **Safety precautions**

Tips

This user's manual includes important information about installing, using and maintaining the machine. Please read the manual carefully so that you can use the clothes dryer correctly and its service life can be prolonged. Any failures and losses caused by non-compliance with the precautions specified in the installation and operation instructions are not covered by the warranty of the manufacturer, and the manufacturer will not assume any related responsibilities.

● **Warning matters**

- When the clothes dryer is working normally, please do not unplug or switch the power. When the machine is not used or cleaned, please unplug the plug, and do not pull the power cord. Do not use wet hands to plug the power cord.
- The clothes dryer cannot be installed in open air and humid environment. If the clothes dryer is accidentally drenched with water or water leaks into it, it shall be ventilated and dried before use.
- Wet clothes need to be dehydrated before being put into the clothes dryer in order to prevent water from dropping to electrical parts, which will damage the clothes dryer and cause danger.
- Please put the clothes dryer in a well-ventilated place to avoid other accidents.

Warning

● **Warning matters**

When the clothes dryer is working, don't use flammable sprays near it. When gas or flammable gas leaks, don't unplug the power plug or turn machine on or off.

It is not allowed to dry clothes with flammable detergents, dry cleaning solvents, gasoline, banana oil and other chemicals.

Don't disassemble, repair or refit the machine by yourself.

When the clothes dryer is working, for safety, unattended children or disabled people are not allowed to use this machine.

Do not use this clothes dryer when there is water on your hands and feet.

Do not dry the raincoat, bicycle cover or other items containing rubber or similar elastic materials with the clothes dryer.

Don't put anything hot or heavy (such as a pot with hot water) on the clothes dryer.

Do not store cigarettes, lighters, dry ice, gasoline or other inflammable and explosive materials in the clothes dryer.

The door of the clothes dryer can only be opened after the procedure is finished. Don't open the door forcibly before this so as to avoid scalding human skin due to overheating of the clothes dryer.

● **Warning signs of clothes dryer**

Please use this clothes dryer carefully if your clothes label indicates that it can't be dried by a clothes dryer!

Warning

● **Safety matters**

 In order to prevent damage to the personal and financial safety of you and others, please be sure to avoid the following matters:

- This product belongs to Class I electrical appliances. Please pay attention to the safety of electricity when using it!
- 1. A grounded power must be used, and the ground wire shall be directly buried in the ground, and it cannot be connected with utilities such as water pipes and gas pipelines.
- 2. Ensure that the cross-sectional area of wires of power system can meet the requirements of the normal electrical load.
- 3. Make sure to use the special socket separately for the machine. The socket shall be the product passing China Compulsory Certification, and it must be able to carry more than 10A current. For the safety of you and your family, if the electricity in your home does not meet the above requirements, it is strictly prohibited to use the machine.
- 4. In order to prevent errors in the installation and use of the socket and ensure the safety of electricity utilization, it is necessary to install the socket and connect the ground wire by the personnel with electrician knowledge.
- 5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its serviceagent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Warning

● **Safety matters**


6. Never connect the ground wire with the fire wire or the zero wire, otherwise, the shell will be electriferous, which will easily lead to the risk of electric shock.
 7. When the clothes dryer is no longer in use, it is best to unplug the power plug from the socket to ensure safety.
 8. This machine uses alternating current. When the voltage is within 10%, this machine can be used normally.
 9. If it is necessary to use a grounded leakage (grounding protection) circuit breaker, its symbol must be  which can ensure that the plug matches the and socket match.
- For safety, reasons, please use the original parts and accessories provided by the manufacturer. If the clothes dryer can no longer be used, please cut off the power cord and destroy the door hook. Waste electrical appliances should be disposed of in the designated processing center.
 - If the material of clothes is not suitable for drying by the clothes dryer, do not use this clothes dryer for drying.
 - Don't dry unwashed clothes.
 - If there is any dust hazard (such as coal and rock powder), please do not use the clothes dryer.
 - Do not lean on the door of the machine, climb or sit on the clothes dryer.
 - If the ambient temperature around the clothes dryer is lower than 0°C, it may cause frost damage.
 - Do not let children play with packaging materials.

Warning

- That adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- That the tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning that the lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.
- That lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the Openings.



Warning

- Exhaust air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
Warning: the appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Warning: in the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.
- Warning: do not damage the refrigerant circuit.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This product contains one light source of energy efficiency class (G).

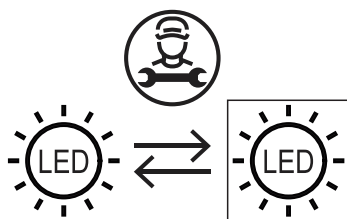


Part name

● Attachment specification

Steel bracket *This picture is only for the product with the rack and holder	External drain pipe assembly	Plastic bracket *This picture is only for the product with the rack and holder
		

● Part name



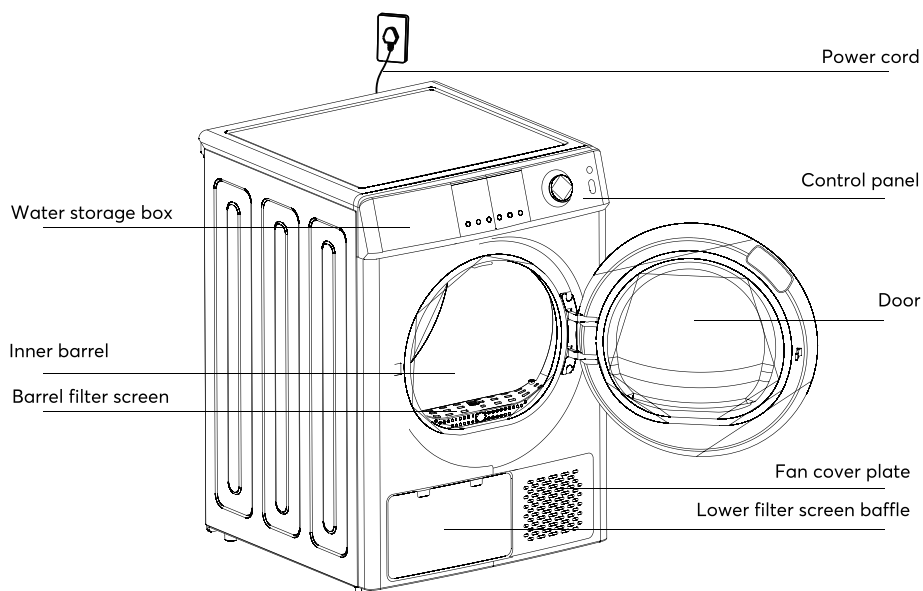


Note: This picture is a schematic diagram, which is only for reference, the machine shall be subject to the actual product.

Installation instruction

● Install the clothes dryer

1. It is recommended to place the clothes dryer and washing machine close to each other, so that clothes can be dried after washing and dehydration.
2. To avoid blocking its fan cover due to dust accumulation, the clothes dryer shall not be put in a place with much dust.
3. Please remove all packages of the clothes dryer, and then place it on a firm and flat surface, not on a blanket or a bracket.
4. When installing, adjust the feet, make the clothes dryer horizontal. Do not fill the gap between the feet and the floor with plush carpets or wooden strips, so as not to interfere with the operation of the machine.
5. Note that the installation position shall be at least 5cm away from other furniture or walls.

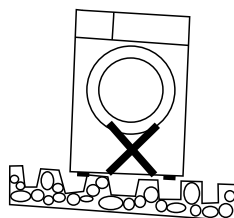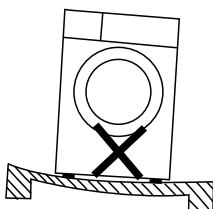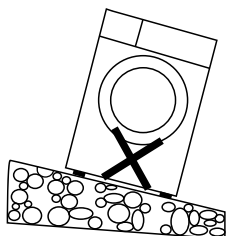


● Level adjustment

By adjusting the feet, place the clothes dryer horizontally.

1. The height can be adjusted by rotating the feet.
2. You can use tools to adjust the height of the feet of the clothes dryer.

Note: Please choose a screwdriver with a diameter less than 4.5mm as the tool for adjusting the feet.

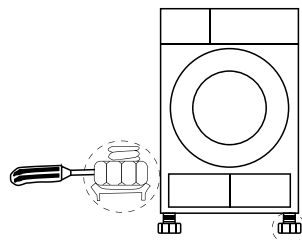

● Connection of power


1. Ensure that the power meets the requirements on the electric nameplate of clothes dryer.
2. Do not use the power strip or universal socket for secondary connection.

Installation instruction

● Accessories installation

(install them when necessary, the clothes dryer can be used normally without accessories)

(1) Installation of the external drain pipe (install it if necessary, if it is not installed, please use the water storage box)

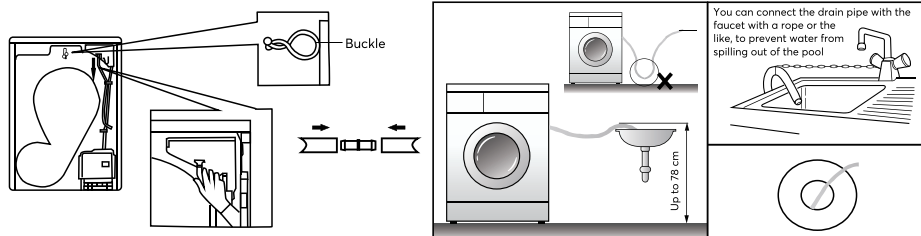

1. Pull out the upper drain pipe downward.
2. Connect the upper drain pipe with the external drain pipe.
3. Fix the external drain pipe on the buckle


Put the external drain pipe into the sink or floor drain.

(Note that don't bend the external drain pipe)

Attention: Make sure the whole pipeline is unobstructed!

Installation instruction

● Accessories installation

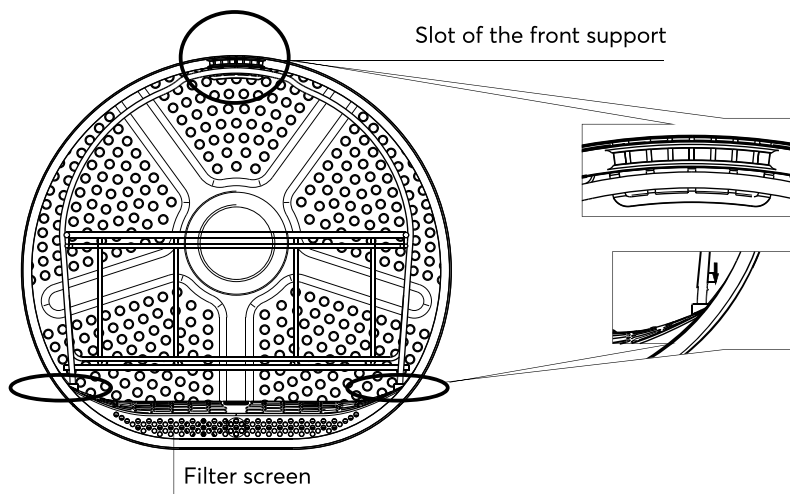


Install the steel bracket according to step 2 first, and then put the plastic bracket on the steel bracket.

*This picture is only for the product with the rack and holder


Quick start

Note: Before you use this machine, please make sure that the machine has been installed correctly according to the installation instructions.


Step 1: Preparation for drying clothes

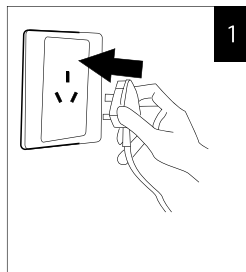

Plug in the power plug

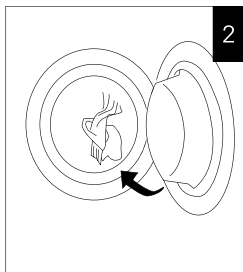


Put in clothes

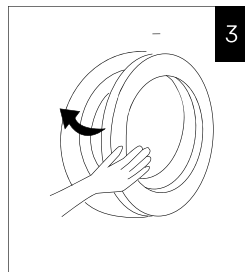


Close the door

Step 2: Start drying clothes



Step 3: End of drying clothes

When drying is finished, the clothes dryer will have a sound prompt or the word "End" will be displayed on the display screen.

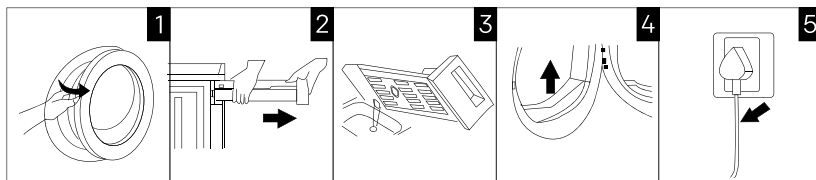

Open the door, take out the clothes

Pull the water storage box

Pour out the water in it

Clean the filter screen (there are two filter screens)


Cut off power

Note:

1. If you are using a socket with a switch, please directly press the switch to turn off power.
2. When pouring the water in the water storage box, pour it directly (without opening other parts).

The Introduction of Function and Program

● Introduction of operation panel functions

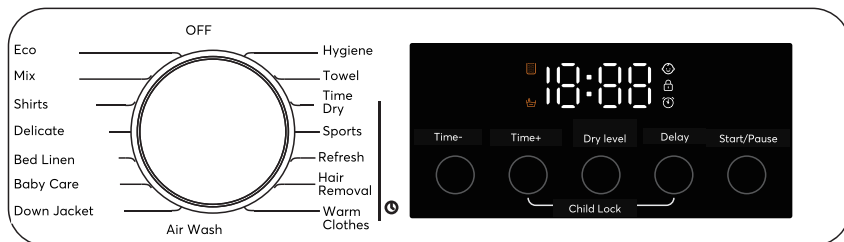

1. Start/Pause button

Press the "Start/Pause" button to start or pause the procedure.

2. Delay

Press the "Delay" button to enter the delay setting, press the "Delay" button again to select the delay time, and then press the "Start/Pause" button to start the delay. The delay time shall be selected after selecting the procedure and before pressing the "Start/Pause" button.

After the delay is started, all buttons except the "Start/Pause" button are invalid.

3. Dry Level

Press the "Dry Level" button to select the degree of dryness. Different procedures have different setting ranges for dryness. As for timing procedure, degree of dryness cannot be selected. There are 3 degrees of dryness: L1(dry) L2(drier) L3(extra dry)

4. Time-, time+

It is used to adjust the clothes drying time. Different procedures have different setting ranges of drying time. In some procedures, it can't choose drying time.

5. Child lock

In order to prevent children from misoperation during the machine operation, the child lock function can be turned on.

During the running of the procedure, press the "Time+" and "Delay" button to enter the child lock state, and the child lock indicator is on. Press the "Time+" and "Delay" button again to release the child lock state, and the child lock indicator goes out. Under the child lock state, all buttons are invalid.

Introduction of other functions

 Filter screen indicator: Prompt the user to clean the filter screen.

 Water storage box indicator: Prompt the user to clean the water storage box.

- Add clothes halfway: During the drying, press the "Start/Pause" button, then the clothes dryer will pause, and you can open the door to add clothes.
- Reservation time refers to the time from the beginning of reservation to the end of drying.
- After the running procedure is finished, if there is no alarm, the End will be displayed, and the music will sound to prompt the user.

If the user has no operation within 5 minutes, it will automatically switch to the wrinkle prevention procedure.

After the wrinkle prevention is completed, the machine will automatically shut down. Under the End state, if you open the door, the machine will directly enter the Shutdown state and sound a prompt.

The Introduction of Function and Program

The following procedures are applicable to 8.0 kg models:

Name	Capacity(kg)	Introduction
OFF	--	Shut down the clothes dryer
ECO	8.0kg	Dry cotton fabric
MIX	4.0kg	For the fabric blending cotton fabric and synthetic fabric
Shirts	1.0kg	Used for drying Shirts
Down Jacket	1.5kg	Used for drying down-filled coat/duvet
Delicate	3.0kg	Silk and other clothing that is not resistant to high temperatures
Hygiene	≤3.0kg	For the clothes stored for a long time, carry out sterilization treatment
Time Dry	--	Timed Procedures
Warm clothes	A little	Timing procedure/warm the clothes
Bed Linen	4.0kg	Used for heavy loads such as sheets
Baby Care	1.0kg	Drying baby cotton fabric clothes
Air Wash	A little	Tumbles with just warm air
Towel	3.0kg	Drying Towels
Sports	A little	Timed Procedures/Breathable clothing such as sportswear
Refresh	A little	Timer procedure/Deodorization Freshness
Hair Removal	A little	Timer procedure/cleaning lint

Note:

1. The above procedures are the recommended procedures, and the users can choose appropriate procedures according to their personal habits. If the clothes are not completely dried, the users can choose the timing adjustable procedure to continue drying.
2. The timing adjustable procedure will not automatically judge the degree of wetness. If the clothes are still wet after the procedure finishes, please repeat the procedure or adjust the drying time until the clothes are dried.
3. Large fabrics such as sheets or curtains are easy to be wrapped into a ball when drying. If so, stop the clothes dryer, take fabrics out and shake them, and then put them into the clothes dryer to continue drying.
4. When drying down-filled coat, before drying, please turn the inside of the clothes to the outside.
5. The time when the machine starts is the default time. In the actual operation, the temperature and humidity of the environment, the type and weight of clothes will affect the drying time. When the machine is running, the humidity sensor intelligently senses the humidity of clothes and automatically adjusts the drying time. The display time of the corresponding LED screen will increase or decrease synchronously, which is normal.
6. The procedure with icon ☹ indicates that the procedure is a timing procedure, and it will stop when the running time ends.

Instructions for use

● Preparations before drying clothes

Note



After handling, please stand the machine upright for more than 2 hours before using the machine, and pick soft cloth strips to clean the inner barrel before using it for the first time.

- a) Put some cloth strips in the inner cylinder.
- b) Plug in power and press the "Power" button.
- c) Select the "Timing drying" procedure and press the "Start/Pause" button.
- d) After the procedure finishes, please clean the filter screen according to the content in the "Cleaning and maintenance".



During the operation of the clothes dryer, the compressor and drain pump will generate some sounds, and it is normal.

● Common knowledge and using skills of clothes dryer

1. Please dehydrate the clothes before putting them into the clothes dryer. The drier the clothes are after dehydration, the more time and electricity are saved when drying clothes.
2. Please shake the clothes, zip them up, button them up and put them in the clothes dryer; to avoid the zipper or button from making noise during drying, please turn the clothes outside over before putting them into the clothes dryer.
3. Clean the filter screen before starting the clothes dryer.
4. According to the prompt of the procedure name, select the corresponding drying procedure according to the material type and label information of the clothes.
5. In order to get the ideal drying effect, please classify the clothes, and don't dry the clothes with different thickness or different degrees of dryness or wetness at the same time as far as possible.
6. When drying a small amount of clothes, it is recommended to use the timing adjustable procedure.
7. When drying sheets, curtains and other large-sized fabrics, if in the drying process, the fabrics are lumped, the operation can be suspended, and drying can continue after shaking.
8. For the clothes that need to be dried by the clothes dryer, it is recommended to use fabric softener when washing.
9. Some heavy clothes (jeans, big towels, etc.) are difficult to be dried locally because of the material characteristics; if you find that the drying is still incomplete after the end of the procedure, it is recommended to use the "Timing drying" procedure to adjust the drying time.

Explanation of the Special Display Modes

1. Entry method

After the washing machine enters the running state (select any mode to work), long press the ["Dry Level" + "Time-"] for about three seconds to enter the data viewing mode, which will display the number of times the machine has been used. After entering the data viewing mode, press the Start/Pause button or turn the knob encoder to exit.

Service guide

● Cleaning and maintenance

a. Empty the water storage box

Steps:

- (1) Hold it with both hands and pull the water storage box;
- (2) Pour out the water in the water storage box;
- (3) Set the water storage box to its original position.



Warning


- Please clean the water storage box after each use. If the water storage box is full of water during the drying process, the procedure will pause, and the water box light on the display will be on. You shall empty the water storage box, then press the "Start/ Pause" button to restart the clothes dryer.
- Condensed water is not drinkable!
- Do not use the clothes dryer without the water storage box!

b. Clean the filter screen assembly


The machine has one or two filter screens, it depends on the model. The filter screen shall be cleaned after each use.

Cleaning of barrel filter screen:

Open the door → take out the barrel filter screen → open the barrel filter screen → clean the barrel filter screen → put the barrel filter screen back to the original position.

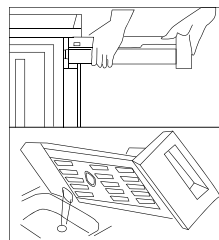

Barrel filter screen:

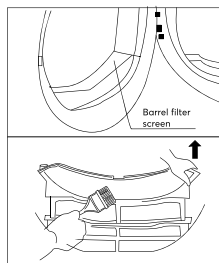

Cleaning steps:

- (1) Clean the filter screen and vent, remove fluff accumulated on the filter screen and vent, then rinse in running water or clean with a soft brush;
- (2) Ensure that the filter screen is completely dried before reinstalling it.

Service guide

● Cleaning and maintenance



Warning

- Too much fluff on the filter screen will block the air circulation, which will delay dry in time and increase energy consumption!
 - Do not use the clothes dryer when there is no filter screen!
 - Clean the filter screen after each use!
- c. Clean the heat exchanger
- According to the need, it is recommended to clean the heat exchanger once every month.

Cleaning step:

- (1) Open the lower filter screen baffle in the lower left corner of the machine:
- (2) Turn the knob and take out the lower filter screen;
- (3) Clean the exchanger with a soft brush:
- (4) After cleaning, return the lower filter screen, knob and baffle to their original positions.

Note:

1. Do not press it hard when cleaning the heat exchanger, otherwise it will damage the heat exchanger.
 2. Disconnect the power before cleaning!
- d. Clean the drum clothes dryer





Warning

- Disconnect the power before cleaning!
- Please wear gloves when cleaning.
- When cleaning the surface or other parts of the clothes dryer, use a wet cloth soaked with clean water, otherwise the plastic surface or other parts may be damaged.
- Do not rinse the clothes dryer directly with tap water hose or high-pressure water gun.

Cleaning steps:

- Prepare a wet cloth soaked in clean water.
 - Clean the door, especially the internal windows.
 - Clean the sealing ring around the front support.
 - Clean the humidity sensor of the drum.
 - Clean fluff in the air duct.
- Before starting the machine, dry it with a soft cloth.

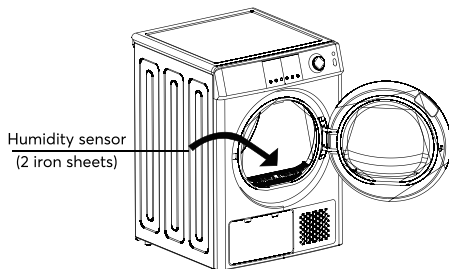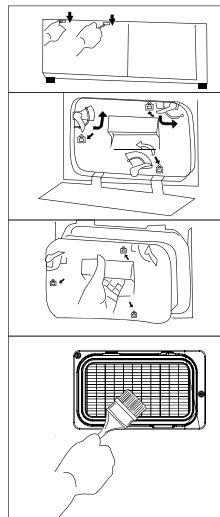

Troubleshooting Guide

● Cleaning and maintenance

Note: The humidity sensor is located inside the drum of the clothes dryer and is under the collection port.

Do not clean drum with corrosive detergent, or don't scratch the humidity sensor.

● Alarm prompt

Alarm prompt	Alarm reason	Solution
OE	The water storage box is full or the drain pump is abnormal	If the fault is not solved after emptying the water storage box, please call the national service hotline
dE	The door is not closed or the door is not closed completely	If the fault has not been solved after closing the door again, please call the national service hotline
LE	The filter screen is not cleaned, or motor is abnormal	If the fault is not solved after cleaning the filter screen, please call the national service hotline
HE	The compressor is abnormal	Please turn off power and call our service number.
tE1	Temperature of front air duct is abnormal	
tE2	The condenser temperature is abnormal	
SE	The humidity sensor is abnormal	

Remarks:

When  appears during the machine operation, please check whether the water storage box is full. If so, please empty it and restart the machine. If not, please start the machine directly.

When  appears during the running machine, please check whether the barrel filter screen and the lower filter screen are full. If the filter screen is full of fluff, please clear it and restart the machine; if not, please start the machine directly.

Troubleshooting Guide

● Fault phenomena and treatment methods

 Only authorized professional service technicians can repair the clothes dryer!

Before calling the hotline, please confirm whether you can handle the trouble by yourself or the machine is used correctly, the technicians will give you advice when it is within the warranty period.


Problem	Solution
The computer plane does not display any content	Check whether the power or power plug is normal; check whether the power switch is turned on.
The clothes dryer is not started	Confirm whether the door of the clothes dryer is closed. Confirm whether the procedure is selected and the "Start/Pause" button is pressed.
The door opens automatically	Press and hold the door handle, so that the door lock can be locked in the corresponding position. Check whether the clothes are excessive.
The drying standard is not reached or the drying time is too long.	Clean the barrel filter screen and lower filter screen; use a more appropriate drying procedure; ensure that the fan cover is unobstructed?

 If you can't eliminate the fault, please:

1. Turn off power of the clothes dryer.
2. Call our service number.

Specification

Parameter	Model
	6023986/00
Dimensions (L*W*H)	595*615*850(mm)
Ambient temperature	+2°C~+35°C
Rated input power	600W
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Refrigerant	R290
Product weight	45kg
Rated volume	8.0kg
Refrigerant quantity	130g

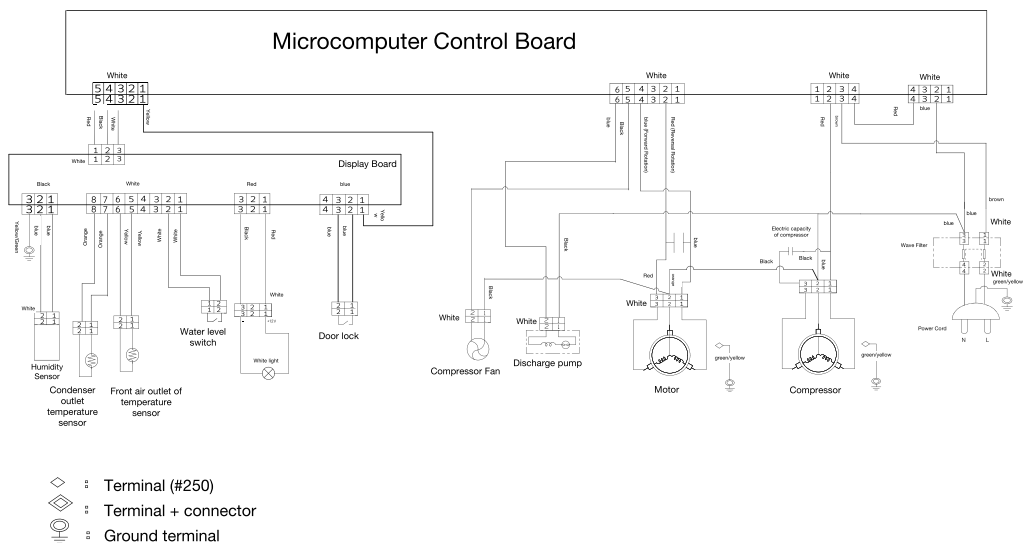

Additional Information

1) Maximum mass of dry textile material

The maximum mass of dry textile material that can be loaded into this appliance in a single cycle is 8 kg.

"Dry textile material" refers to textiles that are in a dry state (or meet standard test conditions) before being placed into the appliance, including but not limited to garments, bed linens, towels, curtains, and other items made of natural, man-made, or synthetic fibers.

Important note:

The 8 kg limit refers to the mass of textiles in a dry state.

If textiles are damp (e.g., freshly spun-dry), their actual mass will be significantly higher than 8 kg and must not be used as the basis for loading.

The user should ensure that the total mass of dry textile material loaded each time does not exceed 8 kg, as exceeding this limit may affect drying performance, increase energy consumption, or create safety hazards.



Warning; Flammable material, risk of fire

2) Warning sign ISO 7010-W021 (2011-06)

This sign means: Warning; flammable materials, risk of fire.

It is used to remind operators that the dry textile materials processed in this appliance are flammable and may cause a fire under certain conditions (e.g., high temperature, exposure to ignition sources, or electrical faults). During operation, keep the appliance away from open flames, hot surfaces, or other ignition sources, and ensure adequate ventilation around the appliance.

Additional Information



Read operator's manual

3) Symbol ISO 7000-0790 (2004-01)

This symbol means: Read the instruction manual.

It indicates that before using the appliance for the first time, as well as during maintenance, cleaning, or troubleshooting, the operator should consult the accompanying instruction manual. The manual contains safety instructions, operating procedures, and important precautions.

Failure to read the manual may lead to improper operation or personal injury.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534 with regard to energy labelling of household tumble dryers

Trademark: POCO Einrichtungsmärkte GmbH

Model identifier: 6023986/00

Technology of tumble dryer Electric heat pump condenser

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	8,0		Dimensions (cm)	Height	85
				Width	60
				Depth	62
Energy Efficiency Index (EEI)	60,0		Energy efficiency class	C	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	82		Condensation efficiency class (if applicable)	C	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,02				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	3:40	Type	Free-standing	
	Half	2:00			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	66		Acoustic airborne noise emission class	C	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	0,00	
Delay start (W) (if applicable)	2,00		Networked standby (W) (if applicable)	0,00	
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases.			R290		
Repairability information:					
Repairability Class (based on the index below)			A		
Repairability Index			9,48		
Disassembly Depth (S _{DD}) score			8,84		
Fasteners type score (S _F)			10,00		
Tools type score			10,00		

Repair information score (S _{RI})	10,00
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users	www.poco.de/c/kontakt
Weblink to repair instructions for end-users	www.poco.de/c/kontakt
Weblink to indicative pre-tax prices	www.poco.de/c/kontakt
Minimum duration of the commercial guarantee offered by the supplier (months)	24
Additional information:	
Link to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2023/2533 is found: www.poco.de	

EPREL registration number: 2740734 Model placed on the Union market from 27/05/2026.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2740734
Complementary information (not part of the compliance assessment): GTIN identifier: 4025442380554		
Supplier: POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importer)		Website: www.poco.de
Customer care service: Name: POCO Einrichtungsmärkte GmbH Email: info@poco.de Address: Industriestr. 24 59192 Bergkamen Germany		
		Website: www.poco.de Phone: 0800 7626 366

Flash the QR code on your appliance to access its main information.

Modell	Website	QR-Code
6023986/00	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2740734	

Product Information Sheet

Model	6023986/00
Rated capacity	8.0kg
Dryer type	Verflüssiger
Energy efficiency class	C
Automatic or non-automatic	Automatisch
Energy consumption of the ECO program	
Weighted energy consumption of the ECO program at full and partial load (E_{c})	1.02kWh
Standard energy consumption of the ECO program (SE_{c})	1.70kWh
Energy consumption of the ECO program at full load (E_{dry})	1.60kWh
Energy consumption of the ECO program at partial load ($E_{dry/2}$)	0.84kWh
Energy Efficiency Index (EEI)	60.0
Program duration of the ECO program	
Weighted program duration for the ECO program (T_{i})	144min
Program duration for the ECO program at full load (T_{dry})	220min
Program duration for the ECO program at partial load ($T_{dry/2}$)	120min
Condensation efficiency class A (most efficient) to D (least efficient)	C
Average condensation efficiency of the ECO program at full load (C_{dry})	82%
Average condensation efficiency of the ECO program at partial load ($C_{dry/2}$)	82%
Weighted condensation efficiency for the ECO program at full and partial load	82%
Acoustic airborne noise emissions during the ECO program	66dB
Power consumption in off mode (P_{o})	0.50W
Power consumption with delayed start (P_{ds})	2.00W
Does "standby mode" include information display?	N/A
Power consumption in standby mode (P_{sm})	N/A
Power consumption in "standby mode" in networked standby state (P_{nsm})	N/A

Notes:

Measured according to EN 61121 and EU Regulations 2023/2533, 2023/2534.

Energy efficiency class on a scale from A (most efficient) to G (least efficient).

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



POCO EINRICHTUNGSMÄRKTE GmbH

Industriestr. 39 – 59192 Bergkamen - Germany

N082501-000399-001(A)