

**MONTAGE ANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

ROBIN

**5946992/00 / 5946992/01
Y2192329-2T3 / Y2192329-2T1**


5946992/00




5946992/01




LICHTQUELLE LIGHTING SOURCE	E14 Max. 15W LED	INKLUSIVE INCLUDED	
		NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	✓

EISENWAREN HARDWARE	 X1	INKLUSIVE INCLUDED	✓
		NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	
		NICHT NÖTIG NOT NECESSARY	

1

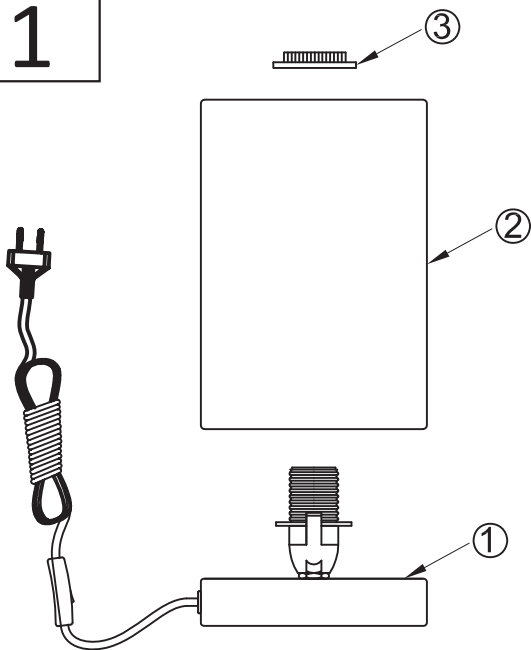

2

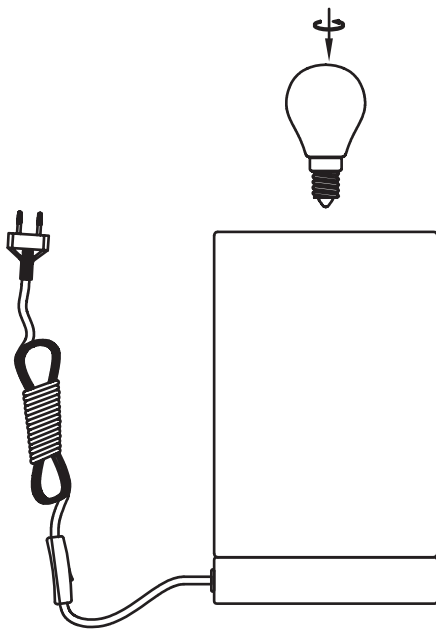

Ersetzen Sie ausgefallene Lampen sofort durch Lampen mit gleicher Nennspannung und Leistung, um Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Folgen Sie den Hinweisen auf der Zeichnung, wenn Sie die Lampe wechseln.
Das externe flexible Kabel oder Schnur dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; Ist das Kabel beschädigt, so ist die Leuchte zu zerstören.

Replace failed lamps immediately by lamps of the same rated voltage and wattage to prevent overheating. Disconnect the lamp from the electrical supply and wait for it to cool down. Follow the indications on the drawing when changing the bulb.
The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

