


**AGNES C493TL  
6008810/00**



<b>LICHTQUELLE LIGHTING SOURCE</b>	E14 Max.40W or Max.6W LED	INKLUSIVE INCLUDED	
		NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	✓
<b>WERKZEUGE TOOLS</b>		INKLUSIVE INCLUDED	
		NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	
		NICHT NÖTIG NOT NECESSARY	✓
<b>EISENWAREN HARDWARE</b>		INKLUSIVE INCLUDED	
		NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	
		NICHT NÖTIG NOT NECESSARY	✓

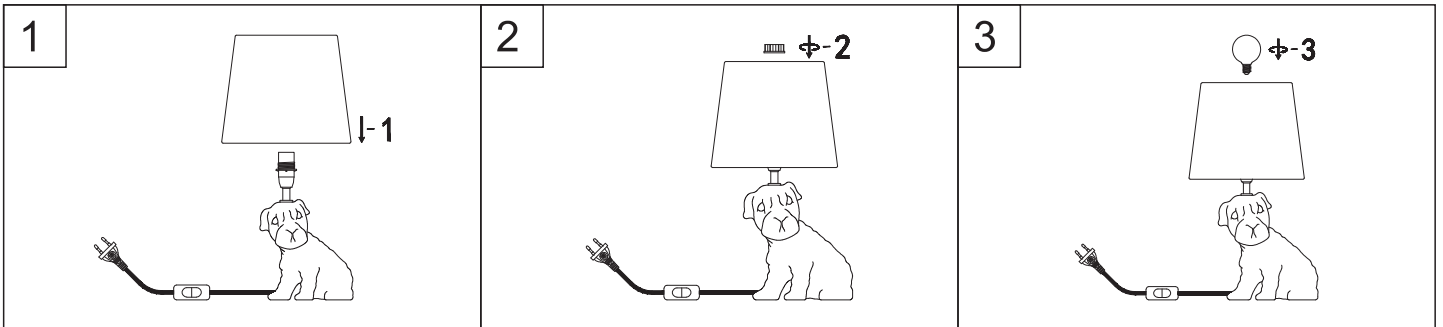

Ersetzen Sie ausgefallene Lampen sofort durch Lampen mit gleicher Nennspannung und Leistung, um Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Folgen Sie den Hinweisen auf der Zeichnung, wenn Sie die Lampe wechseln.

Replace failed lamps immediately by lamps of the same rated voltage and wattage to prevent overheating. Disconnect the lamp from the electrical supply and wait for it to cool down. Follow the indications on the drawing when changing the bulb.

Ist das externe flexible Kabel oder Schnur dieser Leuchte beschädigt, so ist es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlichen

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

**ACHTUNG:** Keramik Produkt nicht für Kinder bestimmt. Nicht in die Reichweite unbeaufsichtigter Kinder gelangen lassen.

**ATTENTION:** Ceramic product not intended for children. Do not leave in reach of unattended children.

