


MONTAGE ANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

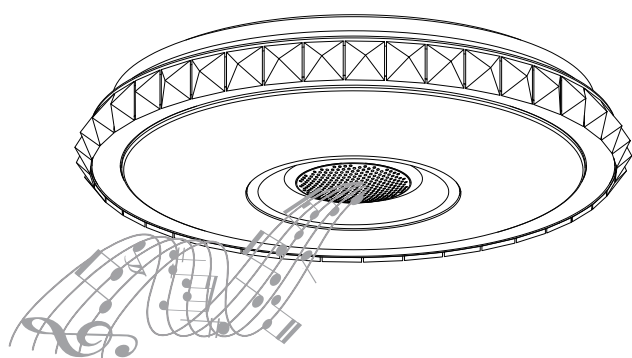


SONIDO

5950829/00 BC2403531B




4 025442 262119

LICHTQUELLE LIGHTING SOURCE	230V~50Hz LED 24W	INKLUSIVE INCLUDED	✓
		NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	

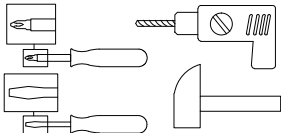
WERKZEUGE TOOLS		INKLUSIVE INCLUDED	✓
		NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	
		NICHT NÖTIG NOT NECESSARY	

EISENWAREN HARDWARE	 X 3	 X 3	INKLUSIVE INCLUDED	✓
			NICHT INKLUSIVE NOT INCLUDED	
			NICHT NÖTIG NOT NECESSARY	


1

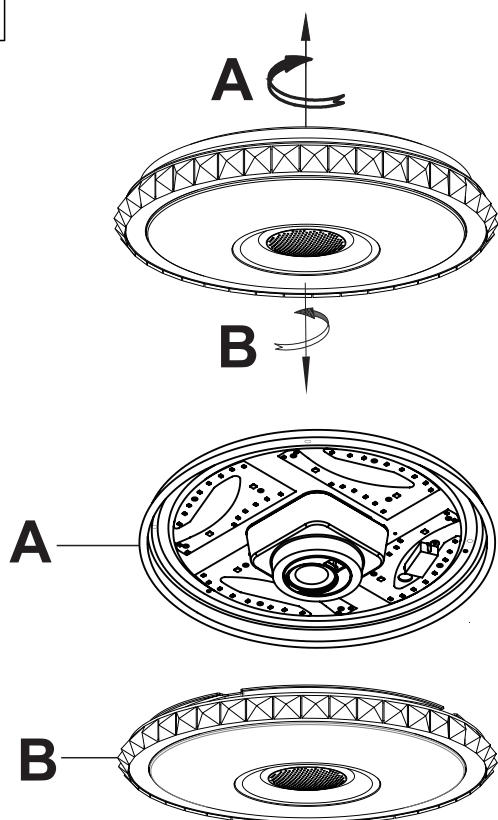


2

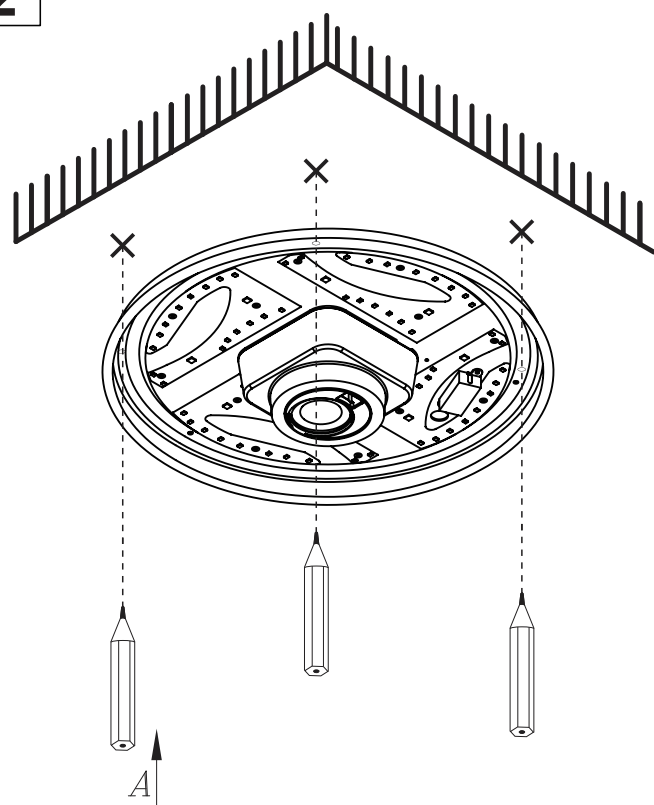

3

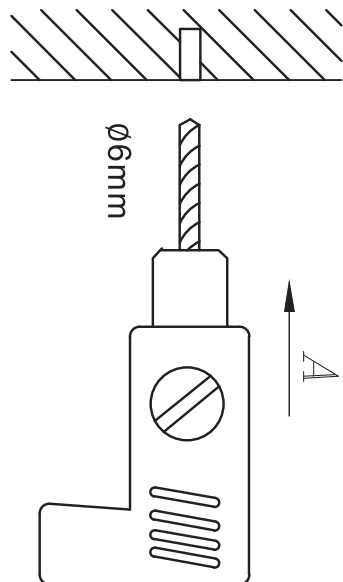


4

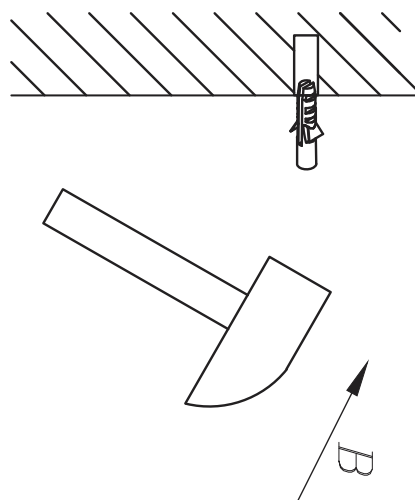


X 3

5

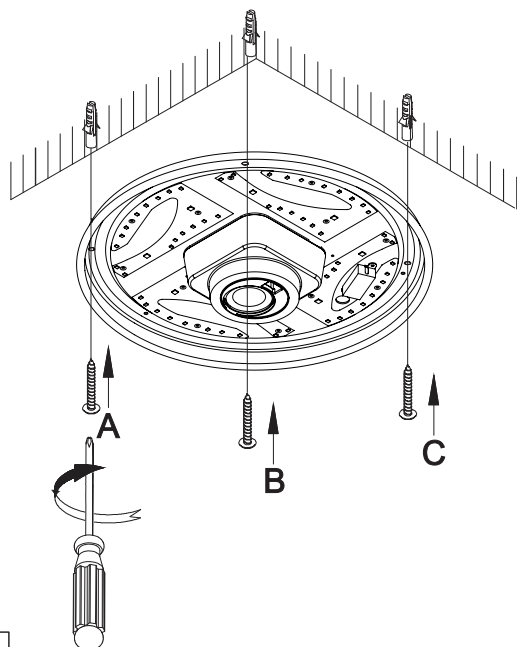


X 3

6

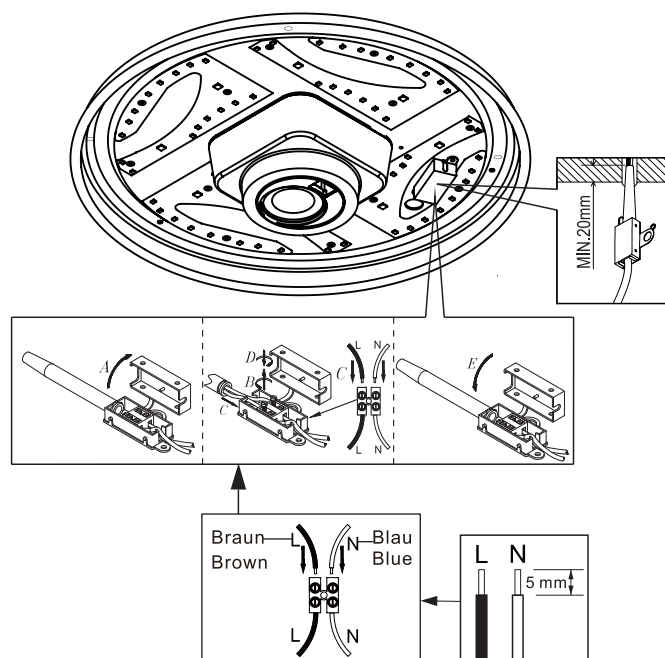

7

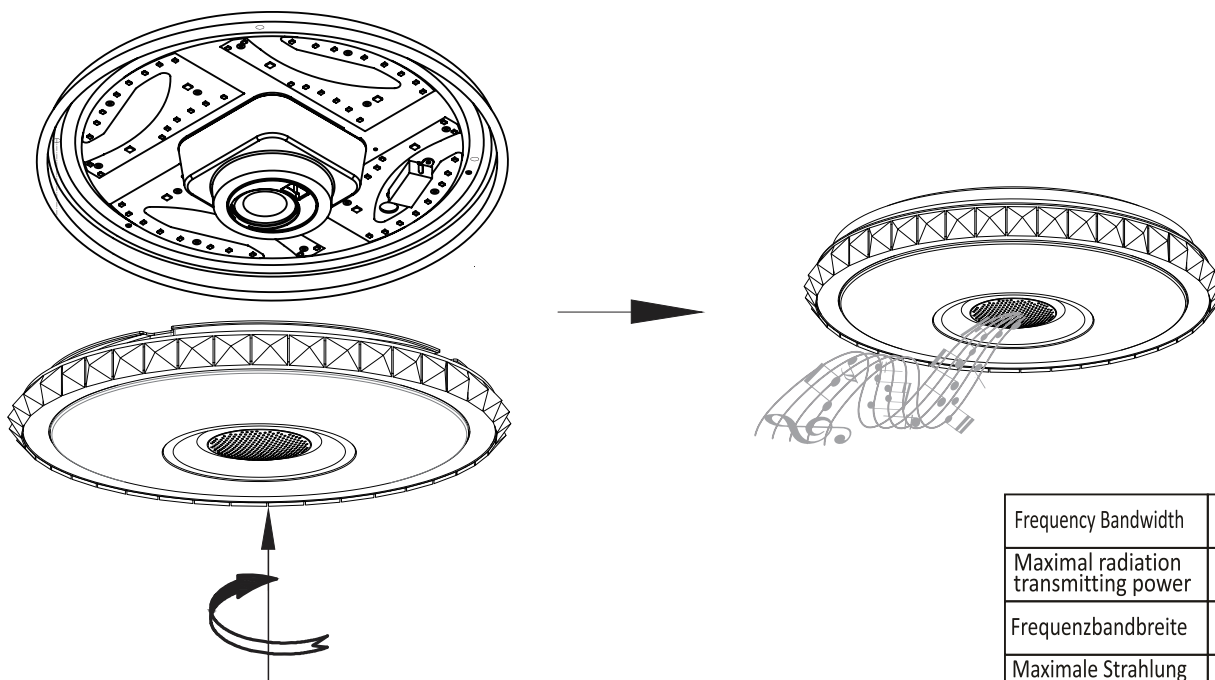

Frequency Bandwidth	2402MHz-2480MHz
Maximal radiation transmitting power	5dBm
Frequenzbandbreite	2402MHz-2480MHz
Maximale Strahlung Sendeleistung	5dBm

Instruction video



<https://youtu.be/EssSFF061vU>

Google Play



App download

App Store




App download

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.



Scannen Sie den jeweiligen QR-Code um sich die Installationsanleitung und die Funktionen der Leuchte anzusehen und sich die iLink App aus dem App Store runter zu laden.



This product contains a light source of energy efficiency class F

The light source in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer, his service agent or a similar qualified person.

Scan the respective QR code to view the installation instructions and the functions of the ceiling light and to download the iLink app from the app store.

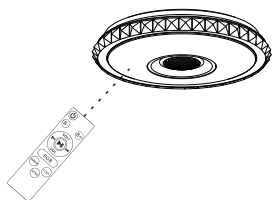




DE: Die Fernbedienung funktioniert effektiv in einem Abstand von 5 Metern.

Bei Verwendung der Fernbedienung muss der Sender auf die Mitte der Leuchte gerichtet sein.

EN: The remote control operates effectively within a distance of 5 meters.

When using the remote control the transmitter must aim the center of the lamp.



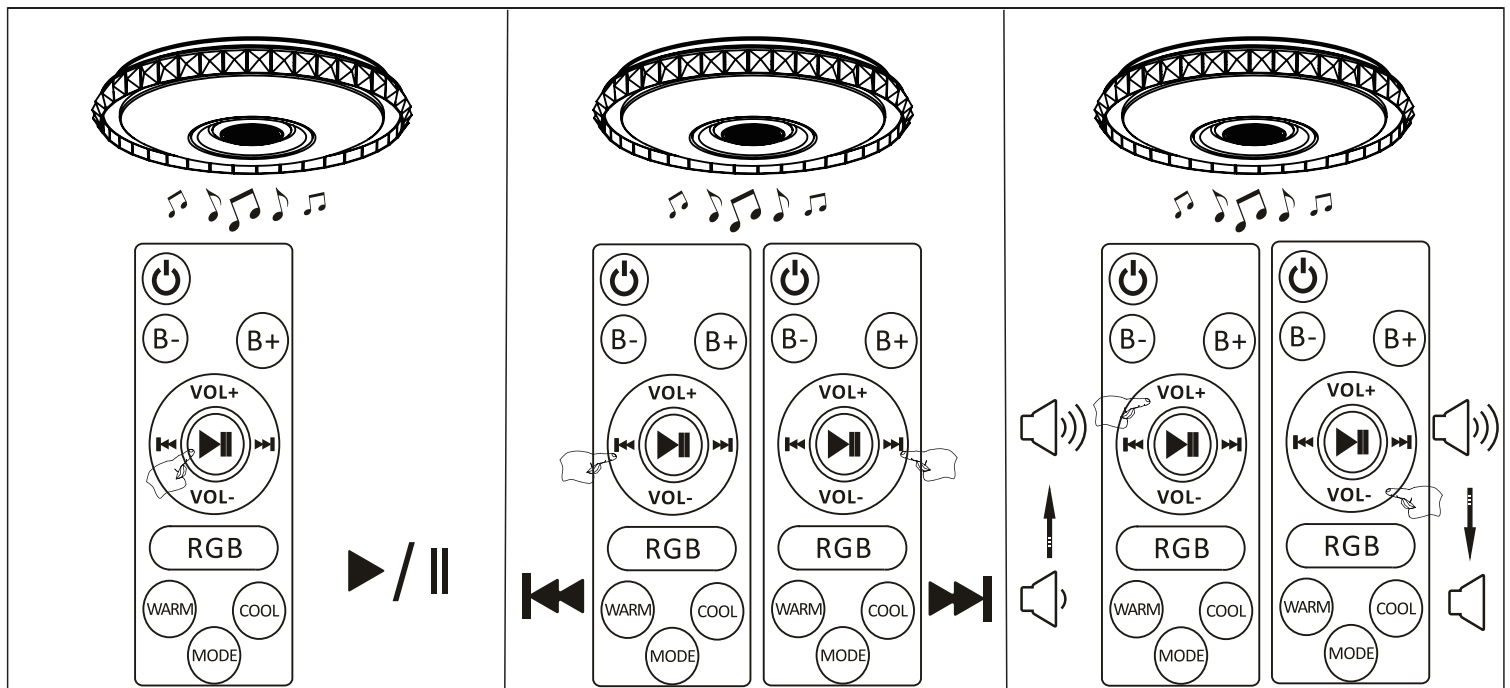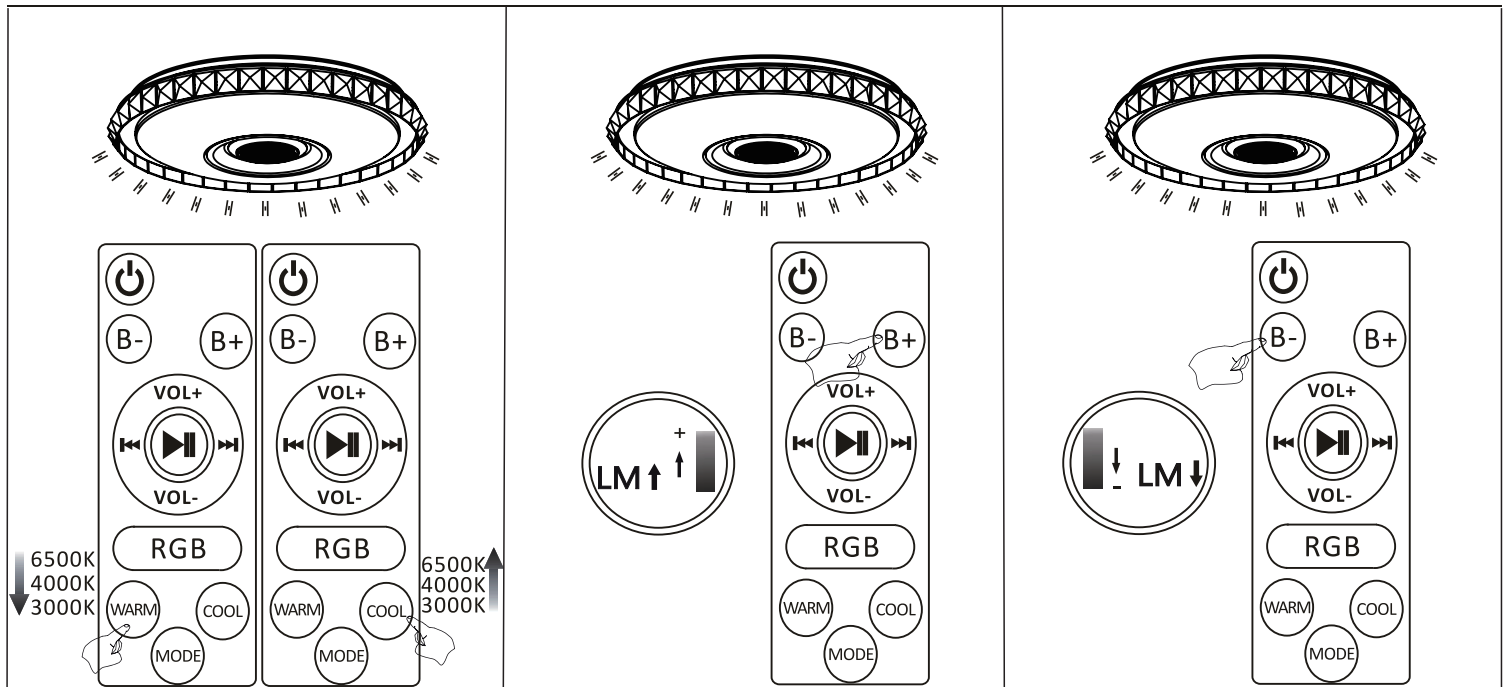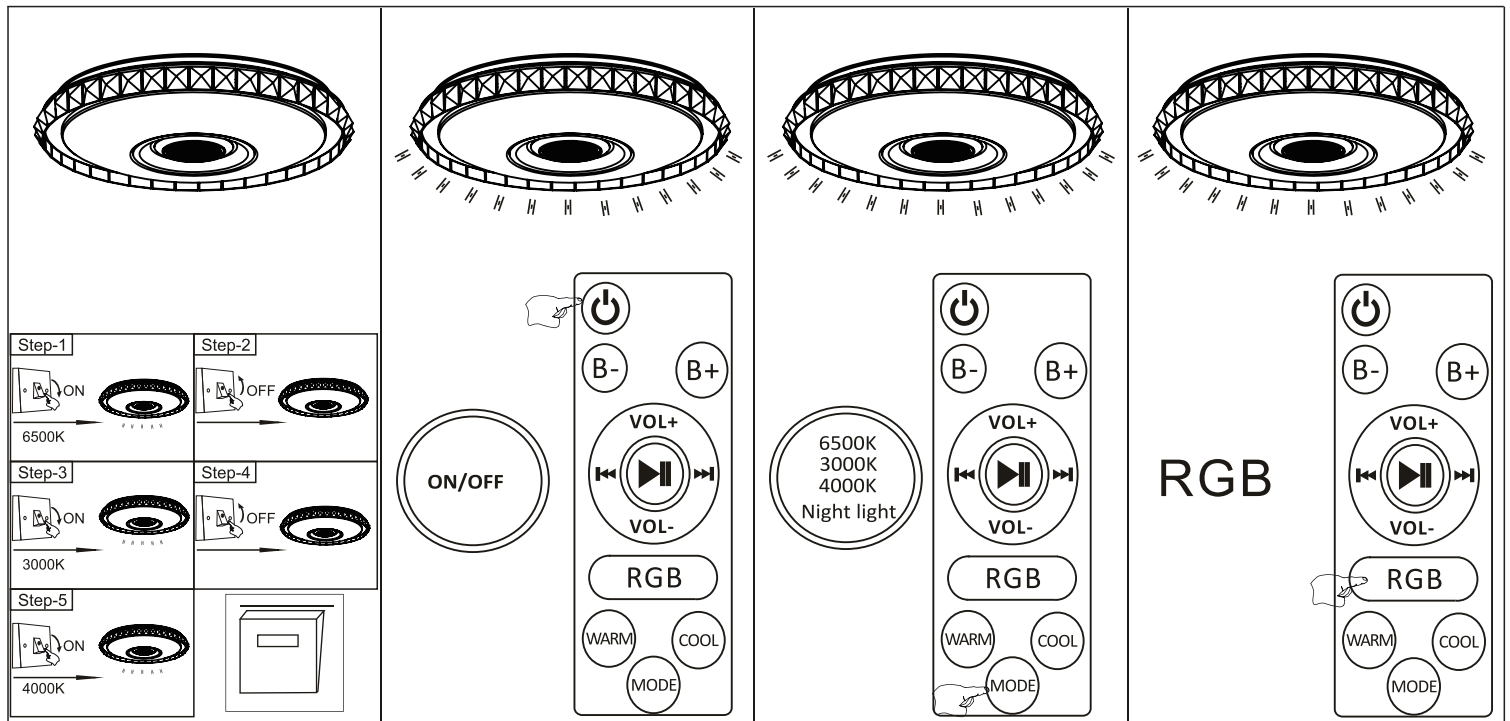

Der Hersteller / Inverkehrbringer

POCO Einrichtungsmärkte GmbH
Industriestr. 39
59192 Bergkamen

erklärt in eigener Verantwortung, dass das Produkt

Produktbezeichnung: Lautsprecher-Deckenleuchte SONIDO, Kunststoff weiß/chrom, D. ca. 41 cm, Sterneffekt, Bluetooth, CCT, RGB, dimmbar, LED max. 24W/1540 Lm, inkl. Fernbedienung

Artikelnummer: 5950829/00

Modellnummer: BC2403531B

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

- **Richtlinie nach Funkanlagengesetz 2014/53/EU**
EN 301489-17 V 3.2.2:2019
EN 301489-1 V 2.2.3:2019
EN 303 328 V2.2.2:2019
- **Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU**
EN 55015:2013+A1
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013+A1
- **Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-1:2015+A1
EN 62493:2015
AFPS GS 2019:2019:01 PAK

- **Ökodesignrichtlinie 2009/125/EC**
Durchführungsmaßnahmen: EU 2019/2020 + EU 2021/341 + EU 2019/2015 + EU 2021/340
- **RoHS Richtlinie 2011/65/EU in Verb. mit 2015/863/EU**

Ort: Bergkamen
Datum: 16.12.2021



(Unterschrift)
Tim Diern – Abteilungsleitung Import

T. Diern

DE:

1. Die Batterien müssen entsprechend der Polarität eingelegt werden.
2. Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen oder neue Batterien mit gebrauchten Batterien.
3. Die Fernbedienung kann auch mit Akkus betrieben werden.
Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden.
4. Auslaufende Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden.
5. Leere Batterien sind aus der Fernbedienung zu entfernen.
6. Batterien müssen sicher entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nur in bestimmten Sammelbehältern (wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten), um die Umwelt zu schützen.
7. Tauchen Sie die Fernbedienung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Benutzen Sie die Fernbedienung nicht im Freien.
9. Diese Fernbedienung ist kein Spielzeug.
10. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

EN:

1. The batteries must be installed according the polarity.
2. Do not mix different types of batteries or new batteries with used batteries.
3. There's no reason that the remote control can't be used with rechargeable batteries.
Non-rechargeable batteries cannot be charged.
4. Leaking batteries must be removed from the remote control.
5. Exhausted batteries are to be removed from the remote control.
6. Batteries shall be disposed in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact your retailer for more information) in order to protect the environment.
7. Don't put the remote control in the water or any other liquid.
8. Don't use the remote control in outdoor.
9. The remote control is not a toy.
10. The supply terminals are not to be short-circuit.