BENUTZERHANDBUCH-DE



POCO line®

EXKLUSIV UND PREISWERT

# TISCH-GESCHIRRSPÜLER

6 0 2 0 7 2 6 / 0 0
6 0 2 0 7 2 6 / 0 1
6 0 2 0 7 2 6 / 0 2

# INHALT


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ..... 2
PRODUKTÜBERSICHT ..... 5
INSTALLATION ..... 6
BEDIENUNG ..... 13
REINIGUNG UND WARTUNG ..... 20
FEHLERBEHEBUNG ..... 21
PRODUKTDATENBLATT ..... 23
TECHNISCHE DATEN ..... 29
KUNDENDIENST ..... 30
ENTSORGUNG IHRES ALTEN GERÄTS ..... 31


Vielen Dank, dass Sie sich für POCO-Qualität entschieden haben. Dieses Produkt wurde von unserem Expertenteam gemäß den geltenden europäischen Vorschriften entwickelt. Für eine optimale Benutzung Ihres neuen Geräts empfehlen wir Ihnen, diese Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen und zum Nachschlagen aufzubewahren.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um die Risiken von Explosionen, Bränden, Todesfällen, Stromschlägen, Verletzungen oder Verbrühungen bei der Verwendung dieses Produkts zu minimieren, ist es unerlässlich, die nachstehenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

### ■ Erklärung der Symbole

| Symbol | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
|  | WARNUNG | Warnt vor Risiken, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Gefahren für Leib und Leben, Verletzungen oder Sachschäden führen können. |
|  | STROMSCHLAG GEFAHR | Warnt vor Risiken, die, wenn sie nicht beachtet werden, Leib und Leben durch einen Stromschlag gefährden können. |
|  | BRANDGEFAHR | Warnt davor, dass Brände entstehen könnten, wenn die Warnung nicht beachtet wird. |
|  | VORSICHT | Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden. |
|  | WICHTIG/ HINWEIS | Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts. |

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise.
Lesen Sie diese vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch.


- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
  -Küchenbereiche für Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  -Bauernhäuser;
  -von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  -in Frühstückspensionen.
- Das Gerät muss mit neuen mit dem Gerät mitgelieferten Schlauchsätzen an die Wasserleitung angeschlossen werden; gebrauchte Schlauchsätze dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Stellen Sie nichts anderes an den Seiten auf. Die Öffnungen dürfen nicht durch Teppich verdeckt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie diedaraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- WARNUNG: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten oder waagerecht in den Korb gelegt werden.
- Die Tür sollte nicht in der geöffneten Stellung belassen werden, da dies eine Stolpergefahr darstellt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Maximale Beladung: 6 Maßgedecke.
- Der maximal zulässige Eingangswasserdruck beträgt 1,00 MPa.
- Der minimal zulässige Eingangswasserdruck beträgt 0,04 MPa.
- Bitte wenden Sie sich umgehend an die Kundendienstabteilung, falls das Gerät defekt ist. Bauen Sie das Gerät nicht selbst wieder zusammen und reparieren Sie es nicht selbst.
- Berücksichtigen Sie die obigen Hinweise, einschließlich der Hinweise in Abschnitten „REINIGUNG UND WARTUNG", „INSTALLATION", „Elektrischer Anschluss", „Beladen".

# PRODUKTÜBERSICHT

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile in der Geräteverpackung enthalten sind. Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Gerät oder Teilen davon haben, wenden Sie sich an ein lokales Servicecenter oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## ■ Teile und Funktionen

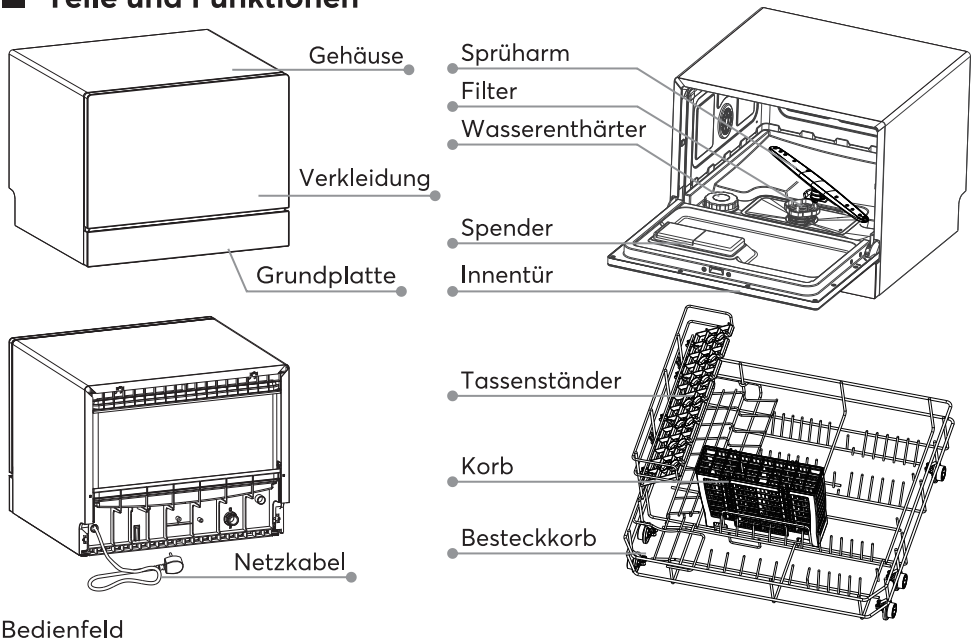


Bedienfeld





## ■ Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Ablaufschlauch (Wasserablauf)<br>x 1pc | x 1pc | Saughaken (zum Halten des Ablaufschlauchs) |
| Zulaufschlauch (Wasserzulauf)<br>x 1pc | x 1pc | Verschlussstopfen (zum Verschließen des Einlaufventils) |
| Saugrohr (Wasser ansaugen)<br>x 1pc | x 2pcs | Schrauben (für den Einbau) |

# INSTALLATION

Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung zu gewährleisten.

## ■ Öffnen der Verpackung

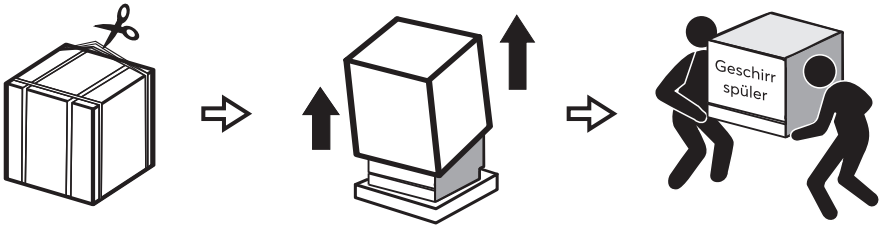


**⚠ WARNUNG**

- Stellen Sie sicher, dass sämtliches Verpackungsmaterial, einschließlich Plastiktüten und -folien, sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten wird.

Der Geschirrspüler sollte in der Nähe des bestehenden Wasserhahns, des Abflusses und der Steckdose aufgestellt werden.
Der Aufstellort sollte stabil, trocken, fern von Feuer oder Wärmequellen, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Frost sein.


**⚠ WARNUNG**


- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Installieren Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, um Beschädigungen an Kunststoffteilen oder anderen Komponenten und eine Verkürzung der Lebensdauer des Geräts zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken können. Gefrorene Schläuche können platzen oder reißen. Die Zuverlässigkeit der elektronischen Steuerung kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt sein.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und Wärmequellen fern.


DIESER GESCHIRRSPÜLER KANN AUF EINER ARBEITSPLATTE ODER ALS EINBAUGERÄT VERWENDET WERDEN.


## ■ Installationsmethode 1: Tabellenlayout-Diagramm


Wasserzulauf-Methode:

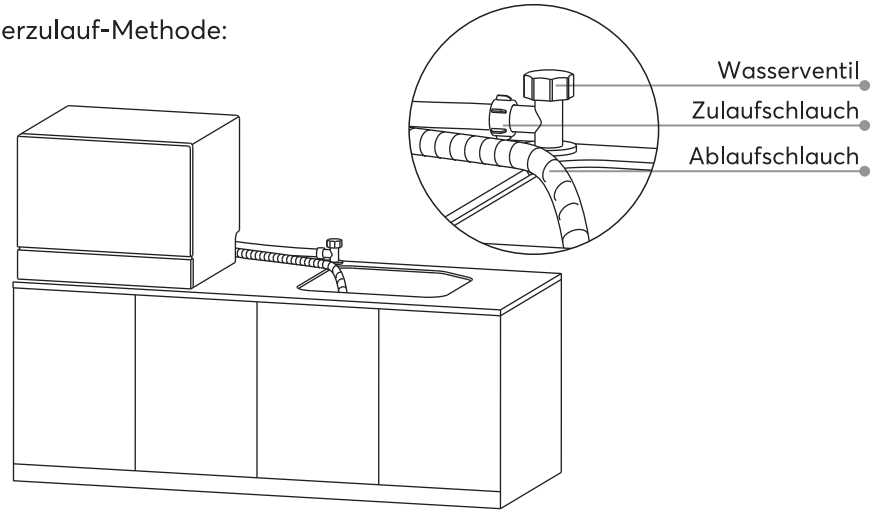

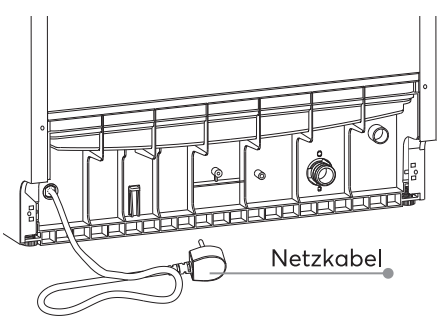


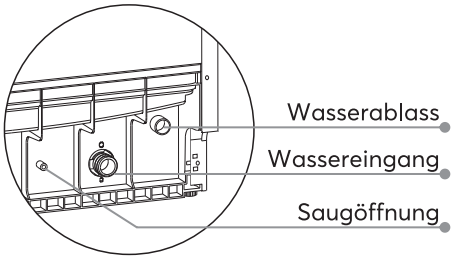
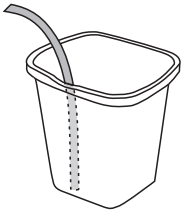


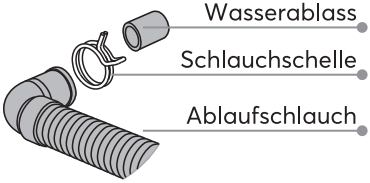

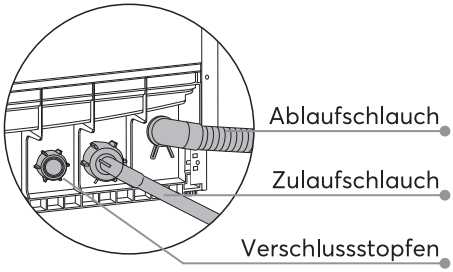**⚠ WARNUNG**


Um Undichtigkeiten zu vermeiden, muss der Drehverschluss fest zugedreht werden.

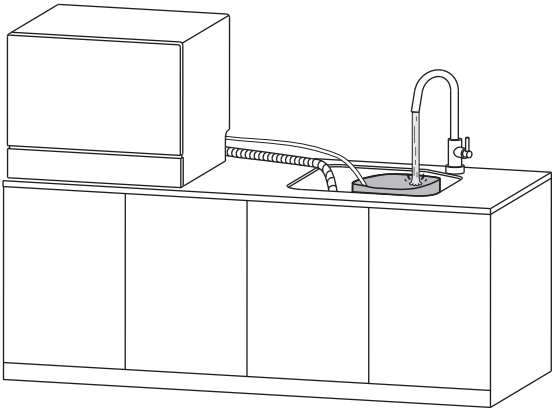
Methode Wasserzulauf über Ansaugung:
Sie müssen Ihren eigenen Eimer oder Wasserbehälter bereitstellen.







Stecken Sie das Metallende in den Boden des Eimers.

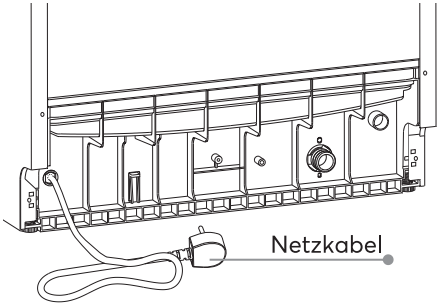

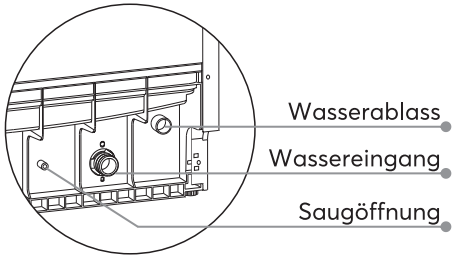


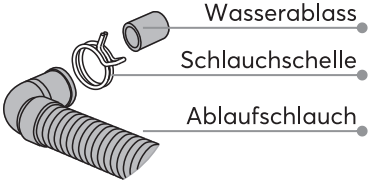

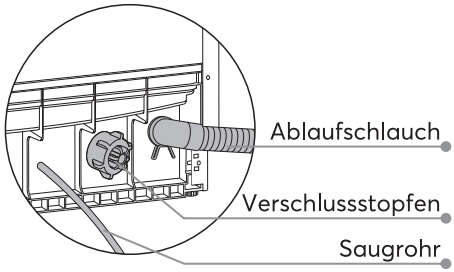**⚠ WARNUNG**

Um Undichtigkeiten zu vermeiden, muss der Drehverschluss fest zugedreht werden.

## ■ Installationsmethode 2: Installationsdiagramm (Einheit: mm)

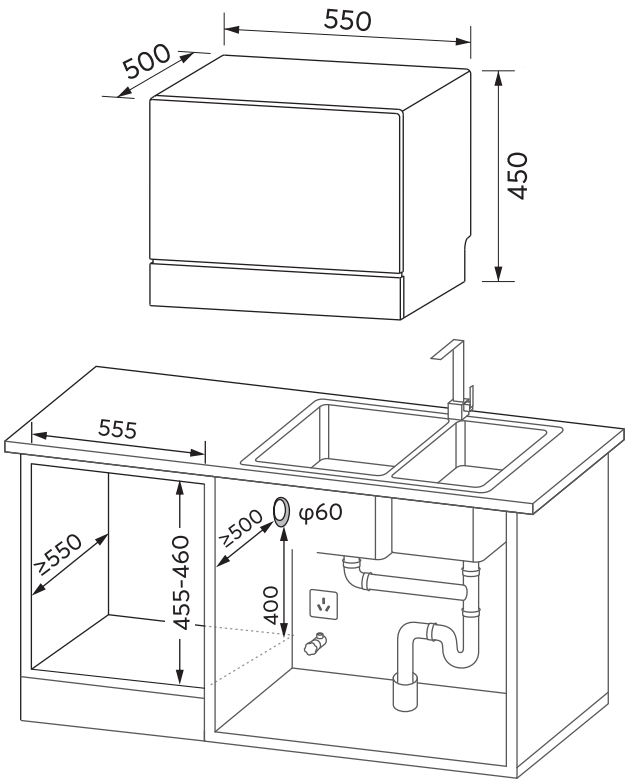
Die Richtung der Bohrung (60*60) gemäß Position des Abwasseranschlusses.





**⚠ WARNUNG**

- Die Höhe der Schranköffnung sollte die Höhe des Geschirrspülers um maximal 5 mm überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein brennbares oder explosionsfähiges Material in der Nähe des Geschirrspülers befindet.
- Mit Ausnahme von Eisenrohren dürfen keine Gasleitungen oder Gummischläuche durch den Installationsbereich führen.

Schieben Sie den Geschirrspüler in den Schrank. Gleichzeitig müssen das Netzkabel, der Zulaufschlauch und der Ablaufschlauch durch die dafür vorgesehenen Ein- und Ausgangsöffnungen geführt werden. Achten Sie darauf, dass sie nicht geknickt sind.
1. Die zulässige Höhe für die Installation des Ablaufschlauchs (gemessen von der Unterseite des Geräts) beträgt 40 cm.
2. Führen Sie den Ablaufschlauch mindestens 100 mm tief in den Ablaufanschluss ein, damit der Schlauch beim Ablassen des Wassers nicht aus dem Anschluss rutscht.

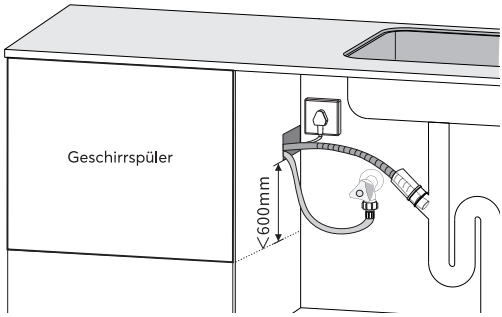

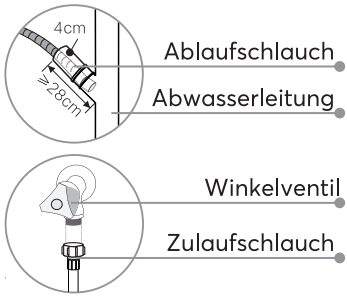
**⚠ WARNUNG**


- Der Ablaufschlauch darf nicht geknickt werden. Falls eine Verlängerung erforderlich ist, darf diese 5 Meter nicht überschreiten, da sonst die Waschvorgang beeinträchtigt werden kann.
- Die Wassereinlaufleitung, die Ablaufleitung und die Stromversorgung müssen in dem dem Geschirrspüler benachbarten Schrank installiert und nicht direkt hinter dem Gerät positioniert werden.


**WICHTIG/HINWEIS**

- Wenn Sie zum ersten Mal Wasser in das Gerät laufen lassen, verfärbt sich das Wasser gelb. Dies ist normal und liegt daran, dass der Wasserenthärter einen längeren Zeitraum im Wasser war. Sie können das Gerät bedenkenlos benutzen.
- Jedes Gerät wurden im Werk einem Wassertest unterzogen. Es ist normal, wenn sich noch Restwasser im Gerät befindet. Sie können das Gerät bedenkenlos benutzen.

## ■ Elektrischer Anschluss

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet und mit dem Stromnetz verbunden ist.

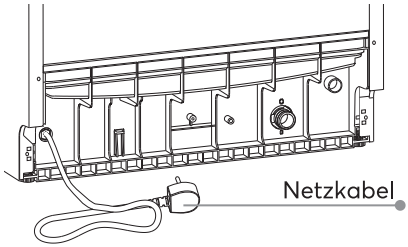

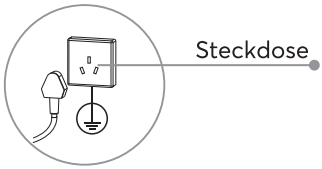




**⚠ WARNUNG**


- Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Defekts verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Weg mit dem geringsten Widerstand für den elektrischen Strom bietet. Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel mit Schutzleiter und Schutzkontaktstecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.
- Bei unsachgemäßer Verbindung des Schutzleiters besteht Stromschlaggefahr. Wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter. Modifizieren Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Der Stecker muss nach der Installation des Geräts leicht zugänglich sein.
- Das Netzkabel darf beim Anschließen nicht übermäßig oder gefährlich geknickt oder gequetscht werden.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel an die Stromversorgung an.

## ■ Befestigung des Geschirrspülers

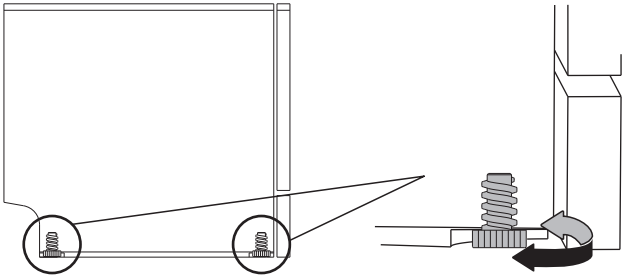1. Falls der Geschirrspüler nicht senkrecht aufgestellt werden kann, können Sie den verstellbaren Fuß einstellen, um das Gerät auszubalancieren.
2. Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler nach der Anpassung senkrecht steht.



3. Öffnen Sie die Tür und befestigen Sie den Geschirrspüler mit zwei ST3.5x22 Schrauben an beiden Seiten am Schrank. Bringen Sie zwei Seitenabdeckungen an, um den Einbau abzuschließen.

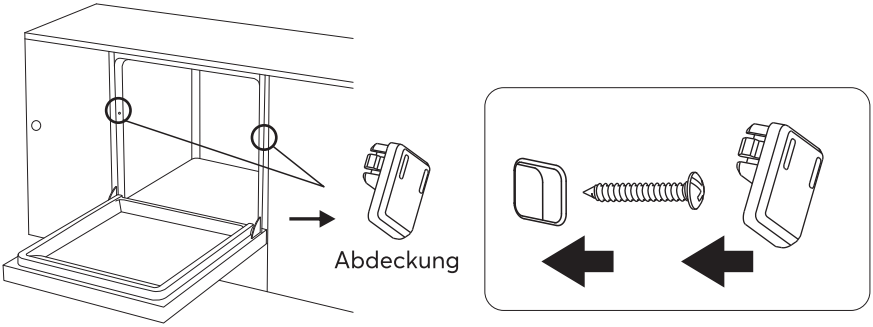


## ■ Erste Verwendung

1. Spezialspülmittel, Klarspüler und Salz hinzufügen (ausschließlich für den Gebrauch mit Spülmaschinen).
2. Lassen Sie das „Schnell"-Programm ohne Geschirr laufen.

## ■ Schnellstart

### Entfernen Sie grobe Rückstände.

Entfernen Sie grobe Speisereste von Geschirr und Gläsern, bevor Sie diese in den Geschirrspüler stellen.

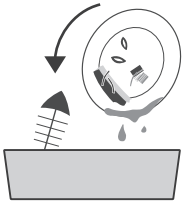

### Hinzufügen der Spülmittel

● Verwenden Sie ausschließlich Geschirrspülmittel, wie z. B. Pulver oder Tabs. Verwenden Sie keine stark schäumenden Reinigungsmittel.


● **Geschirrspülmittel ist ätzend!** Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



### Beladen der Körbe

Bitte achten Sie darauf, dass das Geschirr richtig platziert wird. Der Rand einer Schüssel DARF NICHT nach oben gerichtet sein. Wenn Wasser sich in Tellern/Schüsseln/ Gläsern sammelt, kommt es zu Wassermangel.



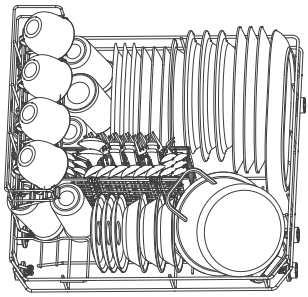

### Wassertemperatur

Verwenden sie kein wasser mit einer temperatur über 50°c.








1. Starten Sie den Geschirrspüler, indem Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang gedrückt halten.
2. Wählen Sie mit der Programmtaste ein Waschprogramm aus. Bitte wählen Sie ein geeignetes Programm.
3. Starten Sie das Waschprogramm durch Drücken der Start/Pause-Taste.

## Beladen

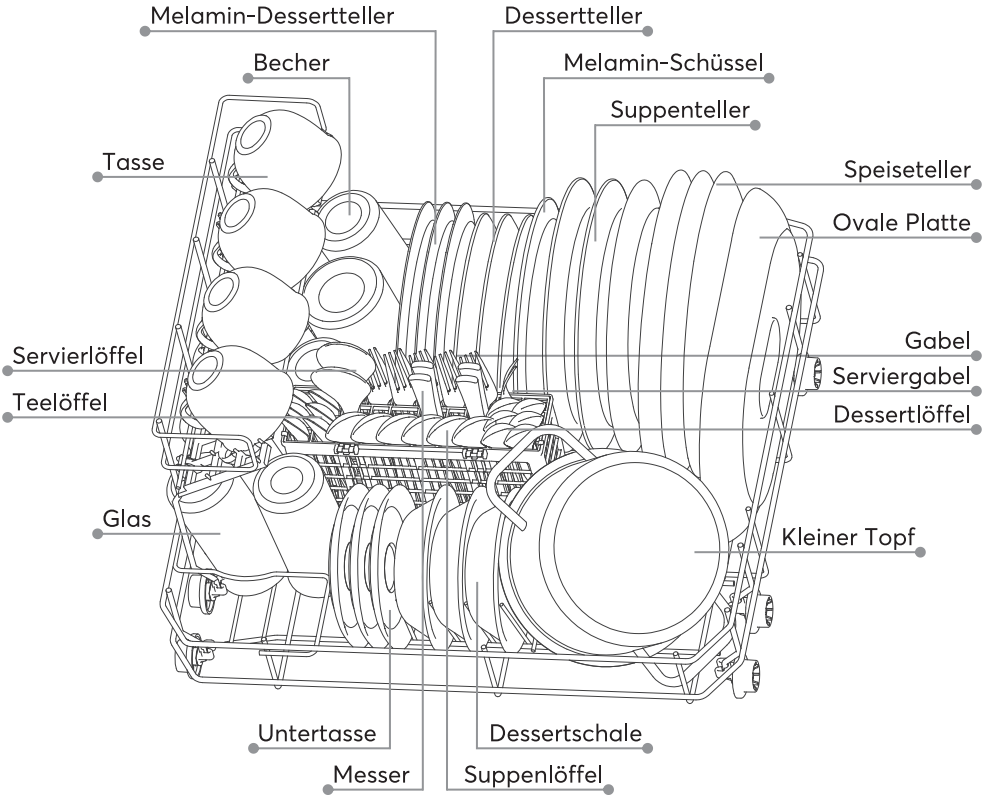
Melamin-Dessertteller
Dessertteller
Becher
Melamin-Schüssel
Suppenteller
Tasse
Speiseteller
Ovale Platte
Gabel
Servierlöffel
Serviergabel
Teelöffel
Dessertlöffel
Glas
Kleiner Topf
Untertasse
Dessertschale
Messer
Suppenlöffel

**WICHTIG/HINWEIS**

- Entfernen Sie größere Speisereste wie Knochen oder Gemüseblätter, bevor Sie das Geschirr in den Geschirrspüler stellen.
- Positionieren Sie alle Utensilien so, dass die schmutzigen Seiten nach unten zeigen. Wenn sie flach hingelegt oder umgedreht werden, kann sich Wasser auf der Oberseite sammeln.
- Achten Sie darauf, dass keine Utensilien aus dem Korb herausragen, da dies die Rotation der Sprüharme behindern könnte.
- Achten Sie darauf, dass keine Utensilien aus dem Korb herausragen, da dies die Rotation der Sprüharme behindern könnte.
- Um zu verhindern, dass kleine Utensilien aus dem Korb fallen und die Rotation der Sprüharme behindern, legen Sie diese Utensilien nicht in den Geschirrspüler.
- Achten Sie beim Zurückschieben des Korbs darauf, dass scharfe Utensilien die innere Dichtung nicht beschädigen.
- Zerkratzen Sie nicht die obere Beschichtung des Korbes, da dies zu Rost führen kann.
- Legen Sie Besteck unsortiert und mit den Spitzen nach unten in den Besteckkorb.
- Legen Sie Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen so in den Korb, dass die Spitze nach unten zeigt, oder platzieren Sie sie in waagerechter Position.
- Nachdem Sie den Korb eingeschoben haben, drehen Sie den Sprüharm, um sicherzustellen, dass er sich noch frei drehen kann.

## ■ Beladen des Korbs


Spülmaschinenfestes Geschirr:
Keramikgeschirr, Glasgeschirr und Edelstahlgeschirr.

**WICHTIG/HINWEIS**

- Utensilien aus Edelmetall, Aluminium oder mit farbiger Glasur können nach dem Spülen im Geschirrspüler trüb werden.
- Besteck aus Bambus oder Holz kann sich bei hohen Temperaturen lösen oder Risse bekommen.
- Bei Kunststoffbesteck oder Artikeln mit Kunststoffteilen beachten Sie bitte die Herstellerangaben, da diese Artikel sich bei hohen Temperaturen verformen oder reißen können.
- Reinigungstücher können zu Fehlfunktionen des Geschirrspülers führen.
- Gusseisengegenstände können rosten, wenn sie im Geschirrspüler abgewaschen werden.

## ■ Spülmittel

Spezielles Geschirrspülmittel entfernt Öl- und Speisereste. Das Spülmittel ist bei jeder Benutzung des Geräts erforderlich. Die benötigte Menge an Geschirrspülmittel hängt von der Menge und Art der Verschmutzung des Geschirrs ab.

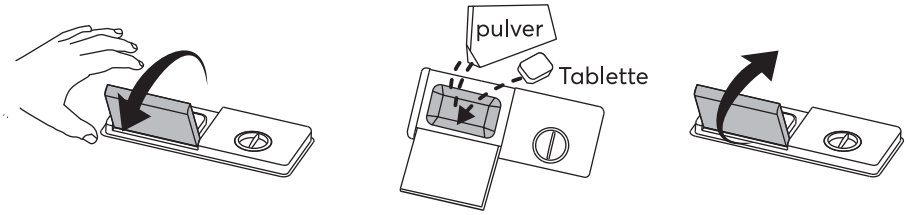



## ■ Klarspüler

Hilft, Geschirr zu trocknen und zum Glänzen zu bringen, sodass es wie neu aussieht. Wenn Sie den Geschirrspüler zum ersten Mal benutzen, müssen Sie Klarspüler verwenden. Es handelt sich um ein wiederverwendbares Verbrauchsmaterial. Sobald das Symbol „Klarspüler" aufleuchtet, sollte Klarspüler nachgefüllt werden.

Schritte:

1. Öffnen Sie den Deckel der Spülmittelkammer.
2. Gießen Sie das Klarspülmittel langsam in das dafür vorgesehene Fach.
3. Schließen Sie den Deckel fest.
4. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeit mit einem Tuch auf.

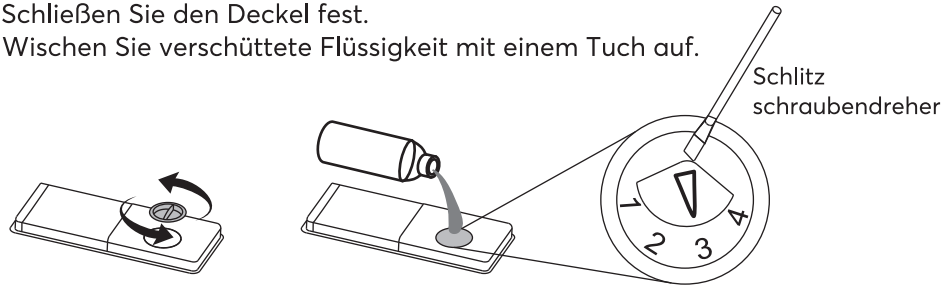


Einstellung:

Passen Sie die Einstellungen je nach Benutzung an. Die Standardeinstellung ist 3. Ein hoher Wert bedeutet eine stärkere Dosierung, ein niedrigerer Wert eine geringere Dosierung. Falls sich die Oberfläche fettig anfühlt, reduzieren Sie die Einstellung und wiederholen Sie den Waschvorgang.

**⚠ WARNUNG**

- Verwenden Sie ausschließlich Geschirrspülmittel, wie z. B. Pulver oder Tabs. Verwenden Sie keine stark schäumenden Reinigungsmittel.
- Geschirrspülmittel ist ätzend! Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## ■ Wasserenthärter

Enthärtet das Wasser, verringert die Bildung von Mineralablagerungen und sorgt dafür, dass das Geschirr wie neu aussieht. Ideal für Regionen mit hartem Wasser. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Wasserversorger nach dem Härtegrad des Wassers in Ihrer Region.
Wenn der Strom ausfällt, während der Geschirrspüler in Betrieb ist, wird die Wasserenthärter zurückgesetzt und neu gezählt.

| Wasserhärte | | | | Härtegrad der Wasserenthärtung | Regenerierung nach X Programmabläufen[1)] | Salzverbrauch (Gramm/Progr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch °dH | Französisch °fH | Britisch °Clarke | Mmol/l | | | |
| 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 6 | 0 - 0.94 | H1 | Keine Regenerierung | 0 |
| 6 - 11 | 10 - 20 | 7 - 14 | 1.0 - 2.0 | H2 | 10 | 9 |
| 12 - 17 | 21 - 30 | 15 - 21 | 2.1 - 3.0 | H3 | 5 | 12 |
| 18 - 22 | 31 - 40 | 22 - 28 | 3.1 - 4.0 | H4 | 3 | 20 |
| 23 - 34 | 41 - 60 | 29 - 42 | 4.1 - 6.0 | H5 | 2 | 30 |
| 35 - 55 | 61 - 98 | 43 - 69 | 6.1 - 9.8 | H6 | 1 | 60 |

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

*H1: Der Wasserenthärter ist ausgeschaltet. Das „Salz"-Symbol leuchtet nicht.



1. Halten Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang gedrückt.



2. Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten die Start/Pause-Taste für 5 Sekunden, um in den Einstellmodus zu gelangen.



3. Die Symbole „Klarspüler" und „Salz" leuchten, was darauf hinweist, dass das Gerät im Einstellmodus ist.







4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um die Einstellungen auszuwählen. Das Gerät speichert Ihre Auswahl und wechselt nach 5 Sekunden ohne Betätigung einer Taste in den Standby-Modus.

## ■ Spezialsalz


1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn an.
2. Füllen Sie den Wasserenthärter mit Salz (ca. 500 g). Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, fügen Sie auch etwas frisches Wasser hinzu.
3. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um ihn fest zu verschließen, und reinigen Sie ihn anschließend mit einem sauberen Tuch.
4. Starten Sie das Programm „Schnell", um verschüttetes Salz oder überschüssige Salzlösung wegzuspülen.

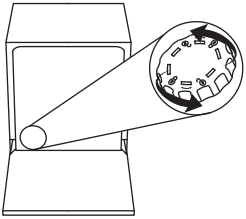

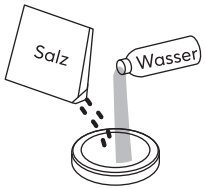




## ■ Bedienfeld

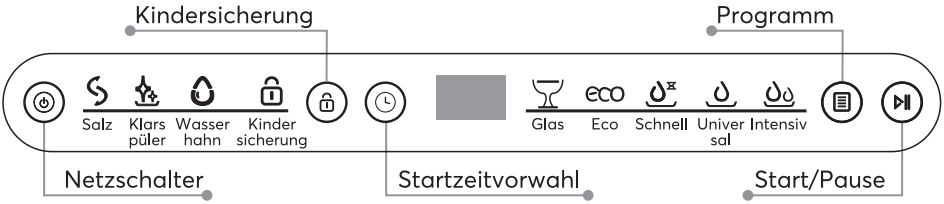


• Salz nachfüllen

• Klarspüler nachfüllen

• Wasserzufuhr prüfen

• Kindersicherung

NETZSCHALTER
Drücken Sie diese Taste, um Ihren Geschirrspüler einzuschalten; das Display leuchtet anschließend auf.

KINDERSICHERUNG
Sie können einen unbeabsichtigten Programmabbruch verhindern (z. B. durch unsachgemäße Bedienung durch Kinder).
Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten kann die Kindersicherungs funktion ein-oder ausgeschaltet werden. Das „Schloss"-Symbol leuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist, und erlischt, wenn sie deaktiviert wird.

STARTZEITVORWAHL
Sie können den Programmstart um bis zu 24 Stunden verzögern.

1. Starten Sie den Geschirrspüler, indem Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang gedrückt halten.

2. Drücken Sie die Programmtaste, um ein geeignetes Programm auszuwählen.

3. Drücken Sie die Taste zur Startzeitvorwahl; das Display zeigt wiederholt Zeiten von H:00 bis H:24 an. Wählen Sie die gewünschte Startzeit. Wenn Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt halten, wird die Anzeige auf H:00 zurückgesetzt; das bedeutet, dass keine Zeit vorgewählt wurde.

H:00
H:01

4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Programmstart zu verzögern.

PROGRAMM
Drücken Sie diese Taste, um das gewünschte Waschprogramm auszuwählen; die Programmanzeige leuchtet auf.

START/PAUSE
Um das ausgewählte Waschprogramm zu starten oder das Waschprogramm während des Waschvorgangs zu unterbrechen.

## ■ Programme

"●" dass das programm klarspüler verwendet.


| Programm | Art der Verschmutzung | Spülmittel (g) | Zeitzyklus (h) | Energieverbr. (kW·h) | Wasser (L) | Klarspüler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas | Glaswaren, empfindliches Porzellan, Kristall. | 14 | 1:30 | 0.550 | 8.5 | ● |
| Eco | Das effizienteste Programm zur Einhaltung der EU-Ökodesign-Vorgaben, basierend auf dem kombinierten Energie- und Wasserverbrauch. | 14 | 2:55 | 0.480 | 7.8 | ● |
| Schnell | Leichte Verschmutzung oder dringender Reinigungsbedarf. | - | 0:25 | 0.550 | 6.5 | ○ |
| Universal | Tägliche Mahlzeiten mit normalen Speiseresten. | 14 | 1:00 | 0.750 | 8.5 | ● |
| Intensiv | Stark verschmutztes Geschirr, eingebrannte oder angetrocknete Speisereste. | 14 | 2:55 | 1.000 | 10.5 | ● |

### WICHTIG/HINWEIS

- Bitte verwenden Sie nicht zu viel Spülmittel. Zu viel Spülmittel führt nicht nur zu starker Schaumbildung, sondern beeinträchtigt auch die Reinigungswirkung. Um eine bessere Reinigungswirkung zu erzielen, verwenden Sie nicht zu viel Spülmittel. Übermäßig viel Spülmittel erzeugt nicht nur sehr viel Schaum, sondern beeinträchtigt auch das Reinigungsergebnis.
- Die tatsächliche Laufzeit jedes Programms kann aufgrund von Faktoren wie Wassertemperatur, Menge an Geschirr, Art der Verschmutzung und Regeneration der Wasserenthärtung von der voreingestellten Zykluszeit abweichen. Diese Abweichung ist normal; Sie können den Geschirrspüler bedenkenlos benutzen.

## ■ Nutzungszähler

Wenn das Stromkabel angeschlossen ist, aber die Geschirrspülmaschine nicht eingeschaltet ist, drücken und 5 Sekunden lang die Verzögerungsstart-Taste gedrückt halten. Das Display der Geschirrspülmaschine zeigt daraufhin die Nutzungszahl an.
Beispiele:
632: Zeigt "000" für 2 Sekunden, dann "632" für 2 Sekunden, anschließend wird das Gerät ausgeschaltet.
9080: Zeigt "009" für 2 Sekunden, dann "080" für 2 Sekunden, anschließend wird das Gerät ausgeschaltet.

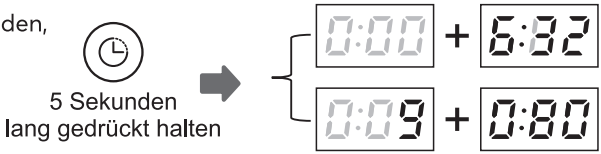

## REINIGUNG UND WARTUNG


Nach dem Gebrauch können sich Rückstände im Gerät angesammelt haben. Entfernen Sie Rückstände sofort, sobald sie sichtbar werden, und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.

**⚠ WARNUNG**

• Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie ein weiches, mit milder Seife angefeuchtetes Tuch und wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.


### • Entfernen des Filters


Drehen Sie den runden Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn nach oben.

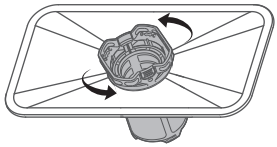


### • Ausspülen

Spülen Sie die Filterbaugruppe unter fließendem Wasser aus. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder Drahtbürsten, da metallische Scheuermittel die Rostbildung auf den Filterkomponenten fördern können.
Setzen Sie den Filter nach der Reinigung wieder ein, indem Sie den runden Filter im Uhrzeigersinn drehen, bis die Dreiecksmarkierungen am Filter, Filternetz und flachen Filter aufeinander ausgerichtet sind.

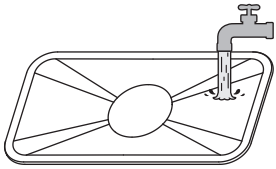




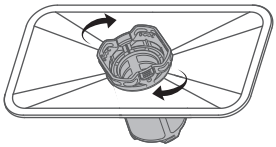

### • Reinigung der Sprüharme

Nehmen Sie den Hauptkorb heraus und lösen Sie dann den unteren Sprüharm von den Clips.
Falls die Sprüharmdüsen verstopft sind, reinigen Sie diese vorsichtig mit einem dünnen Draht und spülen Sie sie anschließend mit Wasser.

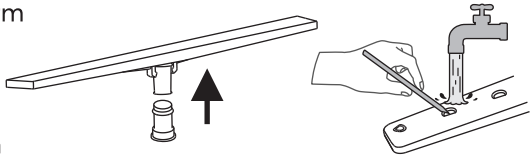

# FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, überprüfen Sie zuerst die folgende Tabelle und befolgen Sie die vorgeschlagenen Lösungen.

| Problem | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Geschirr ist nass | Kein Klarspüler oder zu wenig Klarspüler | Füllen Sie Klarspüler nach und stellen Sie den Regler auf Maximum. |
| | Geschirr zu dicht gestapelt | Räumen Sie den Geschirrspüler gemäß den Regeln zur Platzierung des Geschirrs ein. |
| | Waschgang läuft noch | Warten Sie, bis der Zyklus abgeschlossen ist. |
| | Trocknungsmodus nicht im ausgewählten Programm enthalten | Dieses Programm hat keine Trocknungsfunktion. |
| Spülmittelpulver/Tabs nicht aufgelöst | Sprüharmlöcher verstopft | Reinigen Sie die Sprüharmlöcher rund führen Sie einen Schnellwaschgang durch. |
| | Zu viel Spülmittel verwendet | Führen Sie erneut einen Schnellwaschgang durch; verwenden Sie beim nächsten Mal die empfohlene Dosierung. |
| | Verwendung eines minderwertigen Spülmittels | Verwenden Sie Spezialspülmittel in der empfohlenen Dosierung und führen Sie den Schnellwaschgang erneut durch. |
| Übermäßige Tropfenbildung in der Waschkammer | Klarspülerfach leer | Klarspüler nachfüllen |
| Geringe Tropfenbildung in der Waschkammer | Normaler Rückstand (beeinträchtigt nicht die Wirkung) | / |
| Schaum in der Waschkammer | 1. Kein Spezialspülmittel verwendet<br>2. Zu viel Spülmittel verwendet | Leichter Schaum: Öffnen Sie die Tür, um den Schaum allmählich verschwinden zu lassen.<br>Viel Schaum:<br>- Entfernen Sie den Schaum mit einem Tuch.<br>- Lassen Sie ein beliebiges Programm 3 Minuten lang laufen.<br>- Wiederholen Sie den Vorgang, bis kein Schaum mehr vorhanden ist. |
| Gerät macht nach dem Anschließen ein brummendes Geräusch, auf dem Display wird „FAN" angezeigt | Luftumwälzungssystem aktiviert | Dies ist normal (keine Maßnahmen erforderlich). |
| Tür lässt sich schwer öffnen | Schmutz im Türspalt blockiert die Tür | Reinigen Sie den Türspalt gründlich. |
| Keine Reaktion beim Drücken des Netzschalter | Netzkabel nicht angeschlossen oder Stromausfall | Schließen Sie das Netzkabel an; prüfen Sie die Stromversorgung. |
| | Fett/Wasser auf dem Bedienfeld oder an den Händen | Reinigen Sie das Bedienfeld und trocknen Sie sich die Hände ab. |
| | Taste zu kurz gedrückt | Halten Sie den Netzschalter 1 Sekunde gedrückt. |
| Keine Reaktion beim Drücken der Tasten, mit Ausnahme des Netzschalter | Fett/Wasser auf dem Bedienfeld oder an den Händen | Reinigen Sie das Bedienfeld und trocknen Sie sich die Hände ab. |
| | Türverriegelung funktioniert nicht | Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |
| Symbol für Wassermangel leuchtet, wenn das Wasser einläuft | Wasserversorgungsproblem | Prüfen Sie die Position des Wasserventils und die Schlauchanschlüsse. |
| | Durchflussmesser defekt | Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |
| | Fehler am Zulaufventil | Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |

| | | |
|---|---|---|
| Krachendes Geräusch während des Betriebs | 1. Falsch platziertes Geschirr blockiert die Sprüharme<br>2. Geschirr kollidiert | Räumen Sie den Geschirrspüler gemäß den Regeln zur Platzierung des Geschirrs ein. |
| Geschirr nicht sauber | Geschirr zu dicht gestapelt | Räumen Sie den Geschirrspüler gemäß den Regeln zur Platzierung des Geschirrs ein. |
| | Falsches Programm ausgewählt | Wählen Sie ein geeignetes Programm aus. |
| | 1. Kein Spezialspülmittel verwendet<br>2. Zu wenig Spülmittel | Verwenden Sie Spezialspülmittel in der empfohlenen Dosierung. |
| | Filter nicht korrekt eingesetzt | Setzen Sie den Filter in der richten Position ein. |
| | Sprüharme verstopft | Reinigen Sie die Sprüharme. |
| | Sprüharme blockiert | Räumen Sie den Geschirrspüler gemäß den Regeln zur Platzierung des Geschirrs ein. |
| | Am Geschirr haftende Speisereste | Lassen Sie das Geschirr eine Weile einweichen. |
| | Stromausfall | Starten Sie das Programm nach Wiederherstellung der Stromversorgung neu. |
| | Hartnäckig anhaftende Speisereste | Entfernen Sie vor dem Beladen anhaftende Speisereste von Hand mit einer Nylonbürste. |
| Wasser sammelt sich in der Waschkammer, wenn das Gerät nicht benutzt wird | Ablaufschlauch zu hoch installiert | Passen Sie die Höhe des Ablaufschlauchs gemäß Anleitung an. |
| | Ausfall der Ablaufpumpe | Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |
| | Fehler am Zulaufventil | Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |

Sollten die oben genannten Lösungen die Probleme nicht beheben, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und unterbrechen Sie die Strom- und Wasserzufuhr. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn Ihr Gerät eine Fehlfunktion aufweist, kann ein Informationscode auf dem Bildschirm erscheinen. Prüfen Sie die Tabelle unten und befolgen Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen.

| Code | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| E01 | Temperaturfühler-Kurzschluss | Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |
| E02 | Temperaturfühler-Unterbrechung | Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |
| E03 | Die Maschine heizt nicht auf | Die Maschine heizt nicht auf.<br>1. Achten Sie darauf, dass das Geschirr richtig platziert ist, damit sich kein Wasser auf den Tellern sammelt.<br>2. Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |
| E04 | Fehler am Zulaufventil | Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |
| E05 | Überlauf | 1. Neigen Sie das Gerät um etwa 30° bis 45°, um das Wasser auf der Bodenplatte abzugießen.<br>2. Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch zu hoch installiert ist.<br>3. Prüfen Sie, ob der Schlauch verknotet, verstopft oder abgedrückt ist.<br>4. Prüfen Sie, ob das Gerät richtig aufgestellt ist.<br>5. Wenn Sie die oben genannten Ursachen ausgeschlossen haben, versuchen Sie, das Gerät neu zu starten.<br>6. Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |
| E06 | Heizfunktion fehlerhaft | Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung. |
| E10 | Anomaler Wasserzufluss | 1. Prüfen Sie, ob der Wasserhahn vollständig geöffnet ist.<br>2. Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist.<br>3. Vermeiden Sie mehrere Neustarts bei Wassermangel.<br>4. Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung |

Bleibt ein Informationscode auf dem Bildschirm angezeigt, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstzentrum (siehe Kapitel „KUNDENDIENST“).

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH

**Anschrift des Lieferanten:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH, Industriestr. 24, 59192 Bergkamen NRW, DE

**Modellkennung:** 6020726/00

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität[(a)] (ps) | 6 | Abmessungen in cm | Höhe | 45 |
| | | | Breite | 55 |
| | | | Tiefe | 50 |
| EEI[(a)] | 47,9 | Energieeffizienzklasse[(a)] | D | |
| Reinigungsleistungsindex[(a)] | 1,123 | Trocknungsleistungsindex[(a)] | 0,821 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,474 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 7,8 | |
| Programmdauer[(a)] (h:min) | 2:55 | Art | Freistehend | |
| Luftschallemissionen[(a)] (dB (A) re 1 pW) | 49 | Luftschallemissionsklasse[(a)] | C | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | - | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0,39 | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 1,37 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.poco.de

[(a)] für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 18/12/2025.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2577494

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577494

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4025442379114

**Lieferant:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importeur) **Website:** www.poco.de

**Kundenbetreuung:**

**Name:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH **Website:** www.poco.de

**E-Mail-Adresse:** info@poco.de **Telefonnummer:** 0800 7626 366

**Anschrift:**
Industriestr. 24
59192 Bergkamen
Deutschland

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH

**Anschrift des Lieferanten:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH, Industriestr. 24, 59192 Bergkamen NRW, DE

**Modellkennung:** 6020726/01

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität[a] (ps) | 6 | Abmessungen in cm | Höhe | 45 |
| | | | Breite | 55 |
| | | | Tiefe | 50 |
| EEI[a] | 47,9 | Energieeffizienzklasse[a] | D | |
| Reinigungsleistungsindex[a] | 1,123 | Trocknungsleistungsindex[a] | 0,821 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,474 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 7,8 | |
| Programmdauer[a] (h:min) | 2:55 | Art | Freistehend | |
| Luftschallemissionen[a] (dB (A) re 1 pW) | 49 | Luftschallemissionsklasse[a] | C | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | - | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0,39 | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 1,37 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.poco.de

[a] für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 18/12/2025.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2577484

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577484

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4025442379121

**Lieferant:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importeur) **Website:** www.poco.de

**Kundenbetreuung:**

**Name:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH **Website:** www.poco.de

**E-Mail-Adresse:** info@poco.de **Telefonnummer:** 0800 7626 366

**Anschrift:**
Industriestr. 24
59192 Bergkamen
Deutschland

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH

**Anschrift des Lieferanten:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH, Industriestr. 24, 59192 Bergkamen NRW, DE

**Modellkennung:** 6020726/02

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität[a] (ps) | 6 | Abmessungen in cm | Höhe | 45 |
| | | | Breite | 55 |
| | | | Tiefe | 50 |
| EEI[a] | 47,9 | Energieeffizienzklasse[a] | D | |
| Reinigungsleistungsindex[a] | 1,123 | Trocknungsleistungsindex[a] | 0,821 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,474 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 7,8 | |
| Programmdauer[a] (h:min) | 2:55 | Art | Freistehend | |
| Luftschallemissionen[a] (dB (A) re 1 pW) | 49 | Luftschallemissionsklasse[a] | C | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | - | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0,39 | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 1,37 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.poco.de

[a] für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 16/12/2025.

**EPREL-Eintragungsnummer** 2574085

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2574085

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4025442379138

**Lieferant:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importeur) **Website:** www.poco.de

**Kundenbetreuung:**


**Name:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH **Website:** www.poco.de

**E-Mail-Adresse:** info@poco.de **Telefonnummer:** 0800 7626 366

**Anschrift:**
Industriestr. 24
59192 Bergkamen
Deutschland

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Modell | 6020726/00<br>6020726/01<br>6020726/02 |
| Stromversorgung | 220-240 V~ (50 Hz) |
| Maximalstrom | 7 A |
| Nennleistung | 1380 W |
| Wasserdruckbereich | 0.04-1.0 MPa |
| Maximale Beladung | 6 Maßgedecke |
| Abmessungen (B*T*H) | B550xH450xT500 mm |
| Maximale Tiefe (Tür geöffnet) | 827 mm |
| Nettogewicht | 22.8 kg |

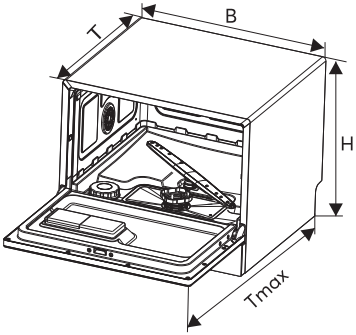

# KUNDENDIENST

Ersatzteile und Reparaturen:
Die nachstehenden Ersatzteile stehen nach Einstellung der Modellproduktion noch 7 Jahre lang zur Verfügung: Türscharniere und Dichtungen, weitere Dichtungen, Sprüharme, Ablauffilter, Innenkörbe und Kunststoffzubehör.

Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle

Servicewerkstätten zur Verfügung stehen und dass nicht alle Ersatzteile für alle Modelle benutzt werden können.
Nach Auslaufen des Modells sind die Türdichtungen noch 10 Jahre lang verfügbar.
Den Ersatzteilverkauf sowie weitere Informationen zu Reparaturen erhalten Sie unter: www.poco.de/c/kontakt

## ENTSORGUNG IHRES ALTEN GERÄTS



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht mit den normalen Siedlungsabfällen entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Haushaltsgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Wiederverwertungs- und Recyclingquote der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um Sie an Ihre Pflicht zur Mülltrennung zu erinnern.

**Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:**

**Getrennte Erfassung von Altgeräten:**
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

**Batterien und Akkus sowie Lampen**
Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

**Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.
Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

**Datenschutz-Hinweis**
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

**Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"**
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

USER'SMANUAL-EN



POCO line®

EXKLUSIV UND PREISWERT

# COUNTERTOP DISHWASHER

6 0 2 0 7 2 6 / 0 0
6 0 2 0 7 2 6 / 0 1
6 0 2 0 7 2 6 / 0 2

# CONTENTS


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ..... 35
PRODUCT OVERVIEW ..... 38
INSTALLATION ..... 39
OPERATION ..... 46
CLEANING AND MAINTENANCE ..... 53
TROUBLESHOOTING ..... 54
PRODUCT INFORMATION SHEET ..... 56
TECHNICAL DATA ..... 62
DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE ..... 63


Thank you for choosing POCO quality. This product was created by our team of professionals and according to European regulations in force. For best use of your new device, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

### ■ Explanation of symbols

| Icon | Type | Meaning |
|---|---|---|
|  | WARNING | Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage. |
|  | RISK OF ELECTRIC SHOCK | Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock. |
|  | RISK OF FIRE | Warns that fires could start if the warning is left unheeded. |
|  | CAUTION | Risk of injuries or material damage. |
|  | IMPORTANT/ REMARK | Information regarding the correct use of the appliance. |

There are important safety instructions in this manual. Read carefully before installation and use.


- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  -farm houses;
  -by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  -bed and breakfast type environments.
- The appliance is to be connected to the water mains using new hose-sets and old hose-sets should not be reused.
- Please don't put anything else on either side, The openings must not be obstructed by carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- WARNING: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The maximum number of place settings to be washed is 6.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1.00 MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04 MPa.
- Please contact the after-sales service department immediately if the appliance breaks down. Do not reassemble or repair the appliance by yourself.
- Regarding the instructions for installation, loading, operating, cleaning, maintenance, troubleshooting and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

# PRODUCT OVERVIEW

Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

## ■ Parts and Feature

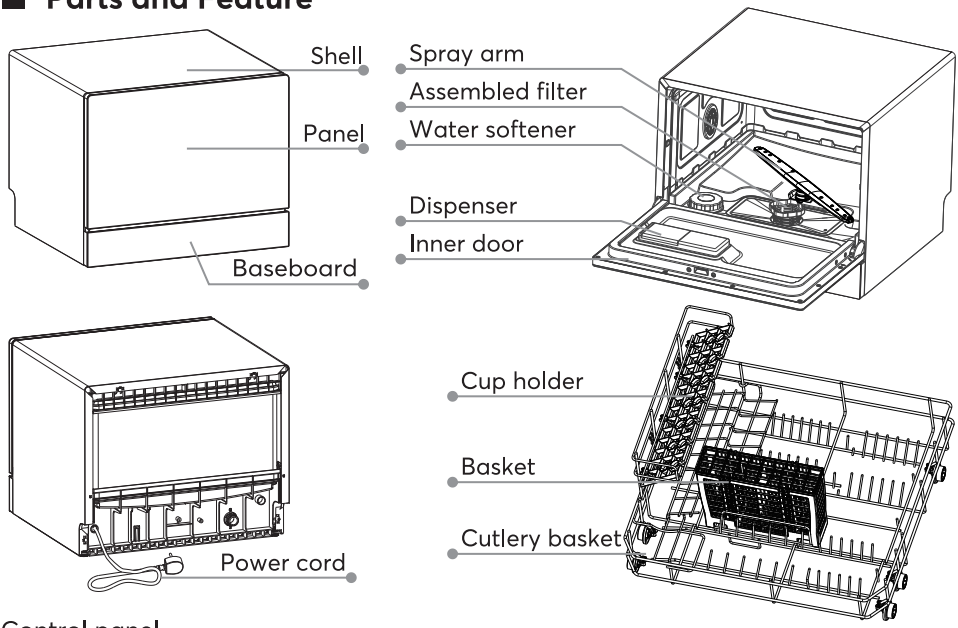


Control panel





## ■ Accessories

| | | |
|---|---|---|
| Drain hose (drain water)<br>x 1pc | x 1pc | Suction hook (hold the drain hose) |
| Inlet hose (Inlet water)<br>x 1pc | x 1pc | Turncup (Plug the inlet value) |
| Suction hose (Suction water)<br>x 1pc | x 2pcs | Screws (embedded-installed) |

# INSTALLATION

Follow these instructions carefully o ensure proper installation and usage.

## ■ Open the package

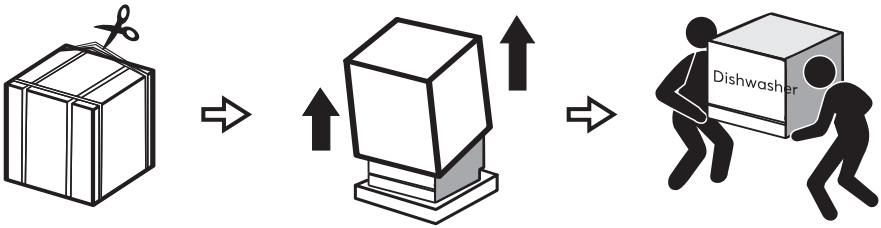


**⚠ WARNING**

- Ensure that any packing material, including any plastic bags or film, are disposed of safely and kept out of the reach of children.

The installation position of dishwasher should be near the existing water inlet tap and drain outlet and power socket.
The installation position should be stable, dry, away from fire or heat sources, away from sunlight, not freezing.


**⚠ WARNING**

- This appliance is for indoor use only. Use this appliance only for its intended function.
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Keep the appliance away from fire or heat sources.

THIS DISHWASHER CAN BE USED ON COUNTERTOPS OR AS BUILT-INS.

## ■ Installation way1: Table layout diagram


Water inlet method:

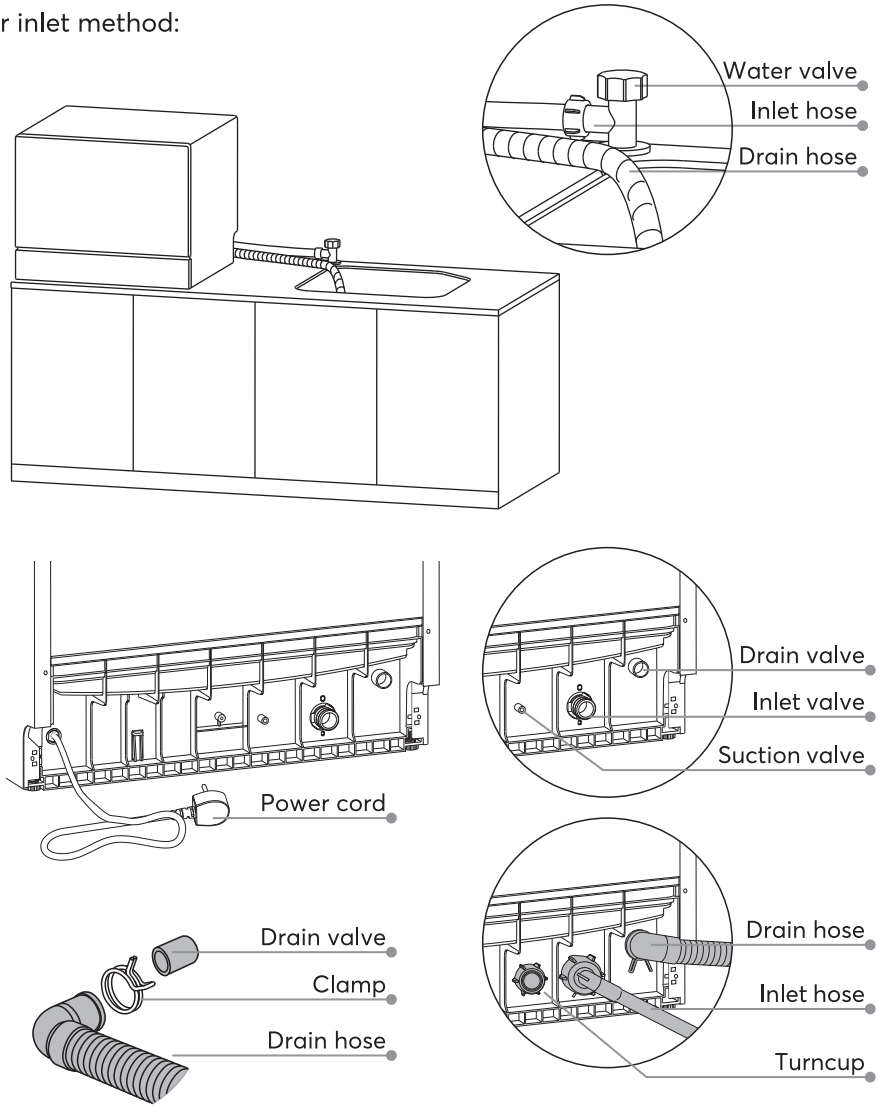



**⚠ WARNING**


To prevent leaks, the turncap must be tighten.


Suction inlet method:
You need to provide your own bucket or water container.

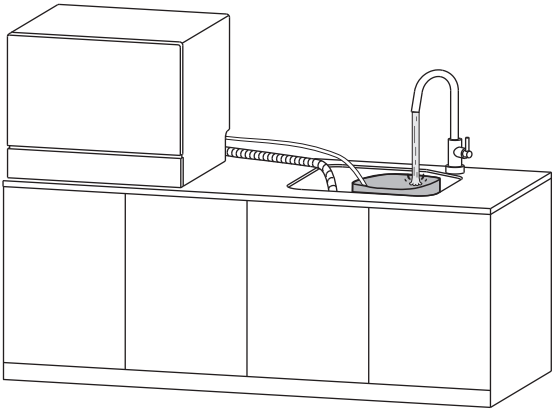


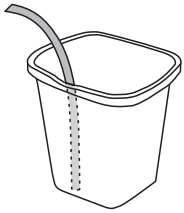


Place the metal end into the bottom of the bucket.

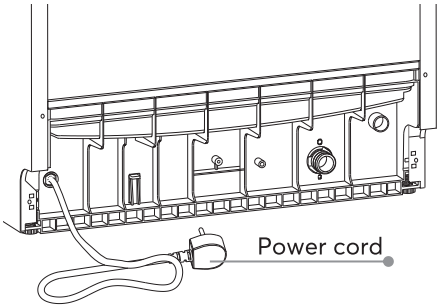

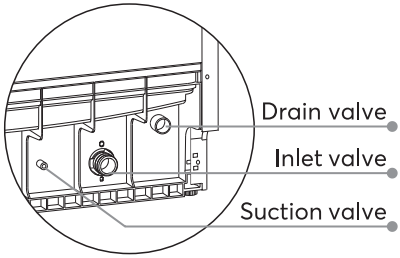


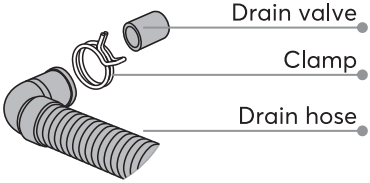

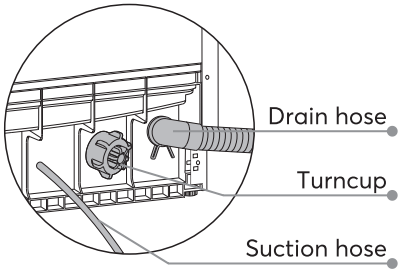**⚠ WARNING**

To prevent leaks, the turncap must be tighten.

## ■ Installation way2: Installation diagram (unit: mm)

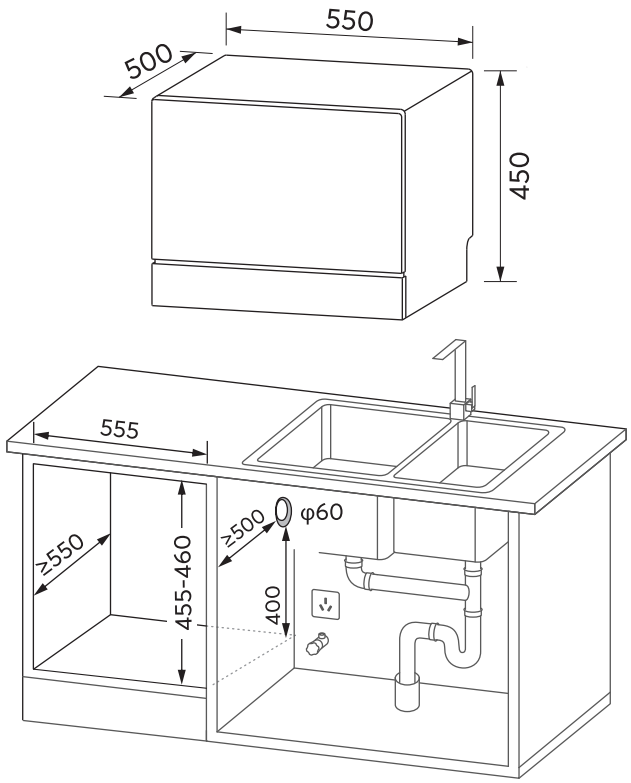The direction of perforation(60*60) according to the position of the sewer.





**⚠ WARNING**

- The height of the cabinet hole should not exceed the height of the dishwasher by more than 5mm.
- Make sure there is no flammable and explosive material near dishwasher.
- No gas hose, rubber hose go through the installation place except iron pipe.

Push the dishwasher into the cabinet. At the same time the power cord, inlet hose, and the drain hose should pass through the designated entrance and exit holes. Make sure they are not folded.

1. The allowable height for the drain hose installation (measured from the bottom of the appliance) is 40cm.
2. Insert the drain hose into the drain port at least 100mm in case of the hose out of the port when draining the water.

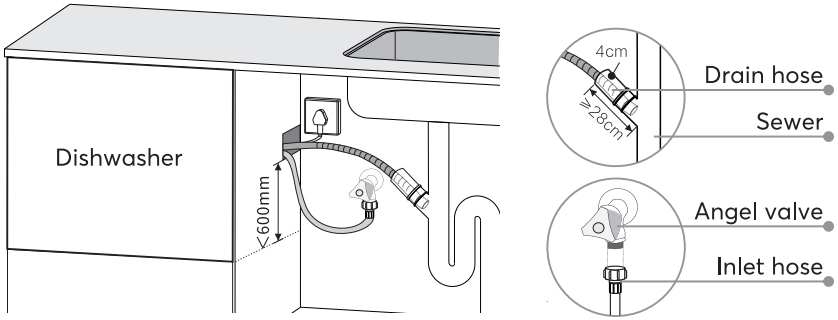


**WARNING**


- The drain pipe can not be folded, if extension is needed, do not exceed 5 meters, otherwise may affect the washing effect.
- The water inlet hose, drain hose and power outlet must be installed in the cabinet adjacent to the dishwasher and cannot be installed directly behind the appliance.


**IMPORTANT/REMARK**

- When the first time that water in, the water in appliance turns yellow which is normal; It is because the water softener in water for a long time. Please feel free to use.
- Every appliance have passed the water test in factory. It is normal if you found some water leave in appliance. Please feel free to use it.

## ■ Electrical connection

Ensure that the power outlet is well grounded and connected to the power supply.

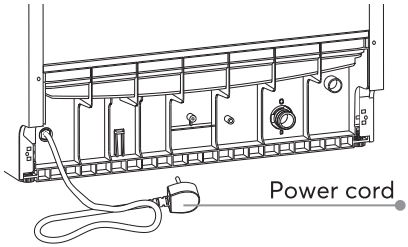

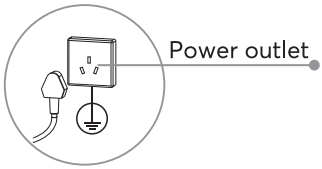




**⚠ WARNING**


- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet. Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- The plug must be easily accessible after the installation of the appliance.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- In order to avoid the risk of electric shock, do not immerse the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.

## ■ Fasten the dishwasher

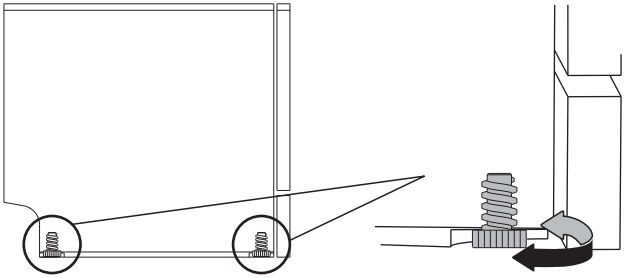1. If the dishwasher can not be placed vertically, you can adjust the adjustable foot to make it balance.
2. Ensure that the dishwasher is balanced after adjustment.



3.Open the door, use two ST3.5x22 screws to screw up the dishwasher to cabinet on both sides. Install two side covers to finish the assembly.

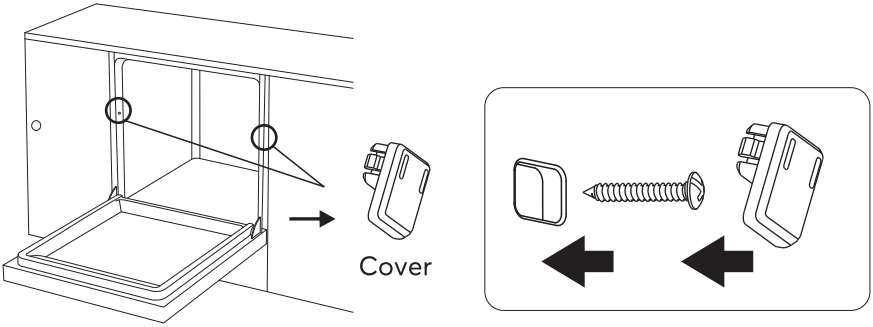


## First use

1. Add the special detergent, rinse and salt (for dishwasher use only).
2. Run "Rapid" program without any utensils.

## Quick Start

### Remove the Large Residue

Remove the large residue on the dishware and glasses before placing into the dishwasher.

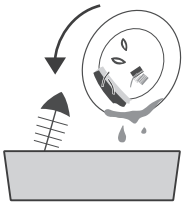

### Adding the Detergents


- Only use detergent specifically for dishwashers, such as washing powder or tablets. Do not use high foam detergents.
- **Dishwasher detergent is corrosive!** Keep it away from children.



### Loading the baskets

Please make sure the utensils be placed correctly, the rim of a bowl CANNOT be upturned. Water will be lack if it is in the plate/bow/glass.



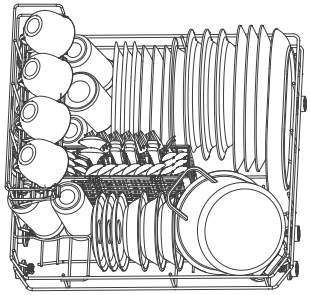

### Water Temperature


DO NOT use water with a temperature of higher than 50°C.

⇩ 50°C




1. Start the dishwasher by pressing the Power button for 1 second.
2. Choose a wash program with the Program button. Please select a suitable program.
3. Start wash program by pressing Star/Pause button.

## ■ Loading

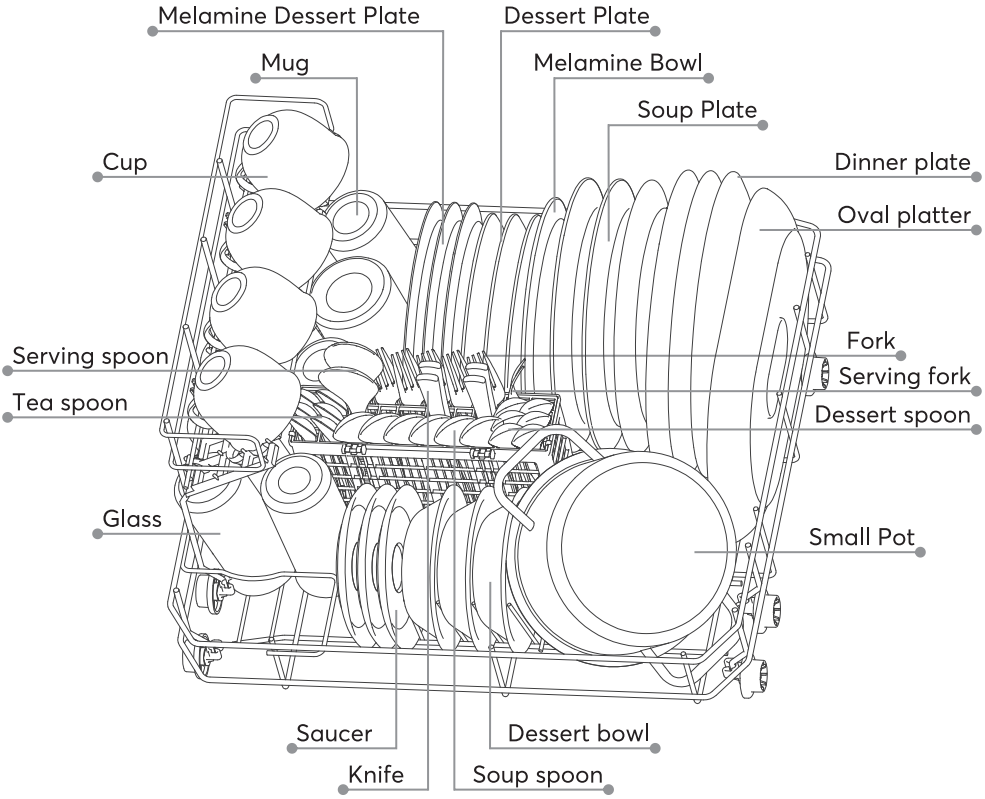
Melamine Dessert Plate
Dessert Plate
Mug
Melamine Bowl
Soup Plate
Cup
Dinner plate
Oval platter
Fork
Serving spoon
Serving fork
Tea spoon
Dessert spoon
Glass
Small Pot
Saucer
Dessert bowl
Knife
Soup spoon

**IMPORTANT/REMARK**

- Remove large food remnants such as bones or leaves.
- All utensils with dirt should be face down. If their opening face or closing face down will leave the water on the top.
- Utensils are secure and cannot tip over, one place for one utensil.
- Do not let the utensils out of basket to obstruct rotation of spray arms.
- The small size of utensils might drop out from the basket and obstruct the spray arms rotation, Please do not put these small items in the appliance.
- When pushing basket back, do not let the sharp parts of utensils cut the seal.
- The top coat of basket can not be scratched, or it will be rusted.
- Place cutlery, always unsorted with the tips face down, in the cutlery basket.
- Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Flip the spray arm after pushed basket, to check if the spray arm still can be rotates.

## ■ Utensils selection


Dishwasher-proof utensils:
Ceramic tableware, Glassware and Stainless steel tableware.

**IMPORTANT/REMARK**

- Precious metal, aluminum and colored glaze utensils may turn cloudy after being washed in a dishwasher.
- Cutlery made of bamboo or wood: It may come loose or crack at high temperatures.
- Plastics items: Please see manufacturer's instructions for plastics cutlery or items with plastics parts, because these items may come loose or crack at high temperature.
- Cleaning cloth: Cleaning cloth may cause dishwasher fault.
- Cast iron items: Cast iron items may rust after being washed in a dishwasher.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.


## ■ Detergent

Special dishwasher detergent will remove oil and food residues. It is necessary every time you use the appliance. The amount of detergent you should use depends on the quantity and type of soiling present on the utensils.

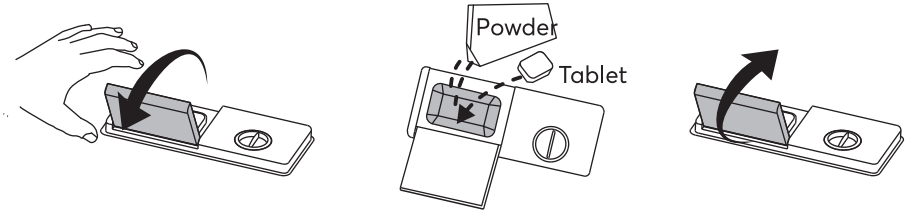


## ■ Rinse

Help to dry and shine crockery, make it as good as new.
Rinse aid is necessary when you use dishwasher for the first time. It is a reusable consumable. As soon as "Rinse Aid" icon is lit, rinse aid should be topped up.
Steps:
1. Open the lid of the dispenser.
2. Slowly pour the rinse aid into the designated compartment.
3. Close the lid securely.
4. Wipe up any spills with a cloth.

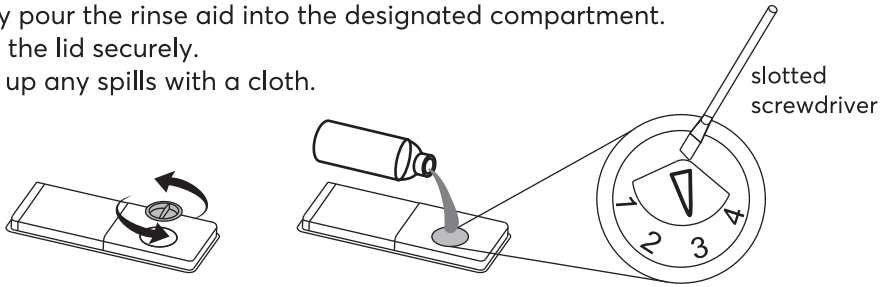


Setting:
Adjust setting based on use. Default setting is 3. Large value means increasing dosage, and vice versa. If you feel the surface is greasy, please lower the setting and wash again.

**⚠ WARNING**

- Please use specialized detergents. Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- Dishwasher detergent is corrosive!Keep it away from children.

## ■ Water softener

Softens water, reduces scale buildup, and keeps utensils like new. Ideal for hard water areas. Check local water hardness with your utility company.
If the power goes off while the dishwasher is operating, the water softener will reset and recounted.

| WATER HARDNESS | | | | Water softner level | Regeneration occurs every X program sequence [1] | Salt consumption (gram/cycle) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| German °dH | French °fH | British °Clarke | Mmol/l | | | |
| 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 6 | 0 - 0.94 | H1 | No regeneration | 0 |
| 6 - 11 | 10 - 20 | 7 - 14 | 1.0 - 2.0 | H2 | 10 | 9 |
| 12 - 17 | 21 - 30 | 15 - 21 | 2.1 - 3.0 | H3 | 5 | 12 |
| 18 - 22 | 31 - 40 | 22 - 28 | 3.1 - 4.0 | H4 | 3 | 20 |
| 23 - 34 | 41 - 60 | 29 - 42 | 4.1 - 6.0 | H5 | 2 | 30 |
| 35 - 55 | 61 - 98 | 43 - 69 | 6.1 - 9.8 | H6 | 1 | 60 |


1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l


*H1: The water softener is off. The "Salt" icon is off.

1. Pressing the Power button for 1 second.
2. With in 60 seconds after starting up, press the Start/Pause button for 5 seconds to enter setting mode.
3. The "Salt" and "Rinse Aid" icons are lit, indicating that the appliance is in setup mode.
4. Press the Start/Pause button to choose settings. It's will save your selection and enter standby mode after 5 seconds of no input.

## ■ Using special salt


1. Turn anticlockwise and lift up water softener lid.
2. Fill it up with salt (approx. 500g). Please fill with some fresh water when switching on the appliance for the first time.
3. Turn the lid clockwise and fasten it tightly.
4. Run the "Rapid" program to rinse away spilled salt or excess solution.

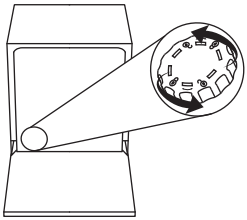

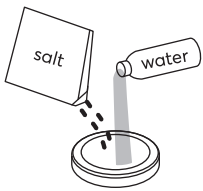




## ■ Control panel

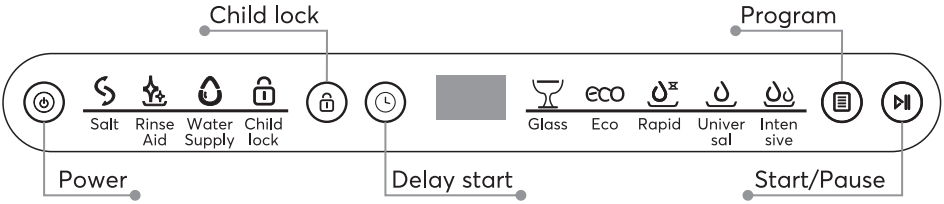


• Salt refill indicator

• Rinse aid refill indicator

• Check Water Supply

• Child Lock

POWER
Press this button to turn on your dishwasher, the screen lights up.

CHILD LOCK
You can secure your appliance from being unintentionally the program terminated (e.g. improper operation by children).
Press the button at the same time can turn the child lock function on or off. The "lock" icon is lit when it's on, and goes off when it's off.

DELAY START
You can delay the start of the program by up to 24 hours.

1. Start the dishwasher by pressing the Power button for 1 second.
2. Press the Program button to select a suitable program.
3. Press the delay start button, and the display will repeatedly show times from H:00 to H:24. Select your desired delay start time. If you press the button for 3 seconds, the screen will reset to H:00, indicating that no time has been preselected.

H:00
H:01

4. Press Start/Pause button to delay the start of the program.

PROGRAM
Press this button to select the appropriate washing program, the program indicator will be lit.

START/PAUSE
To start the selected washing program or pause the washing programme when the machine is working.

## ■ Overview of programs

"●"means the program uses rinse aid.


| Program | Type of soiling | Detergent (g) | Time cycle (h) | Energy (kW·h) | Water (L) | RinseAid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass | Slightly adhesive, temperature-sensitive plastic and glasses | 14 | 1:30 | 0.550 | 8.5 | ● |
| eco Eco | The most efficient program to assess compliance with the EU eco design legislation by its combined energy and water consumption, suitable to clean normally soiled tableware. | 14 | 2:55 | 0.480 | 7.8 | ● |
| Rapid | Fresh food remnants, Light and less oil. | - | 0:25 | 0.550 | 6.5 | ○ |
| Universal | Little dried, normal household food remnants | 14 | 1:00 | 0.750 | 8.5 | ● |
| Intensive | Very adhesive burned-in or dried-on food remnants | 14 | 2:55 | 1.000 | 10.5 | ● |

**IMPORTANT/REMARK**

- Please do not overuse detergent. Excessive detergent will not only produce a lot of bubbles but also affect the cleaning effectiveness. To achieve a better cleaning effect.
- The actual runtime of each program may vary from the preset cycle time due to factors such as water temperature, the quantity of utensils, the type of soiling, and the regeneration of water softening. This variation is normal; please use the dishwasher with confidence.

## ■ Usage counter

When the power cord is connected, but the dishwasher is not turned on, press and hold the Delay start button for 5 seconds, the dishwasher display will show the usage count.
Example:
682: Show "000" for 2 seconds, then show "632" for 2 seconds, at last it will be off.
9080: Show "009" for 2 seconds, then show "080" for 2 seconds, at last it will be off.

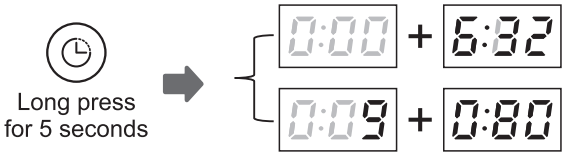

## CLEANING AND MAINTENANCE


After use, residue may accumulate in the appliance. Clean immediately when visible and maintain regular cleaning.

**⚠ WARNING**

• Please unplug before cleaning and maintenance the appliance. Use a soft cloth moistened with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again .

• Take filtration system out.

Turn the cylinder filter counterclockwise and pulling them upwards.

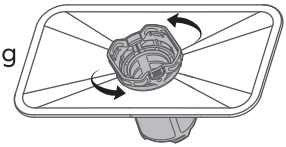


• Flush

Rinse the filter assembly with running water. Avoid using steel wool or wire brushes, as metallic abrasives may induce corrosion on the filter components. After cleaning, reinstall the filter by rotating the cylinder filter clockwise, until the triangle marks on the filter, mesh, and flat filter align.



• Spray arms cleaning

Remove the main basket then detach the lower spray arm from the clips. If the spray arm holes are blocked, carefully clear them using a thin wire and rinse with water.

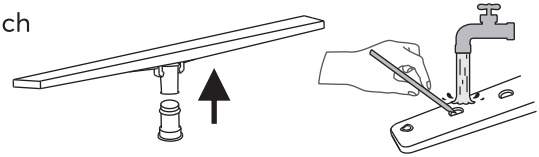

# TROUBLESHOOTING

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

| Problem | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Utensils are wet | Rinse aid is out or insufficient | Add rinse aid and set the dispenser to maximum |
| | Utensils are piled up without spacing | Reload dishwasher following placement rules |
| | The washing cycle is still running | Wait until the cycle completes |
| | Selected program excludes drying | This mode has no drying function |
| The washing powder/tablet is not dissolved | Spray arm holes are blocked | Clean spray arm holes and run a quick wash cycle |
| | Excessive detergent used | Rerun a quick wash cycle; next time use measured detergent |
| | Low-quality detergent used | Use specialized detergent in recommended dosage and rerun quick wash cycle |
| Excessive droplets in tub interior | Rinse aid container is empty | Refill rinse aid |
| Minor droplets in tub interior | Normal residue (non-impactful) | / |
| Foam in tub interior | 1. Non-specialized detergent used<br>2. Detergent overdose | Slight foam: Open the door and let it dissipate naturally Heavy foam:<br>- Remove foam with a cloth<br>- Run any program for 3 minutes<br>- Repeat until no foam remains |
| Appliance makes blowing noise when plugged in, display shows "FAN" | Air renewal system operating | Normal operation (no action required) |
| Hard to open door | There is dirt in door groove causing obstruction | Clean door groove thoroughly |
| Power button unresponsive | Power cord unplugged or power outage | Plug in power cord, verify power supply |
| | Grease/water on control panel or hands | Clean control panel and dry hands |
| | Button press duration too short | Press power button for 1 second |
| Other buttons Unresponsive except the power button | Grease/water on control panel or hands | Clean control panel and dry hands |
| | PCB door lock failure | Please contact the after sales service department |
| The water shortage icon lights up when water is filling | Water supply issue | Check water valve position and pipe connections |
| | Flowmeter failure | Please contact the after sales service department |
| | Inlet valve failure | Please contact the after sales service department. |
| Crashing noise during operation | 1. Improper utensil placement obstructing spray arms<br>2. Utensils colliding | Reload dishwasher following placement rules |

| | | |
|---|---|---|
| Utensils not cleaned | Utensils are piled up without spacing | Refer to utensils place rule. |
| | Incorrect program selected | Please chose the right program of washing. |
| | 1. Non-specialized detergent used<br>2. Detergent insufficient | Use specialized washing powder and put enough of it before washing. |
| | Filter improperly installed | Re-install the filter in rightposition. |
| | Spray arms stucked | Clean the inner part of spray arms. |
| | Spray arms stucked | Check if the spray arm is stuck by the utensil. |
| | Food residue adhering to utensils | Soak the utensil for a while before washing. |
| | Power interruption | Restart the washing program. |
| | Stubborn adherent residue | Suggest wash utensil with steel wool before put it in appliance to wash. |
| Water pooling in tub interior when appliance not in use | Drain pipe positioned too high | Adjust drain pipe height per manual |
| | Drain pump failure | Please contact the after-sales service department |
| | Inlet valve failure | Please contact the after-sales service department |

After checking, activate the device. If the problem persists or the screen displays other information codes again, please contact the service center.

If your appliance malfunctions, an information code may appear on the screen. Check the table below and try the suggestions.

| Code | Information code | Action |
|---|---|---|
| E01 | Thermistor short circuit. | Please contact the after-sales service department. |
| E02 | Thermistor open circuit. | Please contact the after-sales service department. |
| E03 | The machine is not heated. | 1. Ensure utensils are placed correctly to prevent water from pooling on dishes<br>2. Please contact the after-sales service department |
| E04 | Inlet valve failure. | Please contact the after-sales service department. |
| E05 | Overflow. | 1. Please tilt the appliance about 30° to 45° to drain out the water from the bottom plate<br>2. Check if the drainage pipe is placed too high<br>3. Check if the pipe is tied in a knot, blocked, or pinched<br>4. Check if the appliance is placed correctly<br>5. If the above causes are excluded, try restarting the appliance<br>6. Please contact the after-sales service department |
| E06 | Heating function abnormal. | Please contact the after-sales service department. |
| E10 | Water inflow abnormal. | 1. Check if the water tap is fully open<br>2. Check if the water pressure is too low<br>3. Avoid multiple restarts during water shortage<br>4. Please contact the after-sales service department |

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center (Please refer to the "CUSTOMER SERVICE" chapter).

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017 with regard to energy labelling of household dishwashers

**Supplier's name or trade mark:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH

**Supplier's address:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH, Industriestr. 24, 59192 Bergkamen NRW, DE

**Model identifier:** 6020726/00

**General product parameters:**

| Parameter | Value | Parameter | Value | |
|---|---|---|---|---|
| Rated capacity[(a)] (ps) | 6 | Dimensions in cm | Height | 45 |
| | | | Width | 55 |
| | | | Depth | 50 |
| EEI[(a)] | 47,9 | Energy efficiency class[(a)] | D | |
| Cleaning performance index[(a)] | 1,123 | Drying performance index[(a)] | 0,821 | |
| Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,474 | Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 7,8 | |
| Programme duration[(a)] (h:min) | 2:55 | Type | Free-standing | |
| Airborne acoustical noise emissions[(a)] (dB(A) re 1 pW) | 49 | Airborne acoustical noise emission class[(a)] | C | |
| Off-mode (W) (if applicable) | - | Standby mode (W) (if applicable) | 0,39 | |
| Delay start (W) (if applicable) | 1,37 | Networked standby (W) (if applicable) | - | |

**Minimum duration of the guarantee offered by the supplier:** 24 months

**Additional information:**

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found: www.poco.de

[(a)] for the eco programme.

Model placed on the Union market from 18/12/2025.

**EPREL registration number:** 2577494

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577494

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4025442379114

**Supplier:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importer) **Website:** www.poco.de

**Customer care service:**

**Name:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH **Website:** www.poco.de

**Email:** info@poco.de **Phone:** 0800 7626 366

**Address:**
Industriestr. 24
59192 Bergkamen
Germany

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017 with regard to energy labelling of household dishwashers

**Supplier's name or trade mark:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH

**Supplier's address:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH, Industriestr. 24, 59192 Bergkamen NRW, DE

**Model identifier:** 6020726/01

**General product parameters:**

| Parameter | Value | Parameter | Value | |
|---|---|---|---|---|
| Rated capacity[(a)] (ps) | 6 | Dimensions in cm | Height | 45 |
| | | | Width | 55 |
| | | | Depth | 50 |
| EEI[(a)] | 47,9 | Energy efficiency class[(a)] | D | |
| Cleaning performance index[(a)] | 1,123 | Drying performance index[(a)] | 0,821 | |
| Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,474 | Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 7,8 | |
| Programme duration[(a)] (h:min) | 2:55 | Type | Free-standing | |
| Airborne acoustical noise emissions[(a)] (dB(A) re 1 pW) | 49 | Airborne acoustical noise emission class[(a)] | C | |
| Off-mode (W) (if applicable) | - | Standby mode (W) (if applicable) | 0,39 | |
| Delay start (W) (if applicable) | 1,37 | Networked standby (W) (if applicable) | - | |

**Minimum duration of the guarantee offered by the supplier:** 24 months

**Additional information:**

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found: www.poco.de

[(a)] for the eco programme.

Model placed on the Union market from 18/12/2025.

**EPREL registration number:** 2577484

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577484

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4025442379121

**Supplier:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importer) **Website:** www.poco.de

**Customer care service:**

**Name:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH **Website:** www.poco.de

**Email:** info@poco.de **Phone:** 0800 7626 366

**Address:**
Industriestr. 24
59192 Bergkamen
Germany

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017 with regard to energy labelling of household dishwashers

**Supplier's name or trade mark:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH

**Supplier's address:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH, Industriestr. 24, 59192 Bergkamen NRW, DE

**Model identifier:** 6020726/02

**General product parameters:**

| Parameter | Value | Parameter | Value | |
|---|---|---|---|---|
| Rated capacity[(a)] (ps) | 6 | Dimensions in cm | Height | 45 |
| | | | Width | 55 |
| | | | Depth | 50 |
| EEI[(a)] | 47,9 | Energy efficiency class[(a)] | D | |
| Cleaning performance index[(a)] | 1,123 | Drying performance index[(a)] | 0,821 | |
| Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,474 | Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 7,8 | |
| Programme duration[(a)] (h:min) | 2:55 | Type | Free-standing | |
| Airborne acoustical noise emissions[(a)] (dB(A) re 1 pW) | 49 | Airborne acoustical noise emission class[(a)] | C | |
| Off-mode (W) (if applicable) | - | Standby mode (W) (if applicable) | 0,39 | |
| Delay start (W) (if applicable) | 1,37 | Networked standby (W) (if applicable) | - | |

**Minimum duration of the guarantee offered by the supplier:** 24 months

**Additional information:**

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found: www.poco.de

[(a)] for the eco programme.

Model placed on the Union market from 16/12/2025.

**EPREL registration number:** 2574085

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2574085

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 4025442379138

**Supplier:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importer) **Website:** www.poco.de

**Customer care service:**


**Name:** POCO Einrichtungsmärkte GmbH **Website:** www.poco.de

**Email:** info@poco.de **Phone:** 0800 7626 366

**Address:**
Industriestr. 24
59192 Bergkamen
Germany

# TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Model | 6020726/00<br>6020726/01<br>6020726/02 |
| Power supply | 220-240 V~ (50 Hz) |
| Maximum current | 7 A |
| Rated power | 1380 W |
| Water pressure range | 0.04-1.0 MPa |
| Maximum capacity | 6 place settings |
| Dimensions (W*D*H) | W550xH450xD500 mm |
| Max depth (opened door) | 827 mm |
| Net weight | 22.8 kg |

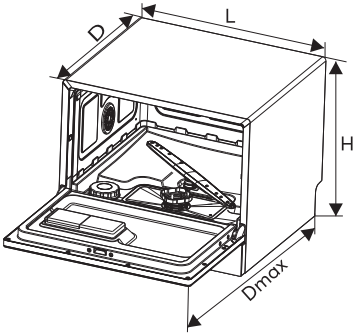

## DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

POCO EINRICHTUNGSMÄRKTE GMBH
Industriestraße 39 - 59192 Bergkamen - Germany
www.poco.de
info@poco.de