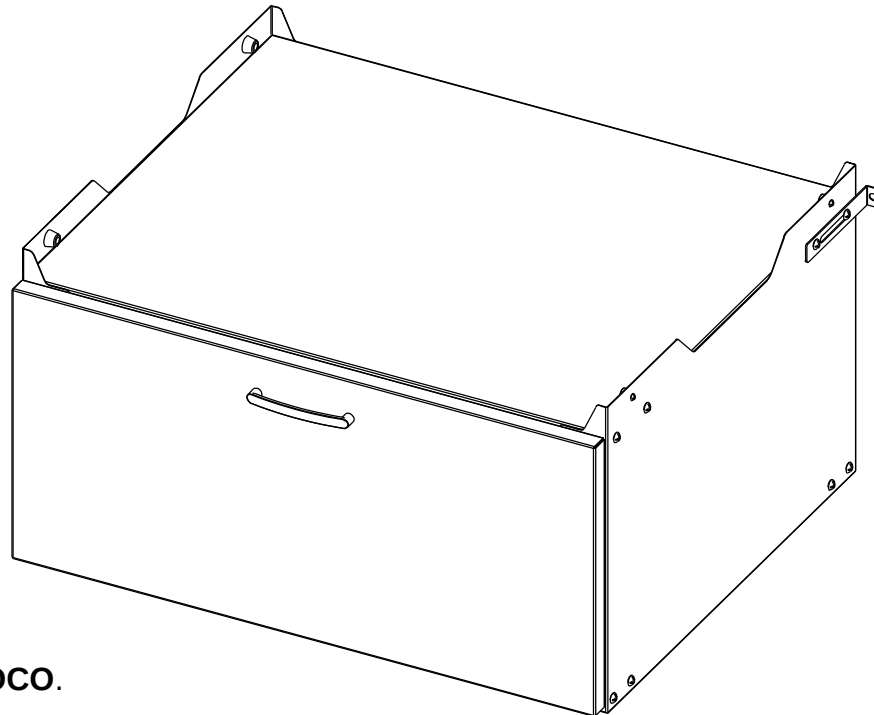


Montageanleitung

Waschmaschinen-Unterschrank

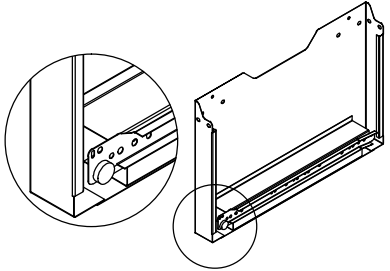
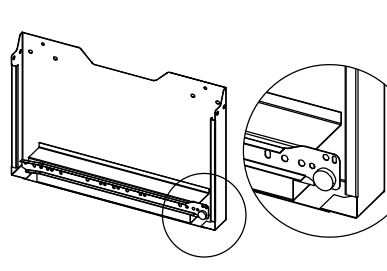
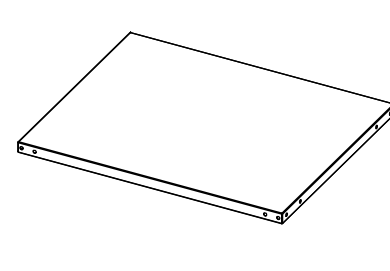
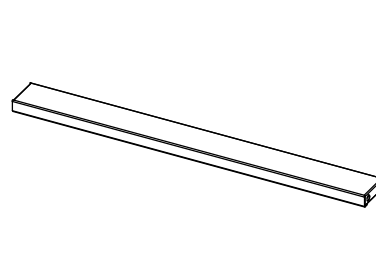
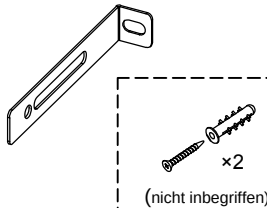
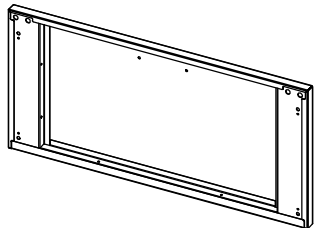
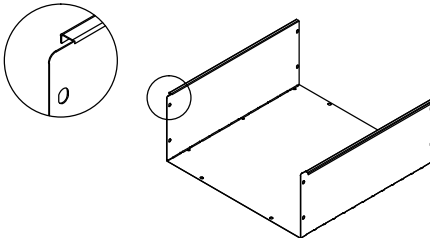
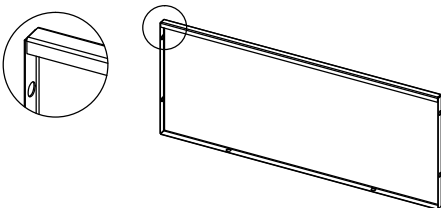
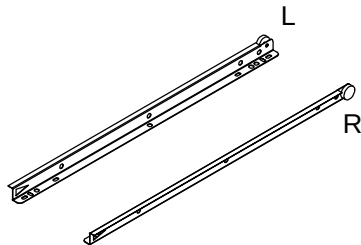





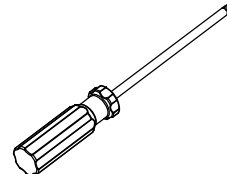


Vielen Dank für Ihren Einkauf bei POCO.


Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie bitte, ob alle benötigten Teile im Lieferumfang enthalten sind.

Bei weiteren Rückfragen, wenden Sie sich bitte an Ihren POCO Einrichtungsmarkt.





- Der Waschmaschinen-Unterschrank ist nicht zum sitzen/stehen geeignet.
- Bitte verwenden Sie für die Reinigung der Oberfläche ein weiches trockenes Tuch.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung kein chemisches Reinigungsmittel, was die Oberflächen angreifen könnte.
- Die maximale Beladung beträgt 100kg.
- Der Waschmaschinen-Unterschrank ist für alle gängigen Größen geeignet.
- Befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen genau, da eine Abweichung jegliche Garantie ausschließt und ein mögliches Sicherheitsrisiko entstehen könnte.
- Um ein versehentliches Umkippen zu vermeiden, ist die Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schrankaufhänger zwingend erforderlich.

A x1 	B x1 	C x1 	D x2 	E x2  x2 (nicht inbegriffen)						
F x1 	G x1 	H x1 	I x1  L R							
 x4 a M4*12				 x22 b M6*12	 x8 c M6*16	 x6 d M5*12	 x6 e M5*6	 x4 f	 x1 g M4*4	 x4 h M8*28
Benötigtes Werkzeug  Schraubendreher										

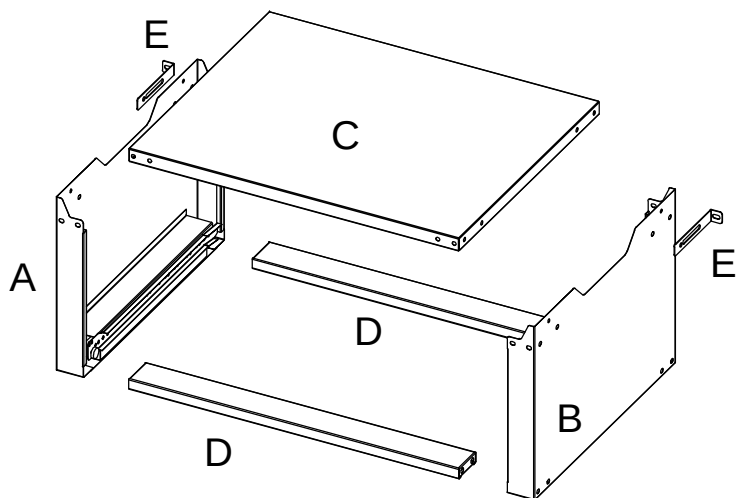
1.





a×4
b×16
c×8
h×4

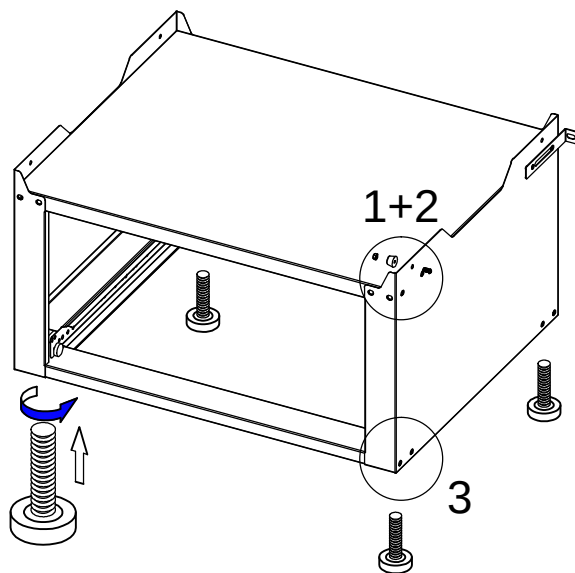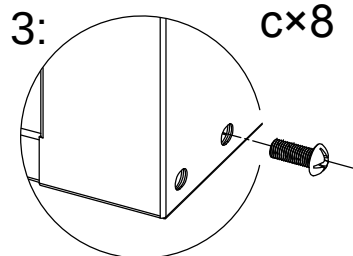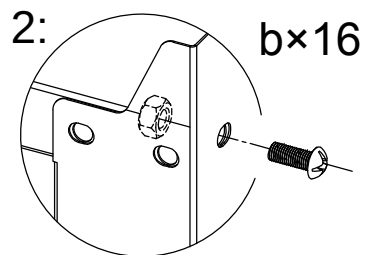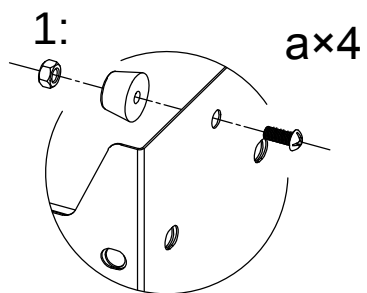

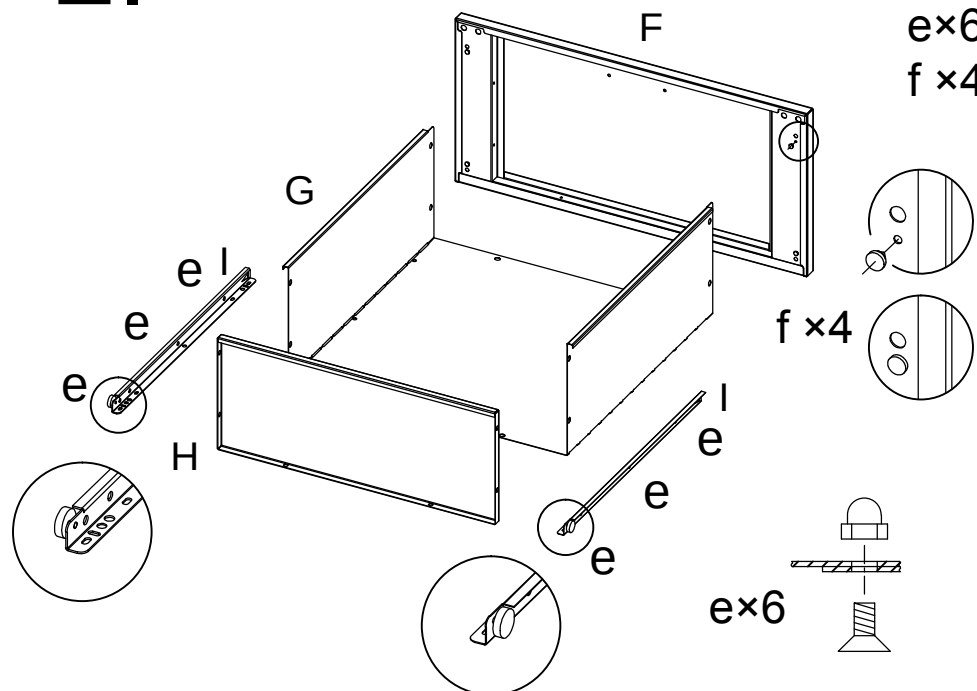2.




b×6
d×6
e×6
f×4

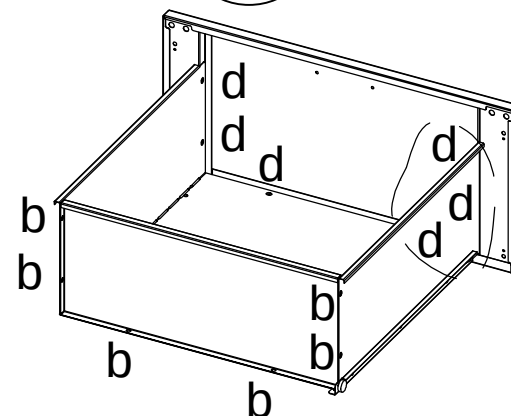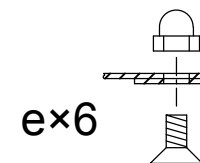

3.

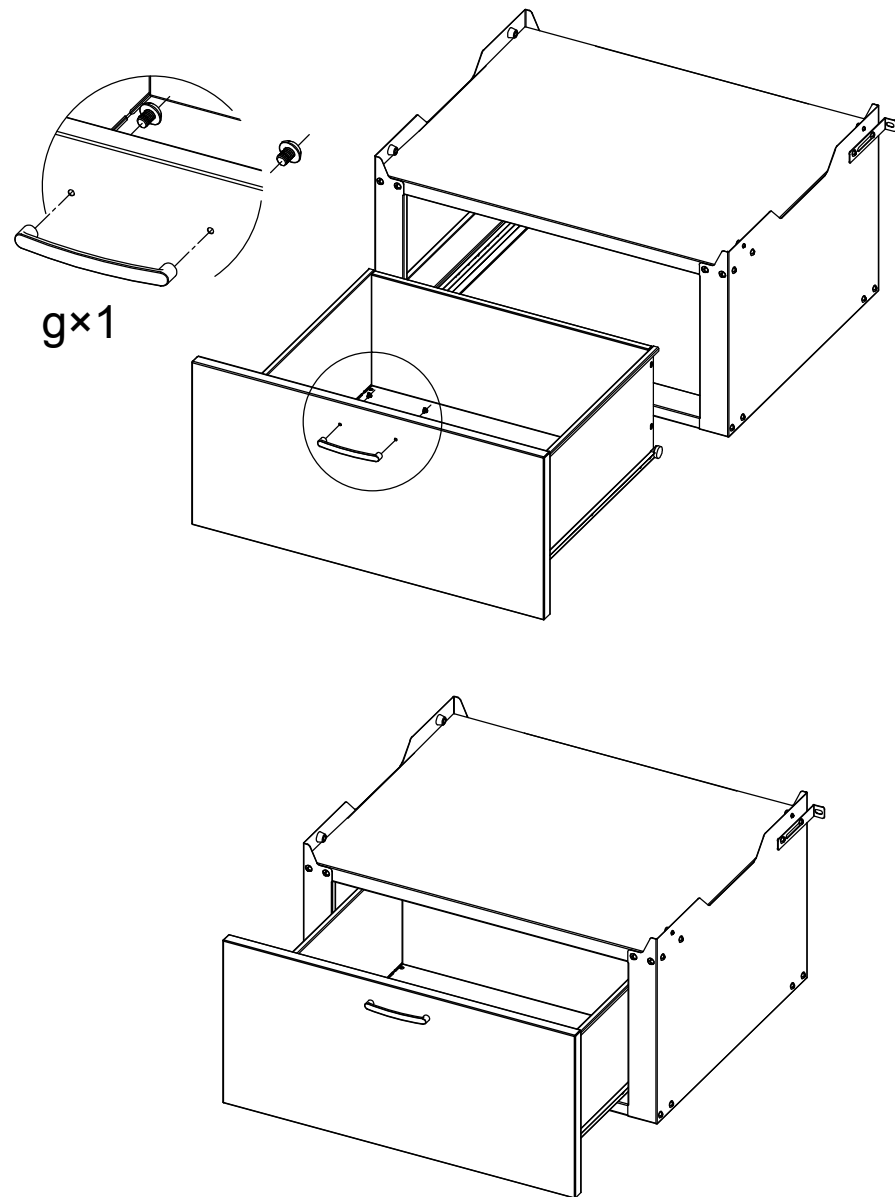g×1



4.

