

MONTAGE ANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

AKALI

5990970/00 Y211122-5F



4 025442 314801

LICHTQUELLE
LIGHTING SOURCE


5xE14 Max. 25W

INKLUSIVE
INCLUDED

NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED



WERKZEUGE
TOOLS



X1

INKLUSIVE
INCLUDED

NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED



X1

NICHT NÖTIG
NOT NECESSARY

EISENWAREN
HARDWARE



X5



X1



X1



X1




X1




X1

INKLUSIVE
INCLUDED


NICHT INKLUSIVE
NOT INCLUDED

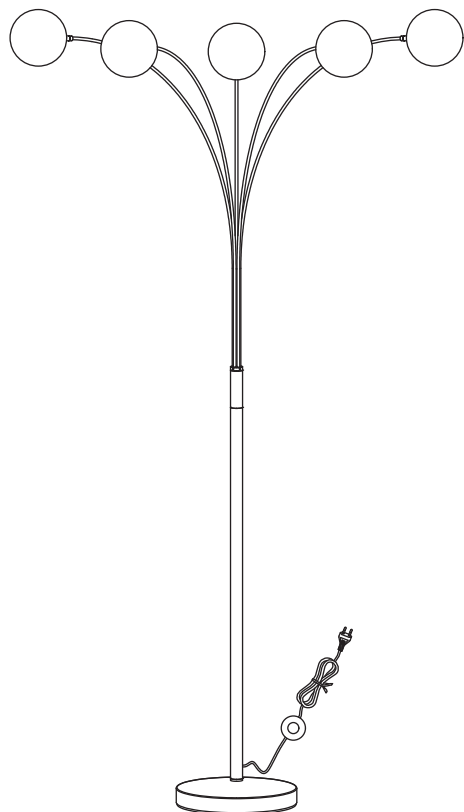


1

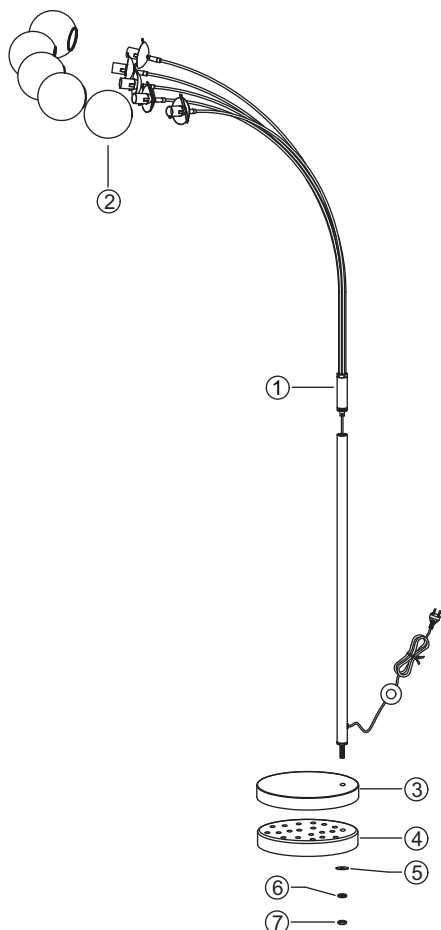


2

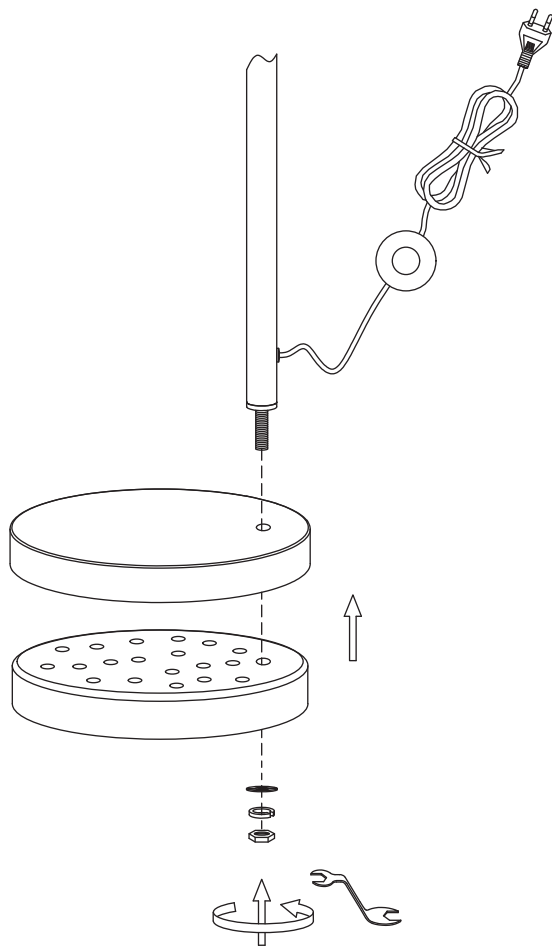


3

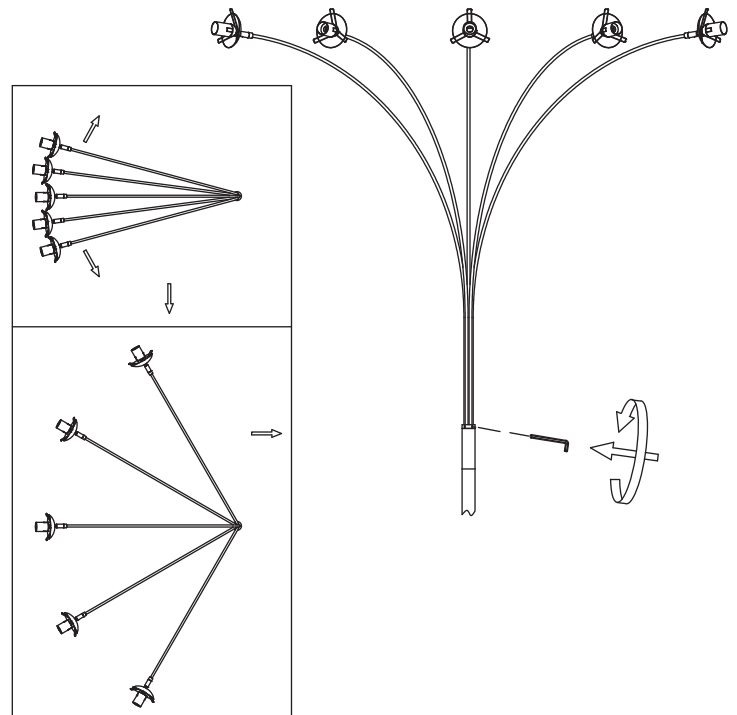


4

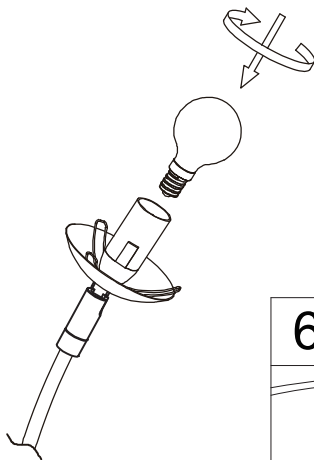

6

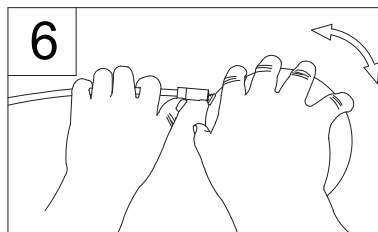

5

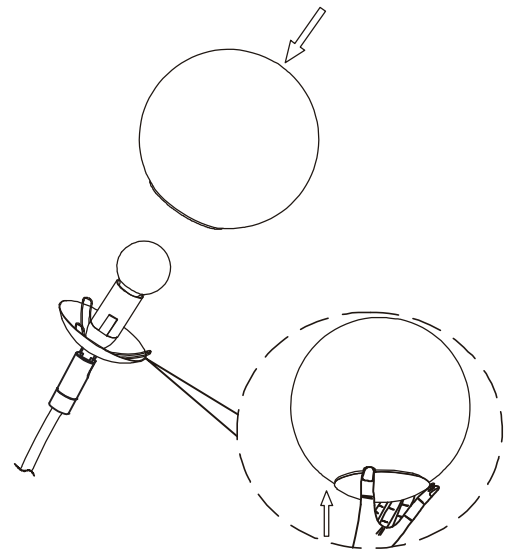

Ersetzen Sie ausgefallene Lampen sofort durch Lampen mit gleicher Nennspannung und Leistung, um Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Folgen Sie den Hinweisen auf der Zeichnung, wenn Sie die Lampe wechseln.

Das externe flexible Kabel oder Schnur dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; Ist das Kabel beschädigt, so ist die Leuchte zu zerstören.

Replace failed lamps immediately by lamps of the same rated voltage and wattage to prevent overheating. Disconnect the lamp from the electrical supply and wait for it to cool down. Follow the indications on the drawing when changing the bulb.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

