

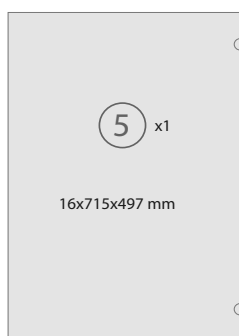

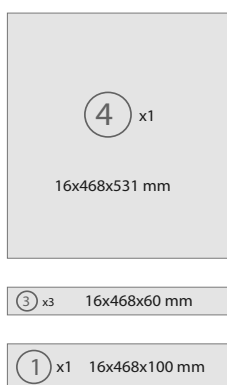


Bohrer Ø5

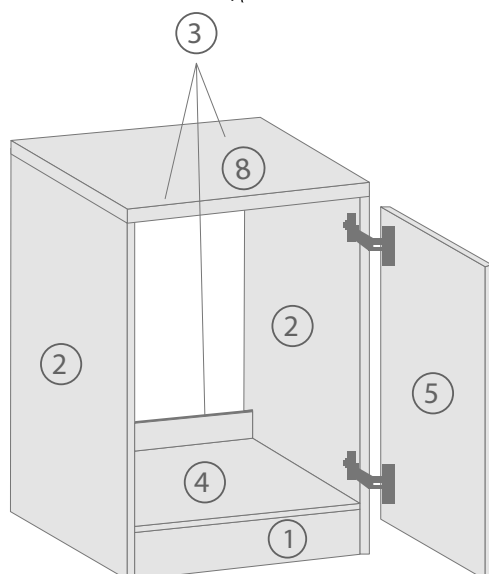

30min


 KO 01 8*30
 16 X

 KN 03 7*50
 10 X

 PL 12
 10 X

 SP 01
 2 X

 DR 27 3,5*16
 16 X

 DR 42 4*30
 4 X

 PN 01 SOFT CLOSE
 2 X

 PD 01
 2 X

 PL 01
 1 X

 KL 04 4 mm
 1 X

 UC 06 M4*20
 2 X



 UC 08 (Lochabstand 96 mm)
 1 X

 MZ 01
 2 X



 MZ 02
 2 X

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




1.

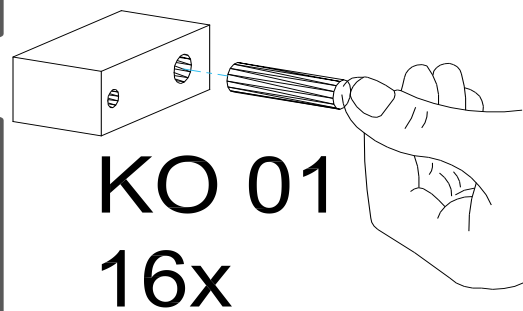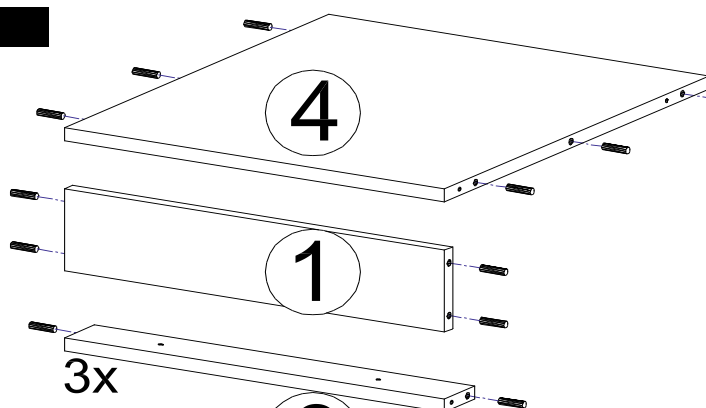


2.

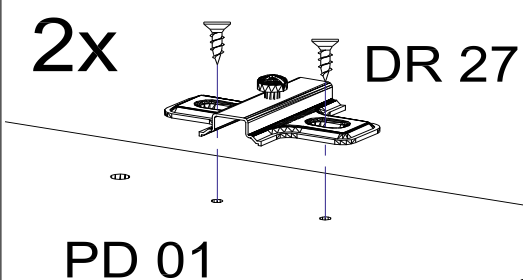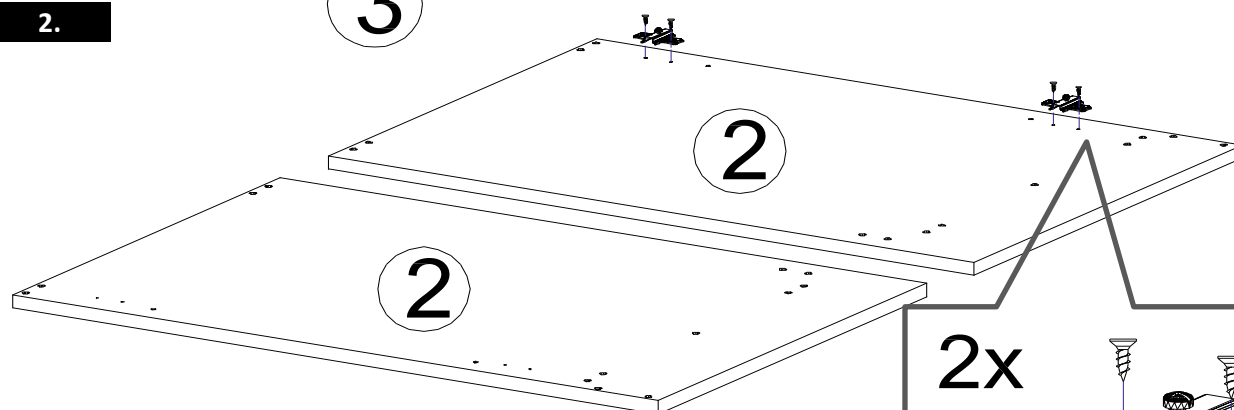





3.

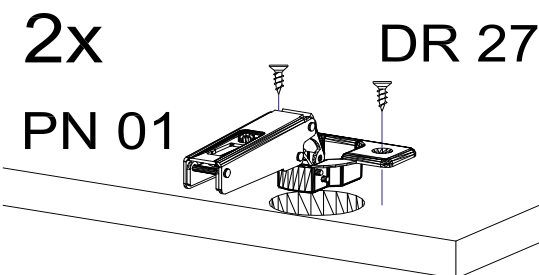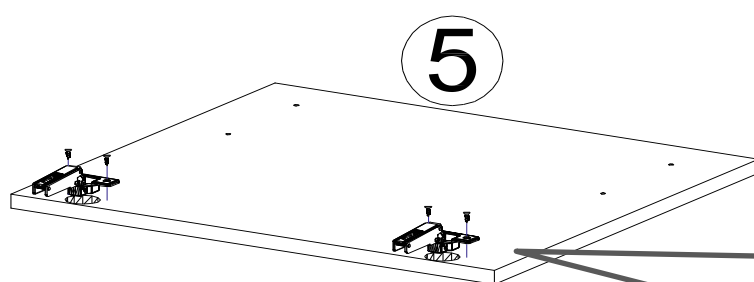


4.

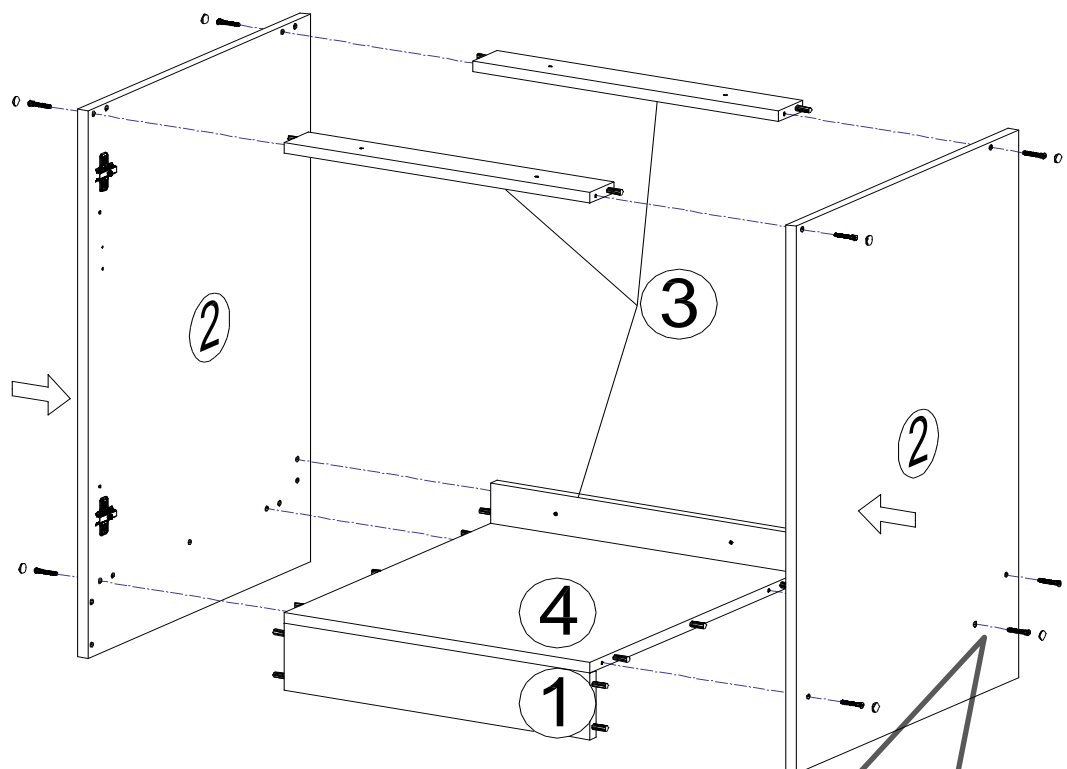


5.

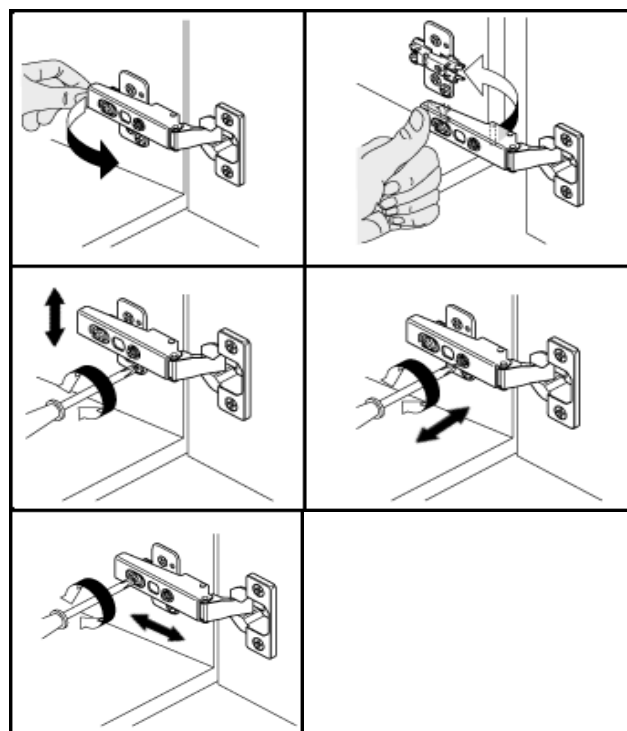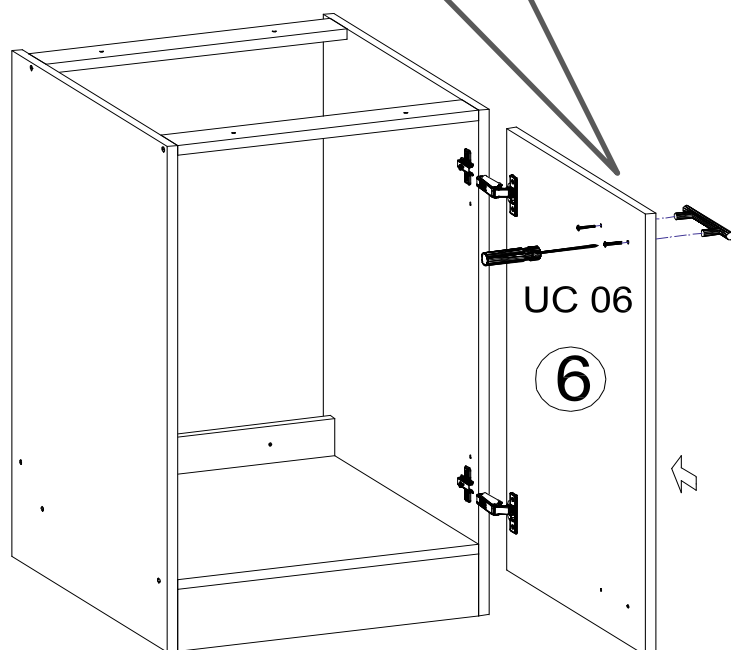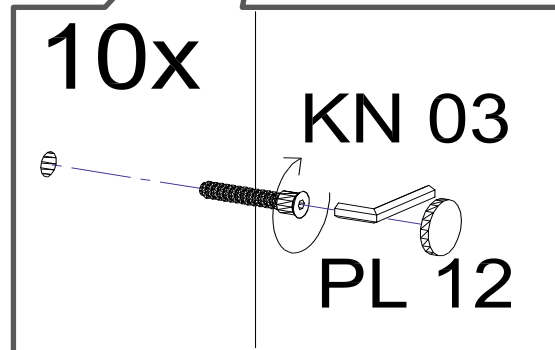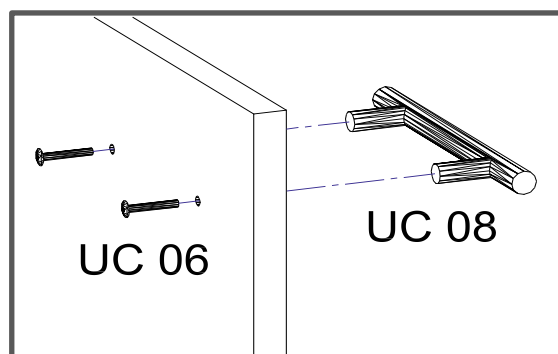

6.

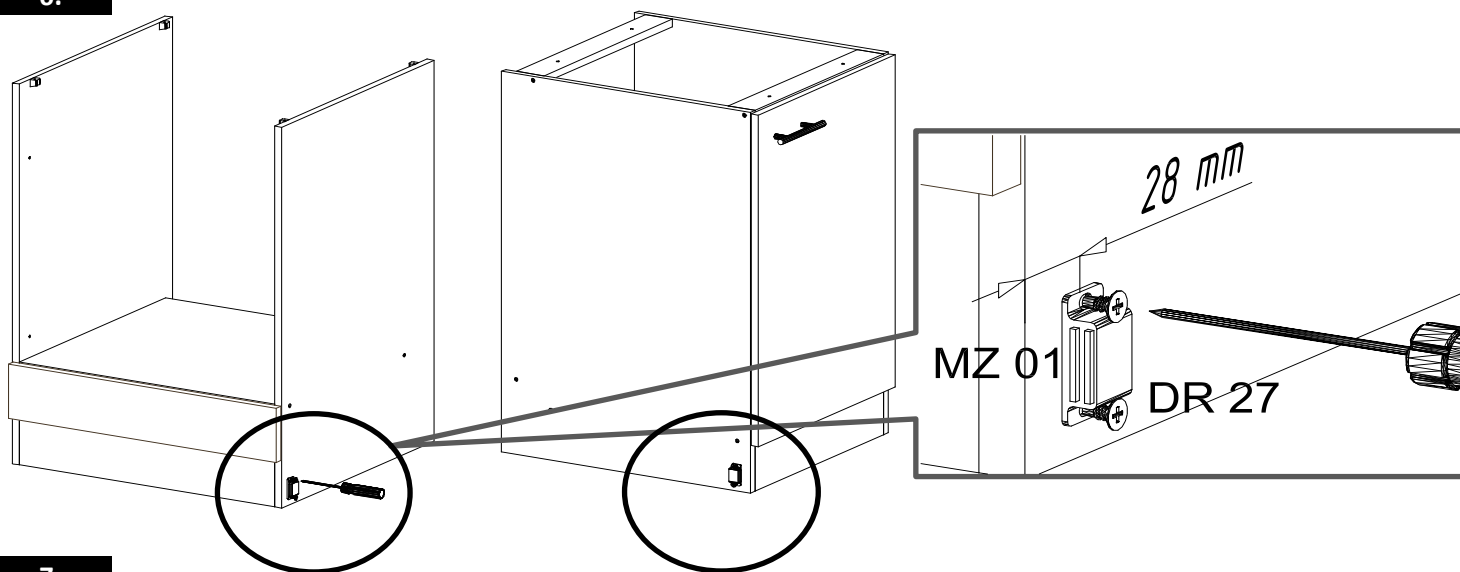


7.

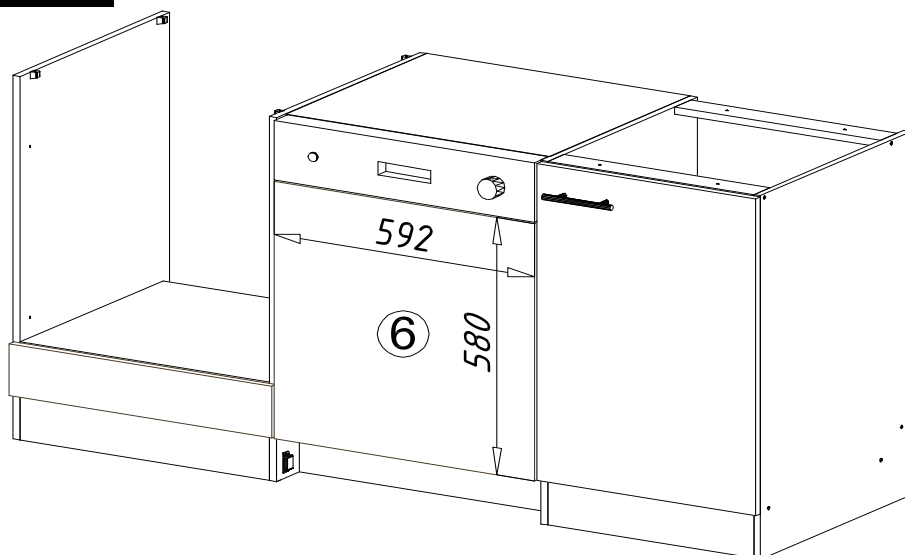


Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.


8.

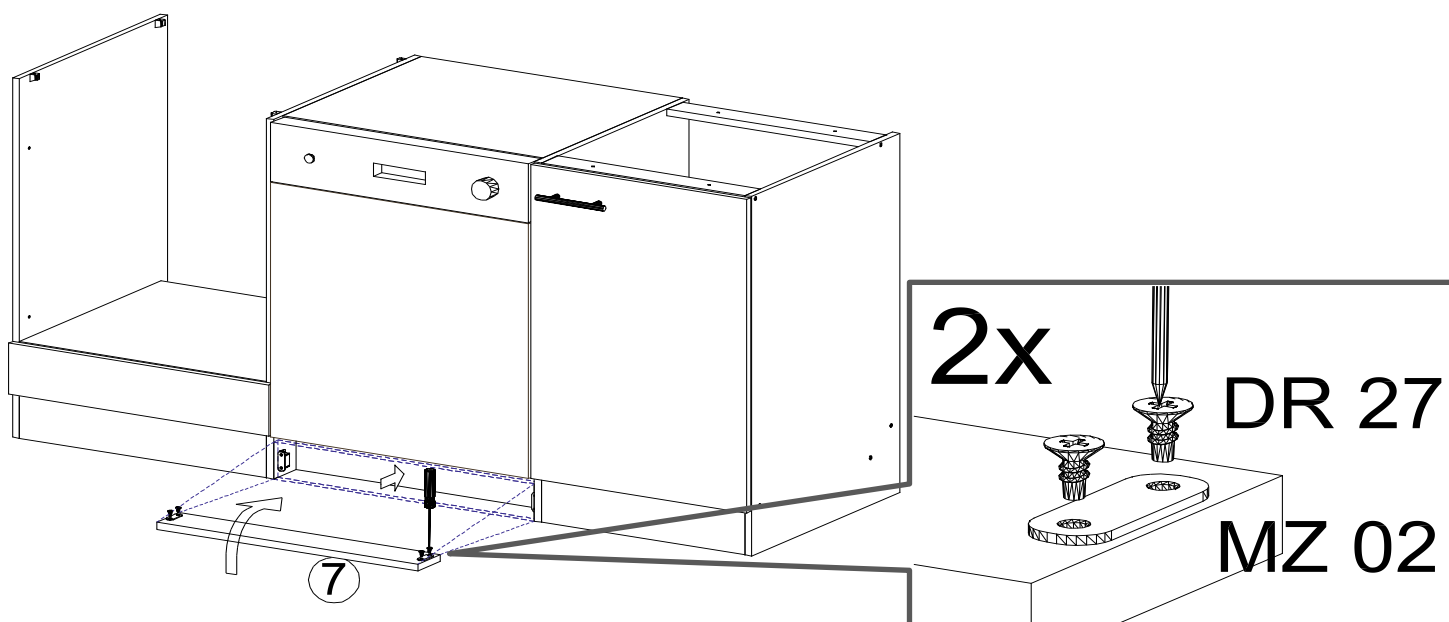

9.

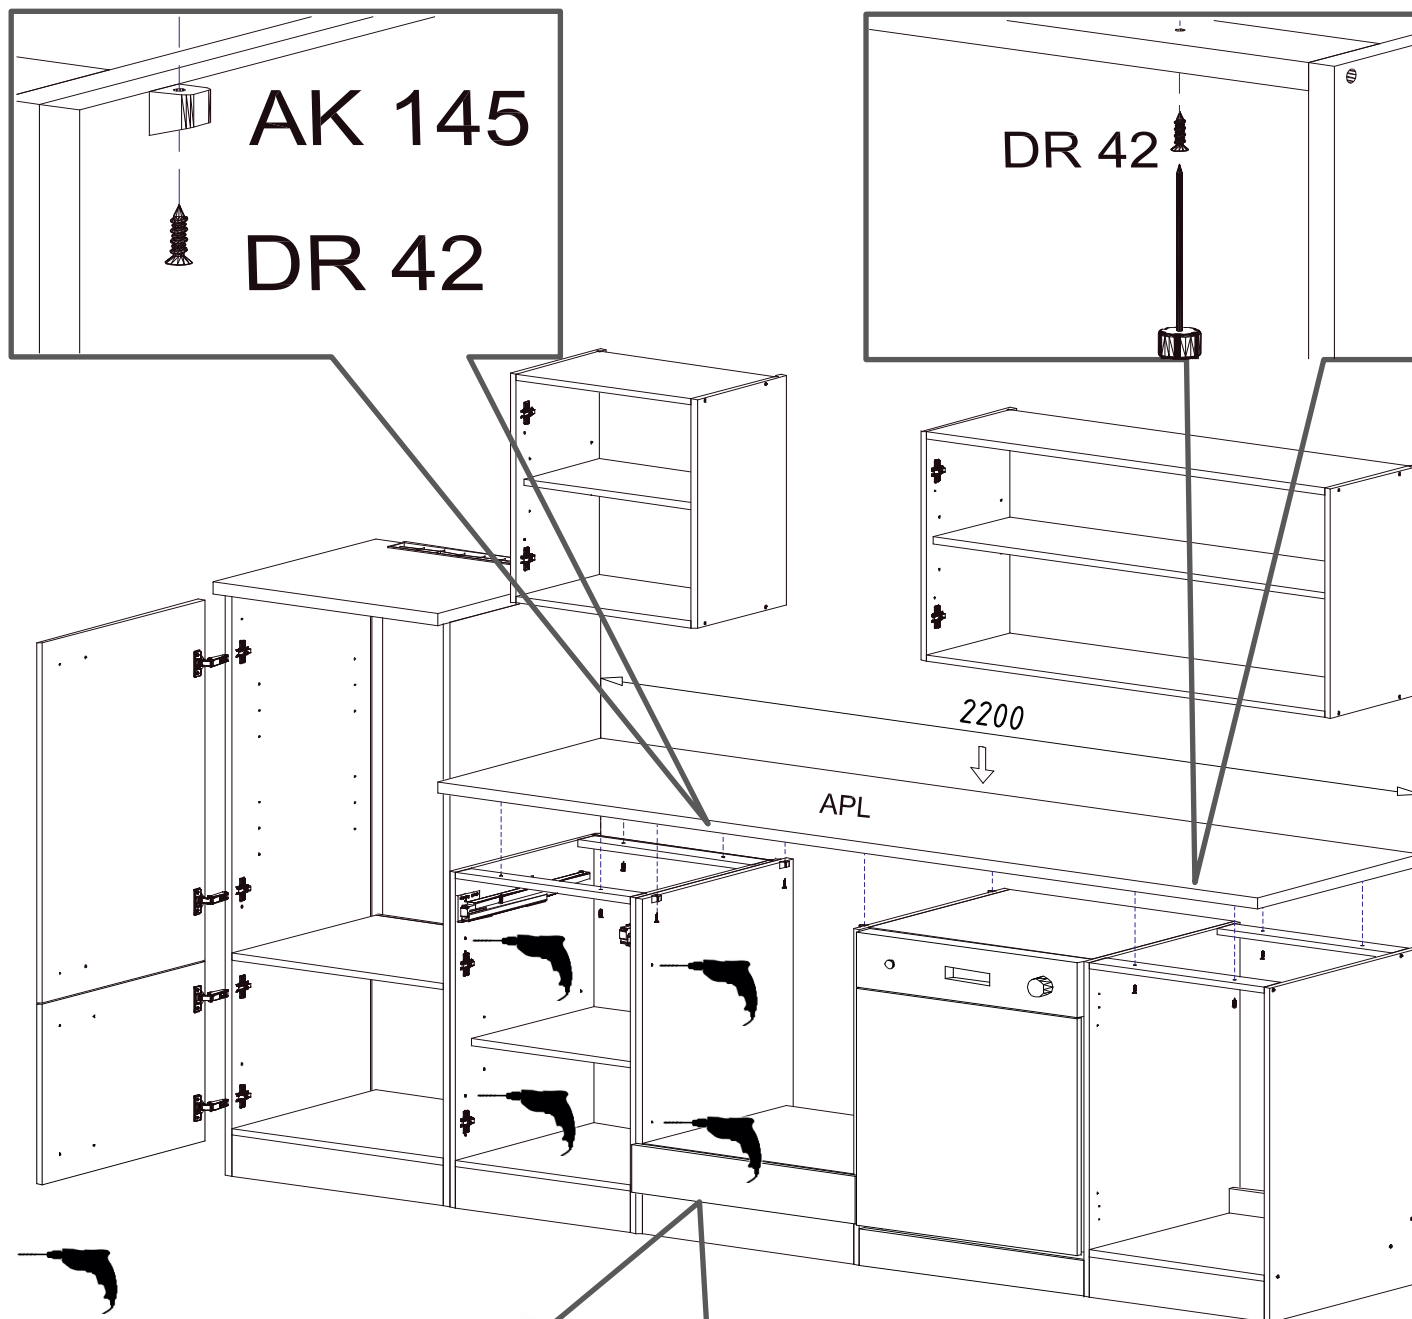

Mit Ø5mm Bohrer durchbohren

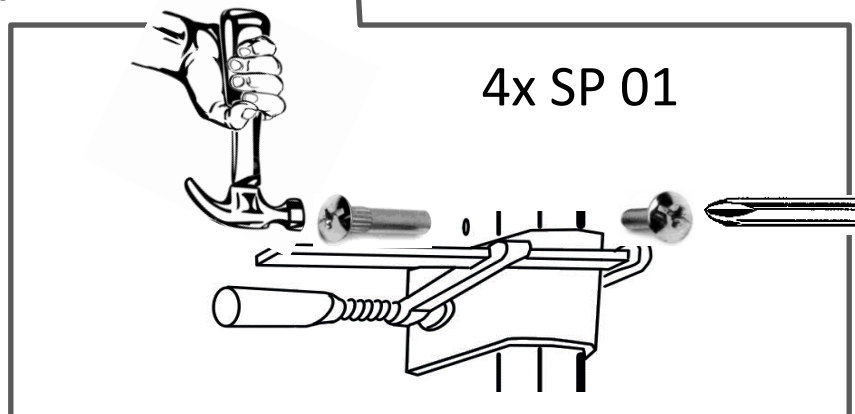

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
 KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.
 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
 für Elektro-und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.de>
 +49 6232 298500