



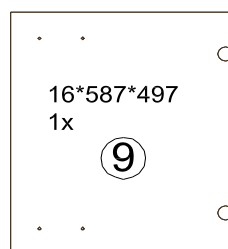
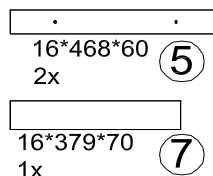
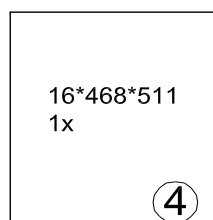
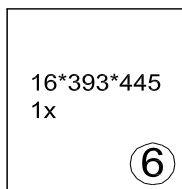
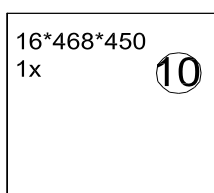

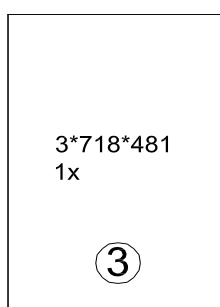


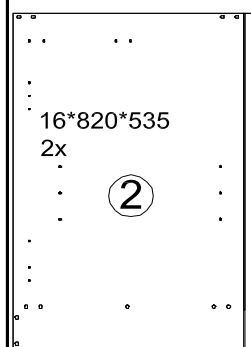

Bohrer Ø5

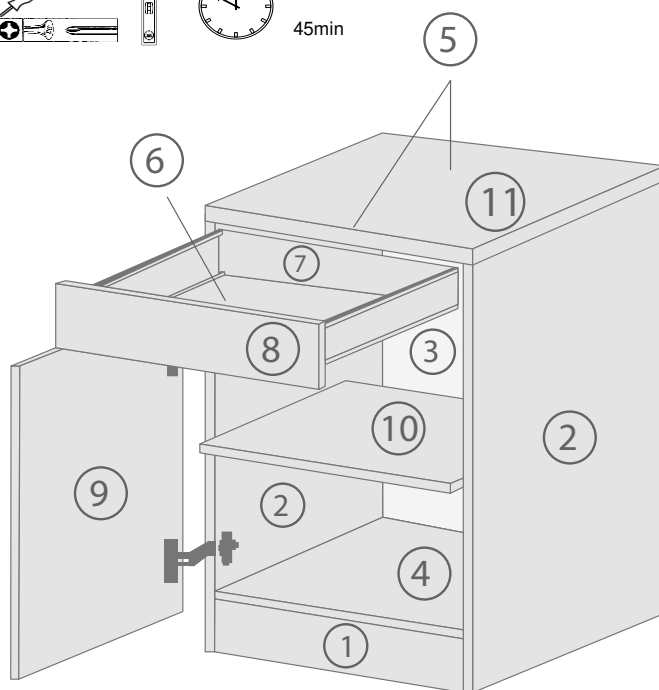



45min

KO 01 8*30
14 XKN 03 7*50
8 XPL 12
8 XPP 01
4 XPN 01 SOFT CLOSE
2 XPD 01
2 XSTR-SIN
2 XSTR-KAVA
2 XSTR-HAT
2 XSTR-TAK
2 XEU 01 6*11
6 XDR 27 3,5*16
20 XDR 20 4*20
4 XDR 42 4*30
4 XKV 01 1,5*20
20 XPL 01
1 XKL 01 4 mm
1 XUC 06
4 XUC 08 (96mm)
2 XSP 01
2 X


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



1.

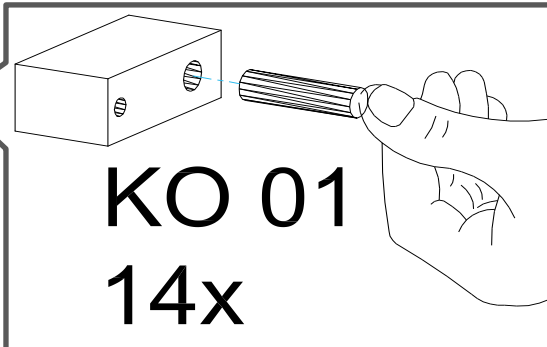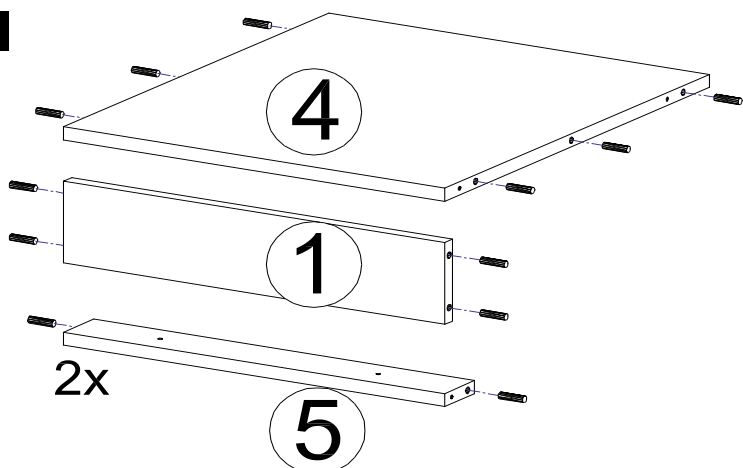KO 01
14x


2.

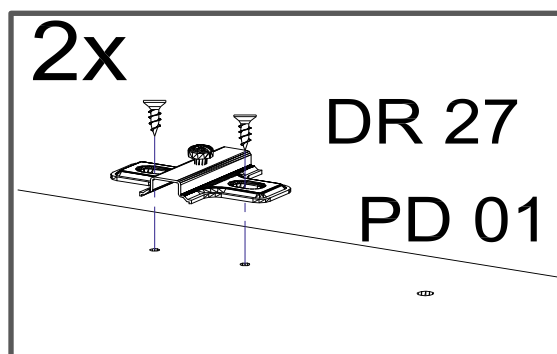


2x

DR 27

PD 01

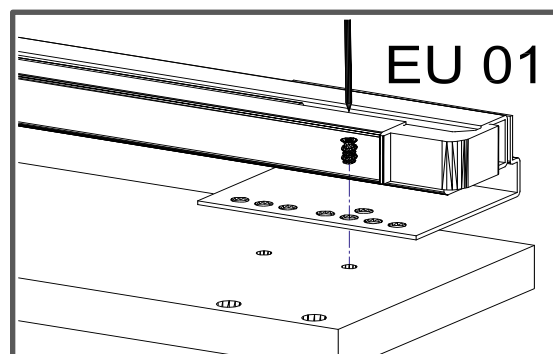

EU 01

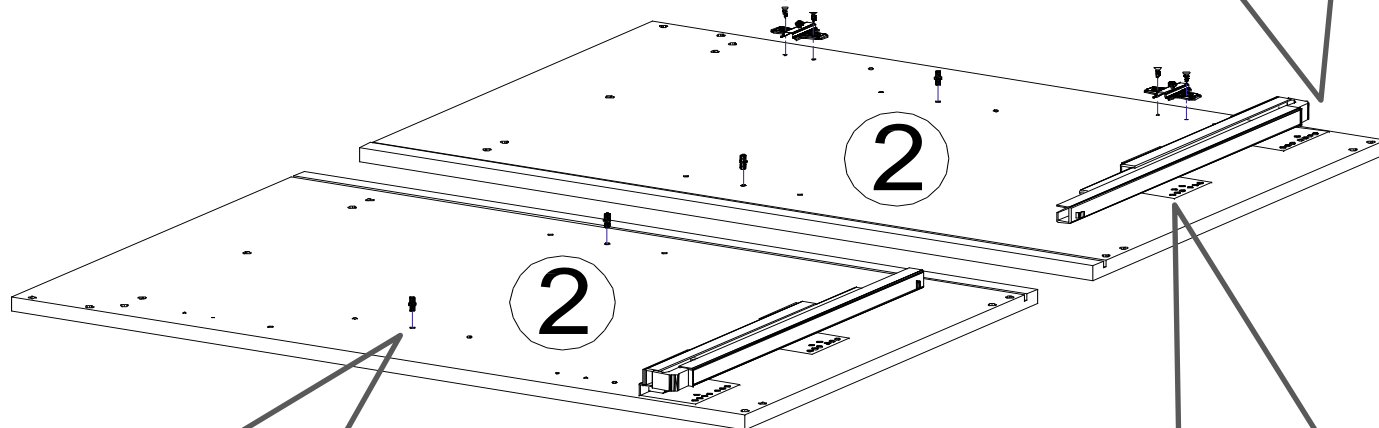


2

2


PP 01

4x

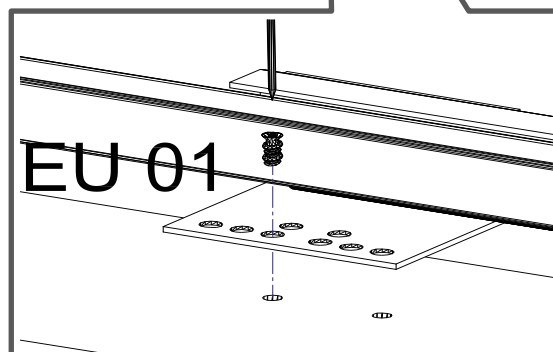


EU 01

3.

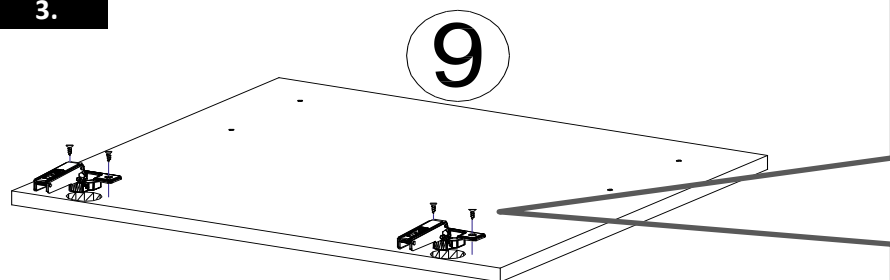
 2x
 PN 01

DR 27

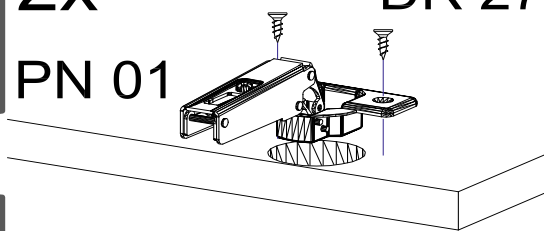


4.

STR- KAVA



STR- KAVA


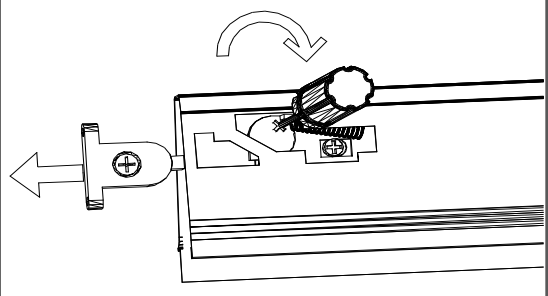


5.


UC 06

8

UC 08

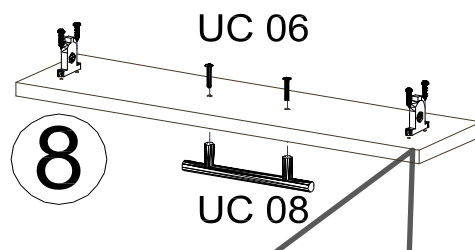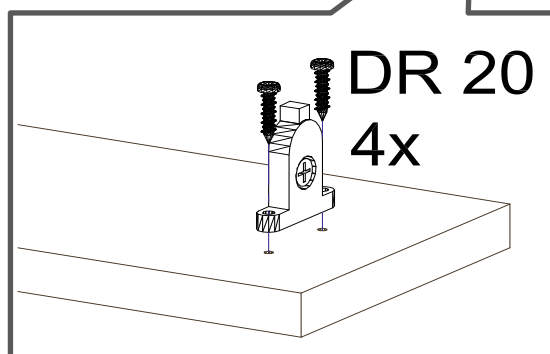

 DR 20
 4x


6.

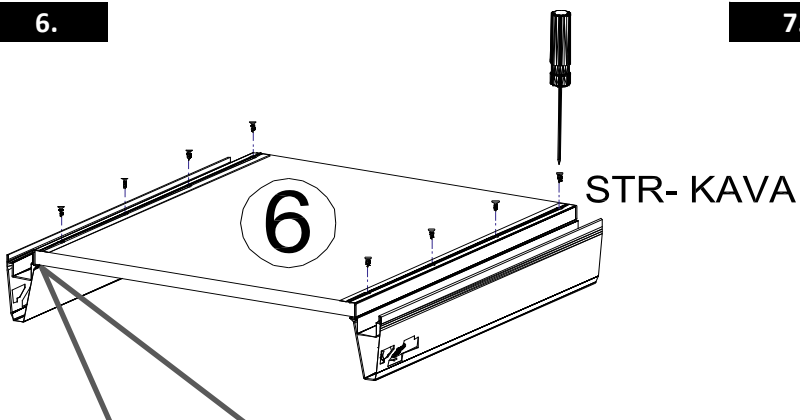



STR- KAVA

DR 27


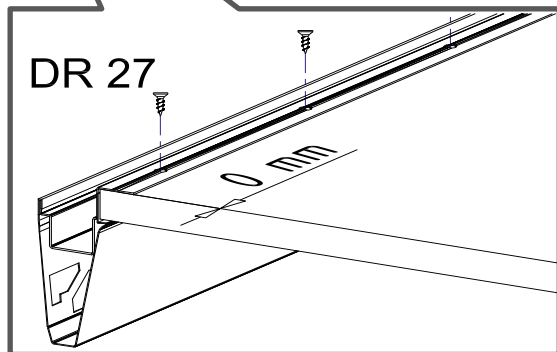


7.



STR- HAT

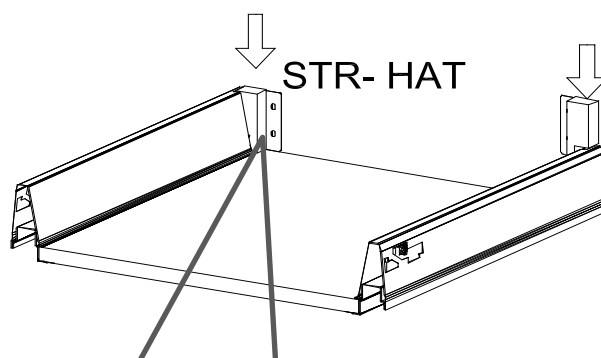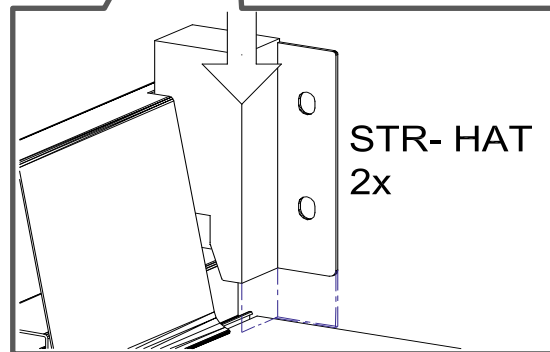
 STR- HAT
 2x


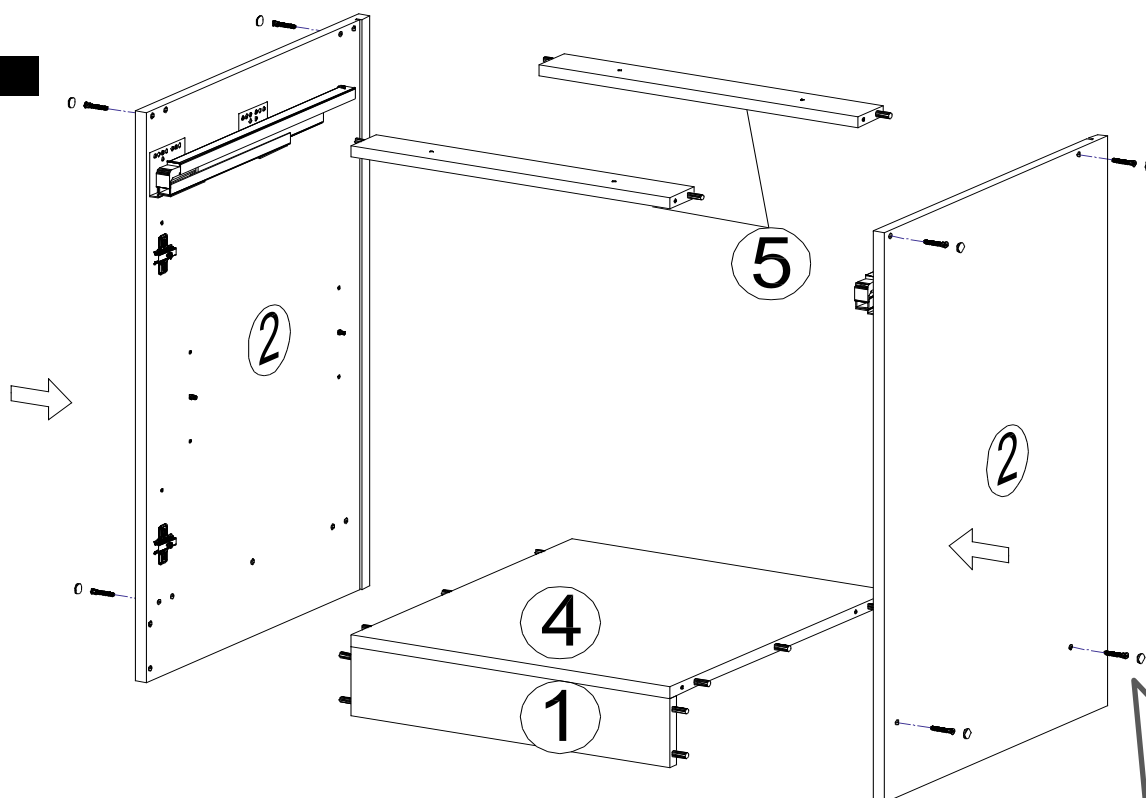
8.

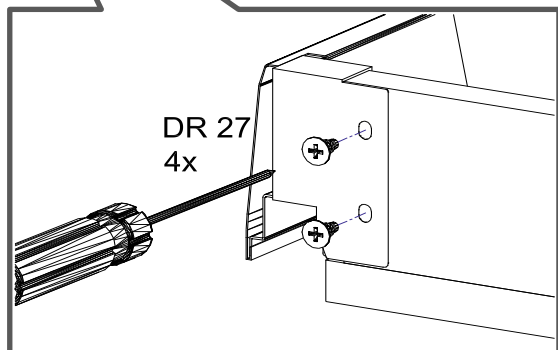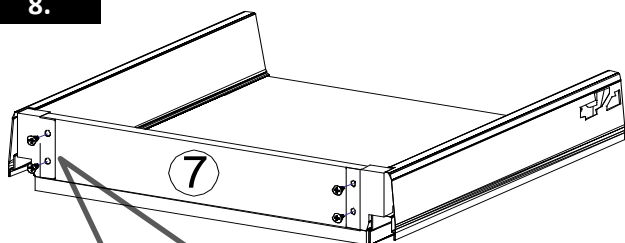


9.

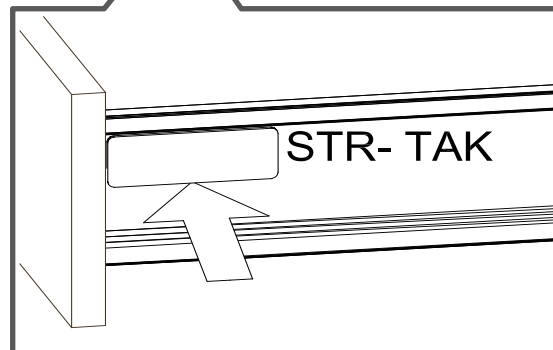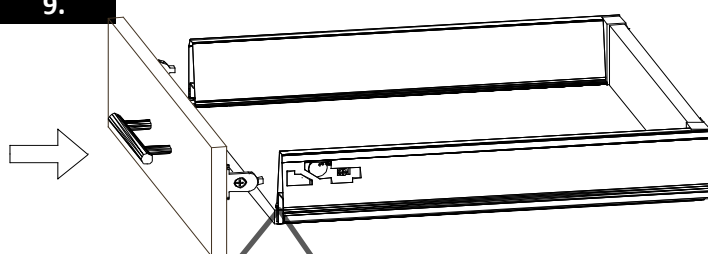

10.




8x




KN 03

PL 12


11.

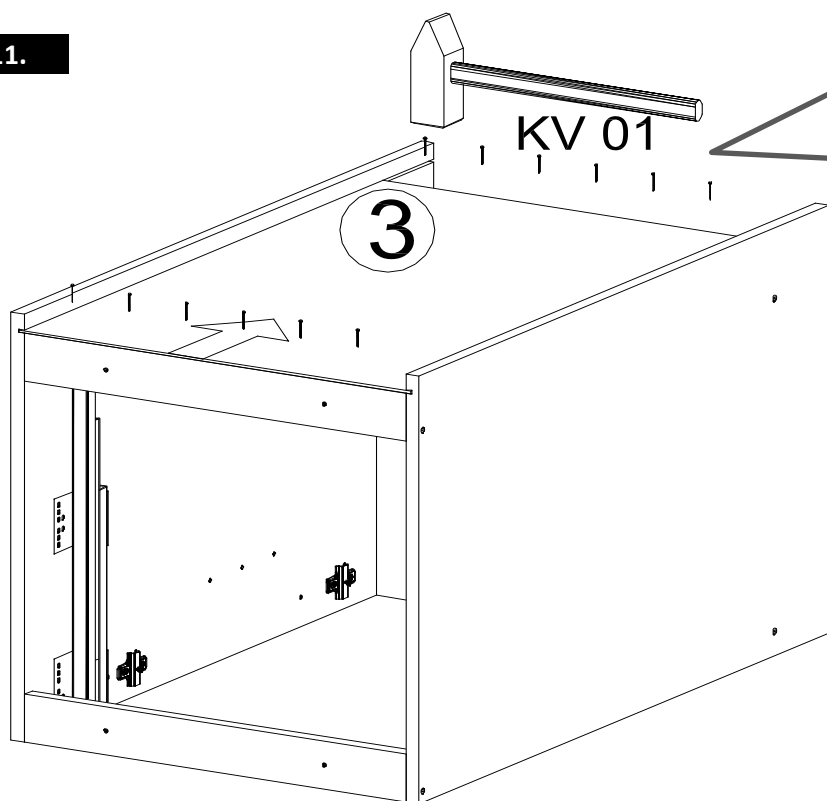

KV 01

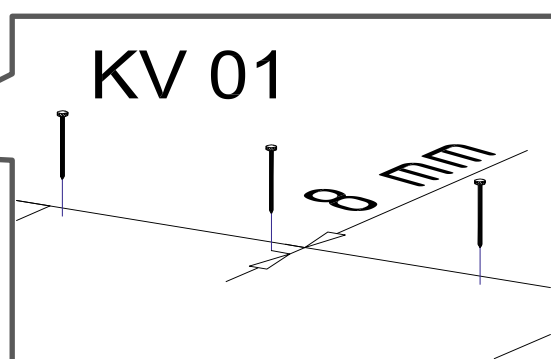


12.

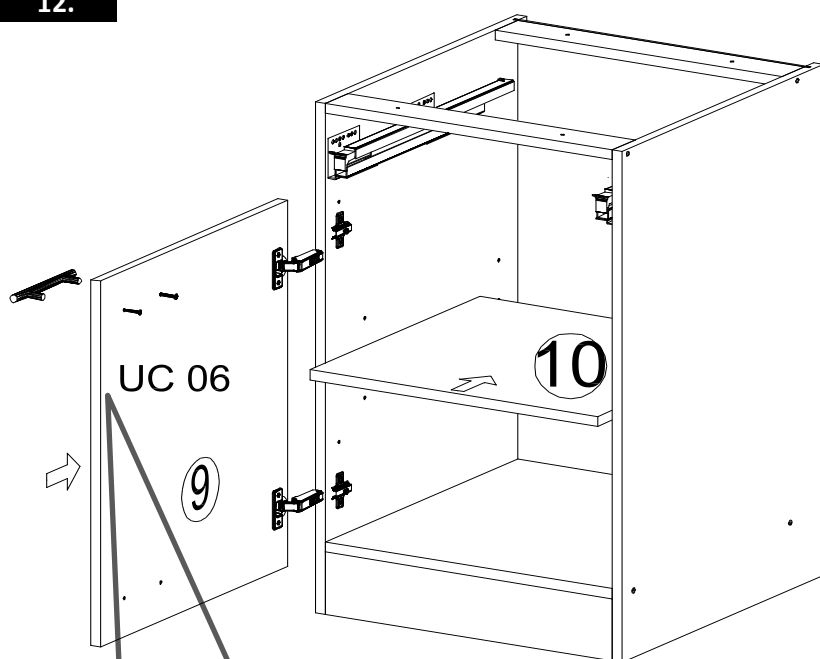

UC 06


10

9





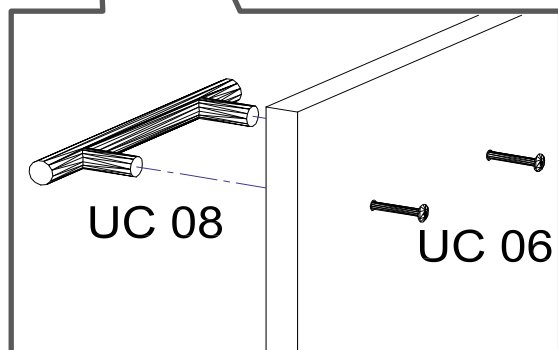


UC 08

UC 06

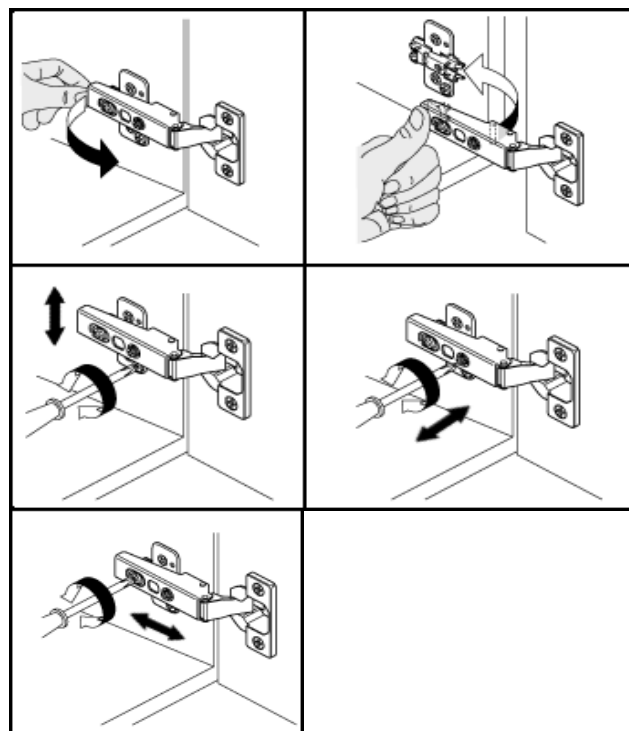

13.

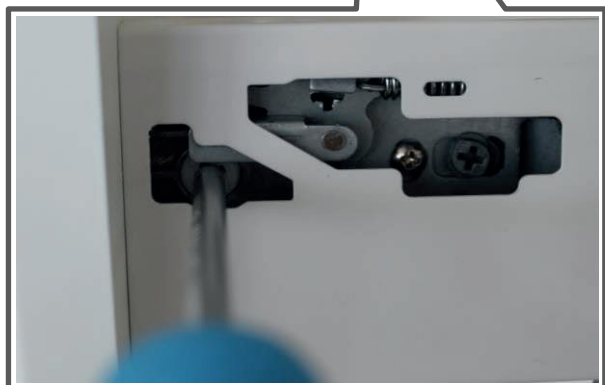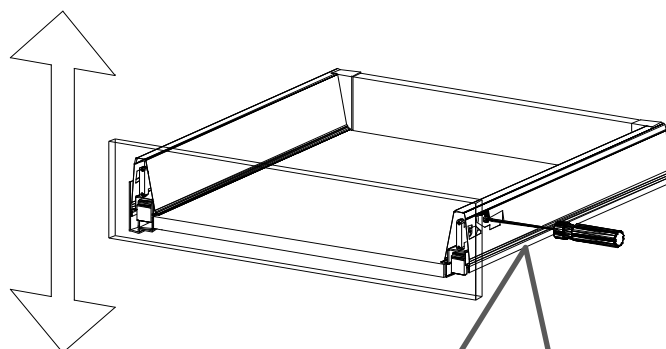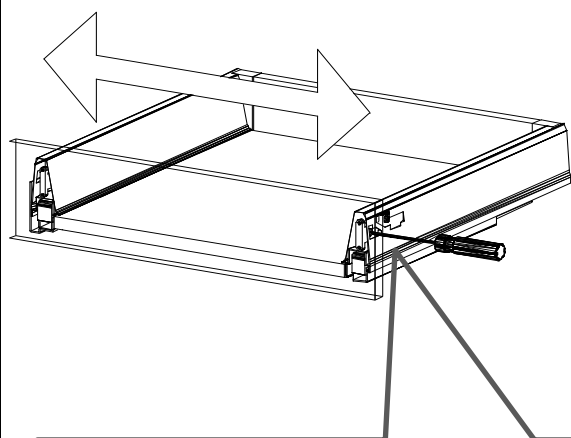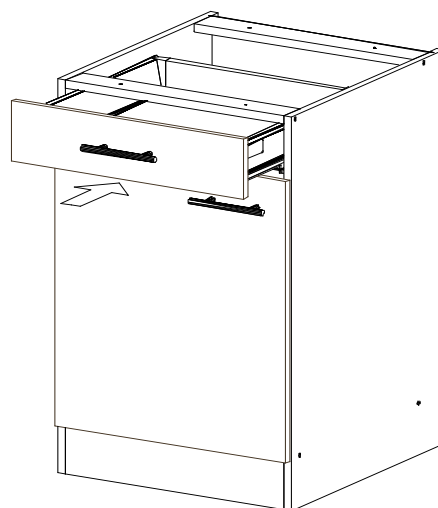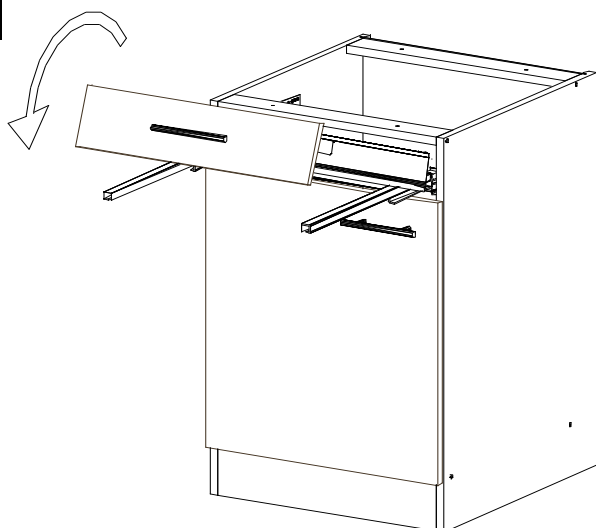

**Mit Betätigung der vorderen Schraube
wird die Fronteinstellung in
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube
wird die Front in der vertikalen
Richtung eingestellt!**

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!


Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro-und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof



<http://www.respekta.de>
+49 6232 298500



20min



Bohrer Ø8

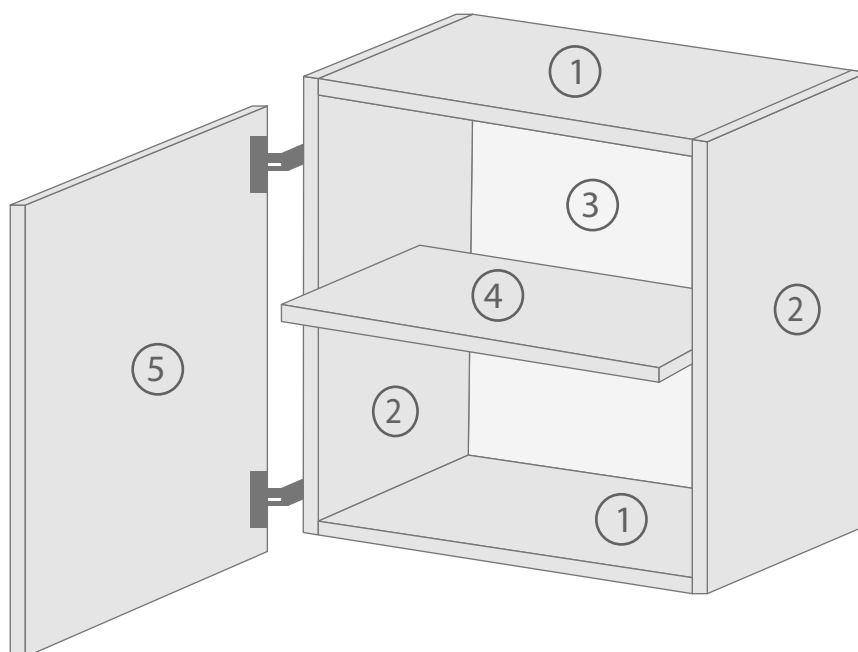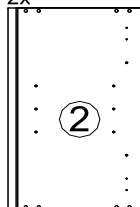16*561*330
2x16*468*280
1x

④

16*468*306
2x

①

 16*559*497
 1x
 BEFINDET SICH
 IN PACKSTÜCK
 7.

⑤

3*559*481
1x

③

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*30
8 XKN 03 7*50
8 XPL 12
8 XPP 01
4 XPN 01 SOFT CLOSE
2 XPD 01
2 XAK 103
2 XDR 27 3,5*16
8 XDR 42 4*30
4 XKV 01 1,5*20
10 XPL 16
2 XHK 01
2 XUC 08 (96mm)
1 XUC 06
2 XPL 01
1 XKL 01 4 mm
1 X





Bohrer Ø5



30min



Bohrer Ø8

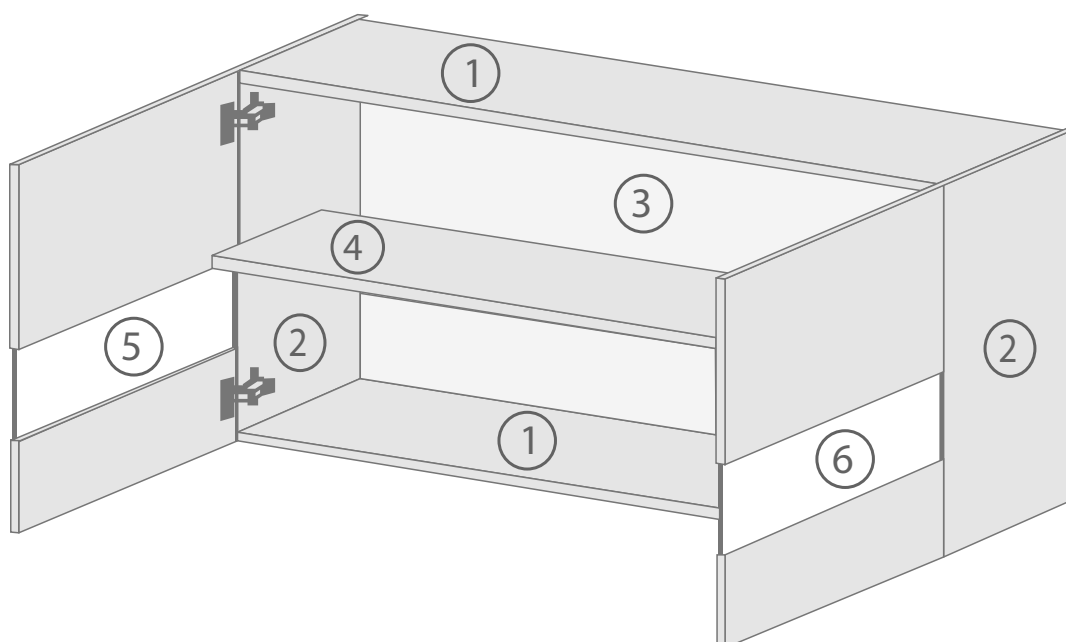16*561*330
2x16*968 - 1068*280
1x

④

16*968 - 1068*306
2x

①

3*559*981 - 1081
1x

③

16*559*497 - 547
1x16*559*497 - 547
1x

⑤

⑥

DIE DIMENSION NACH DEM STRICH VERSTEHT
SICH AUF DEM KORPUS 110 CM.

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.



Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.




Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*30
8 XKN 03 7*50
8 XPL 12
8 XPP 01
4 XPN 01 SOFT CLOSE
4 XPD 01
4 XAK 103
2 XDR 27 3,5*16
16 XDR 42 4*30
4 XKV 01 1,5*20
20 XPL 16
2 XHK 01
2 XUC 08 (96mm)
2 XUC 06
4 XPL 01
1 XKL 01 4 mm
1 X

1.

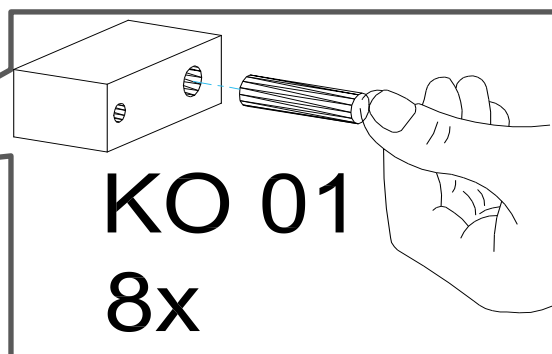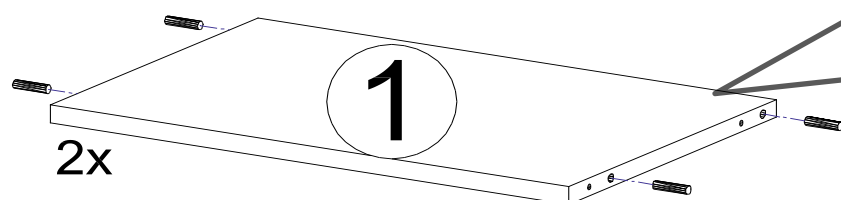


2.

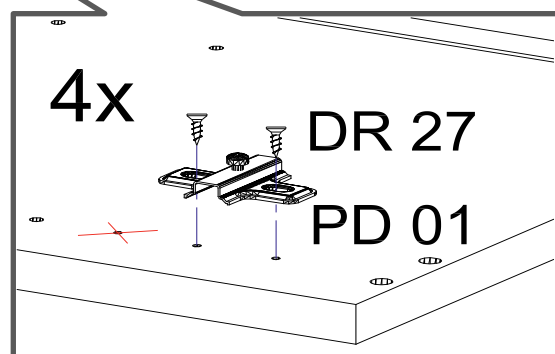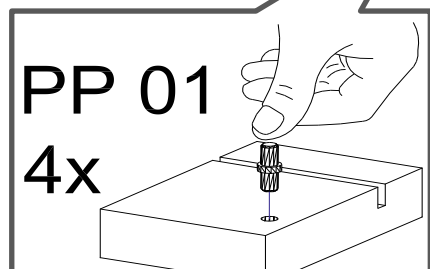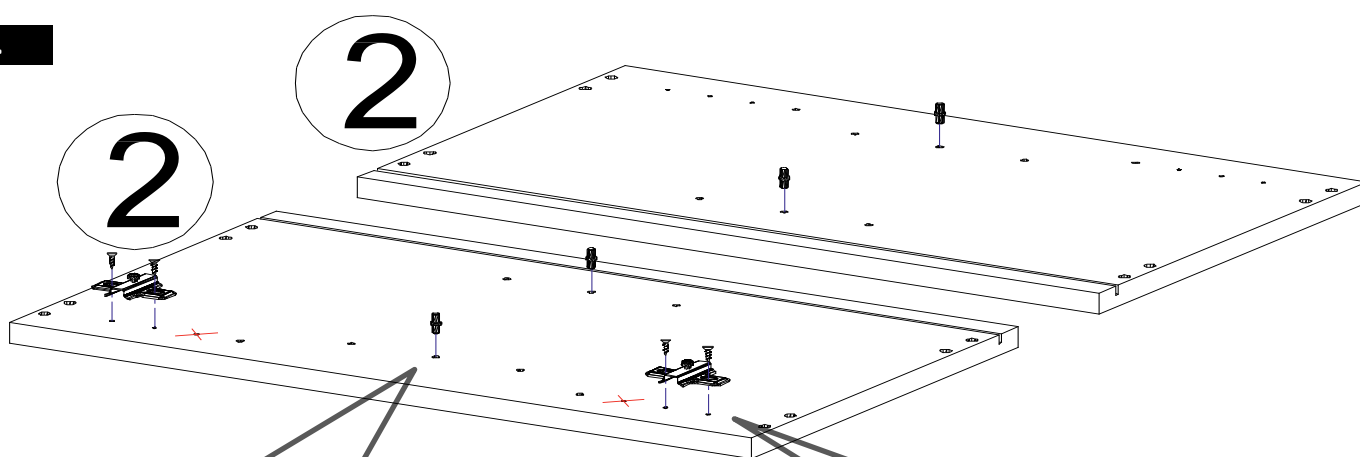


zu dem 50 cm breiten Oberschrank


3.

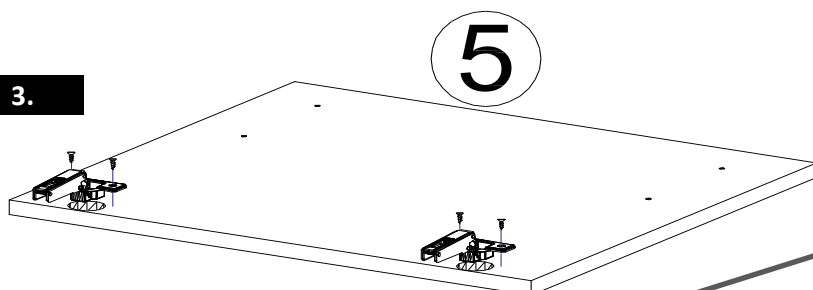


zu dem 100-110 cm breiten Oberschrank

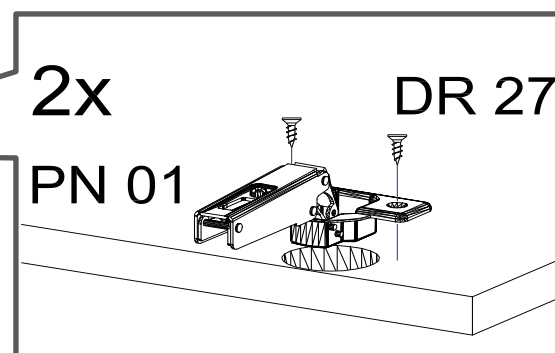


5 6

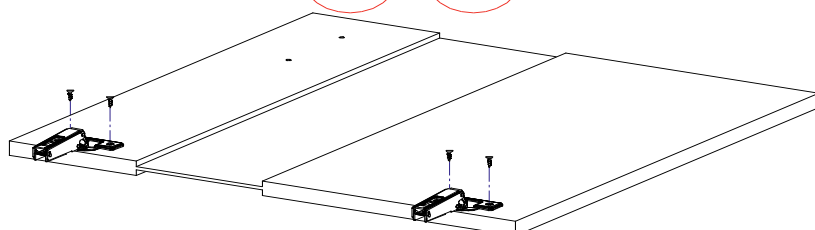

4.

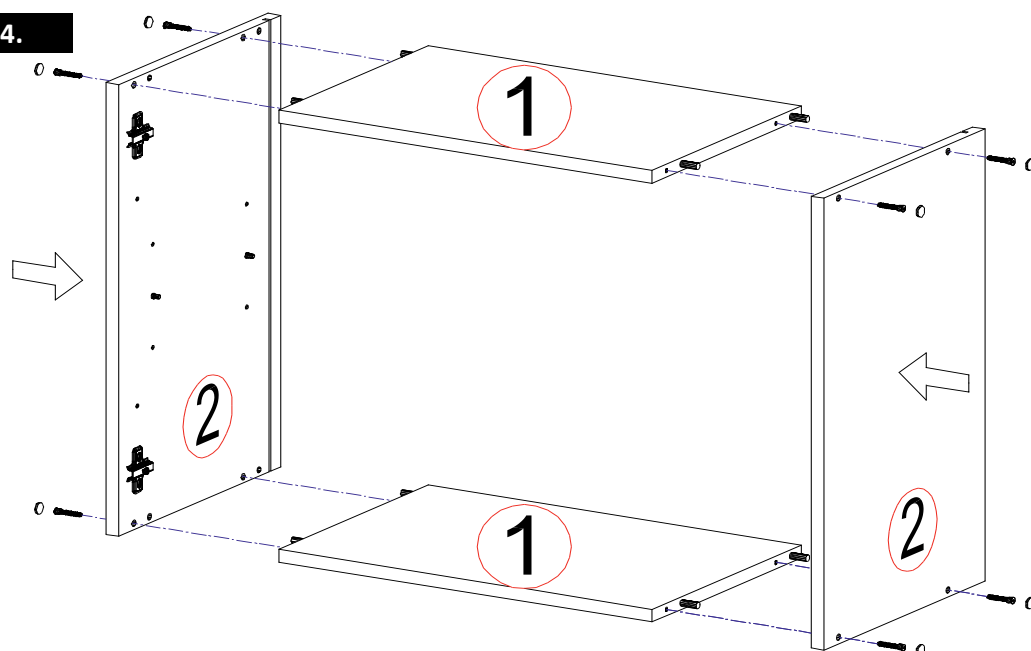

5.

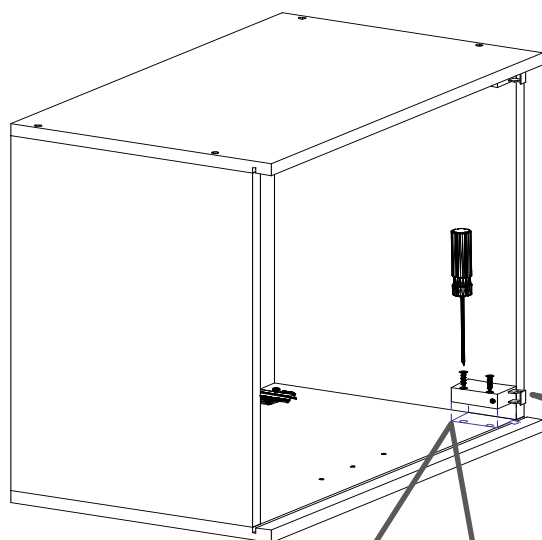

8x

KN 03

PL 12

2x


DR 42

AK 103

 $B > 40\text{mm}$

HK 01 PL 16





6.

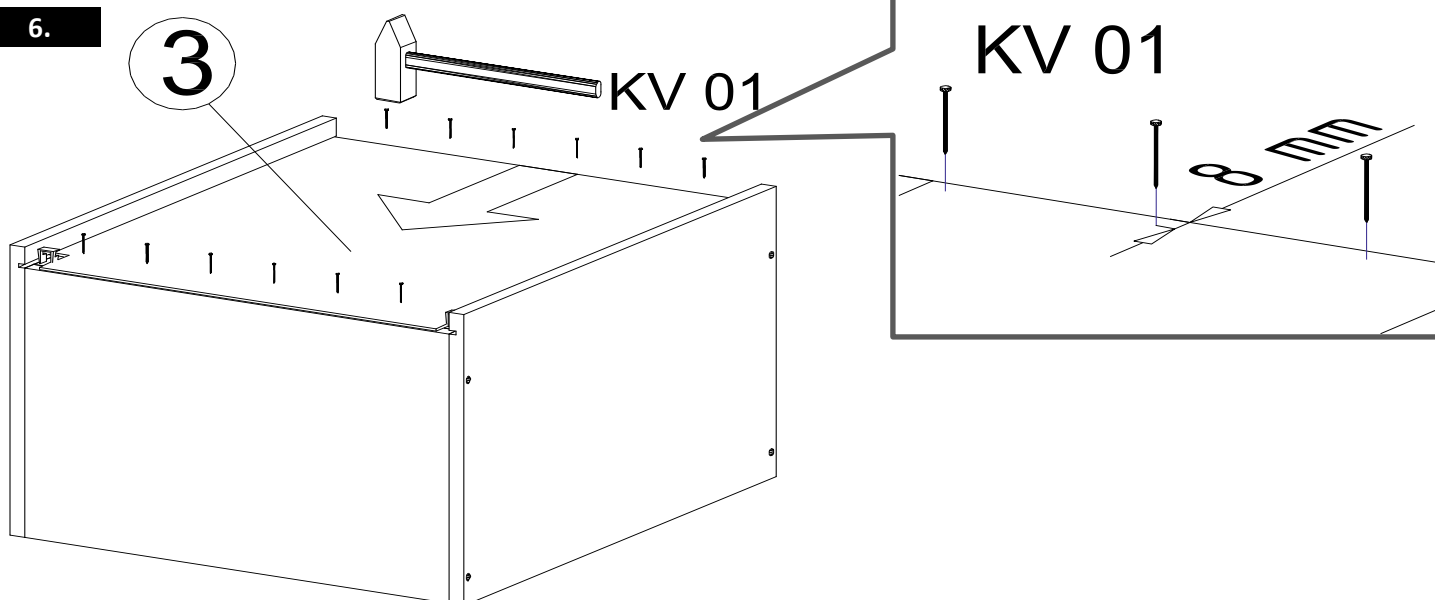

7.

50 cm breiten Oberschrank

100-110 cm breiten Oberschrank

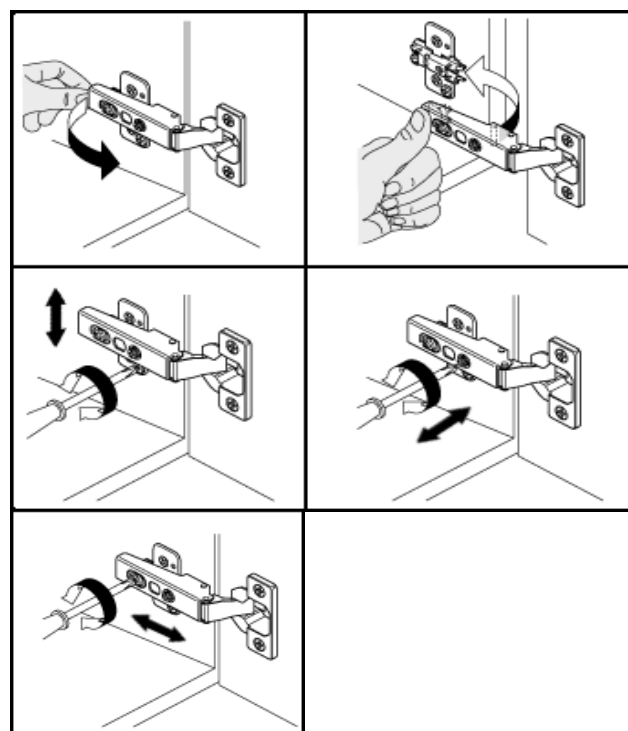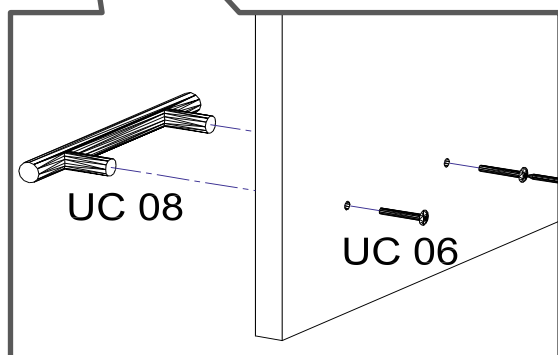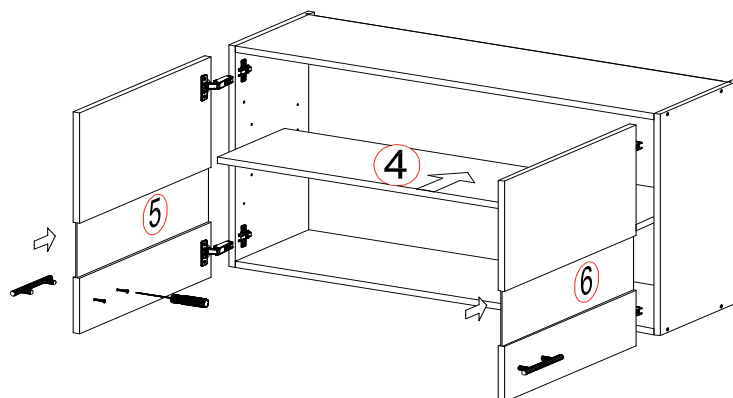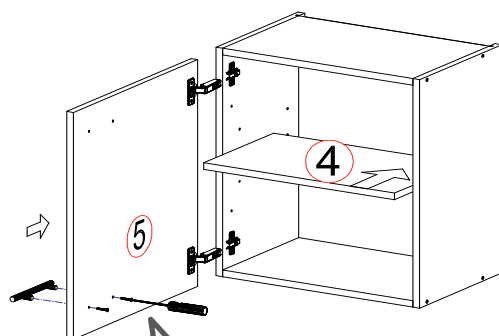

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.de>
+49 6232 298500