
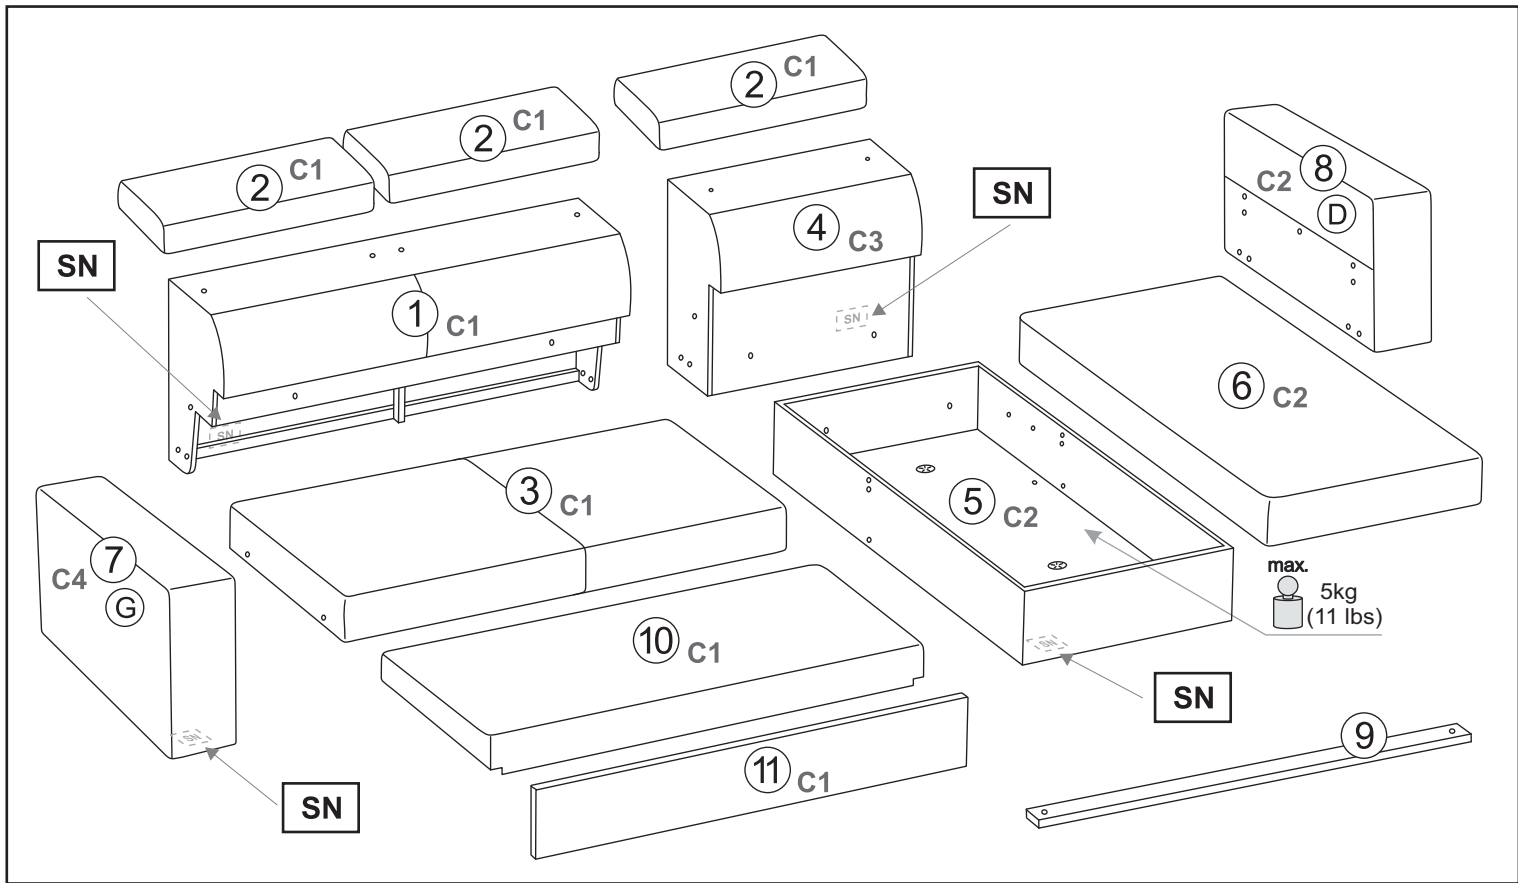
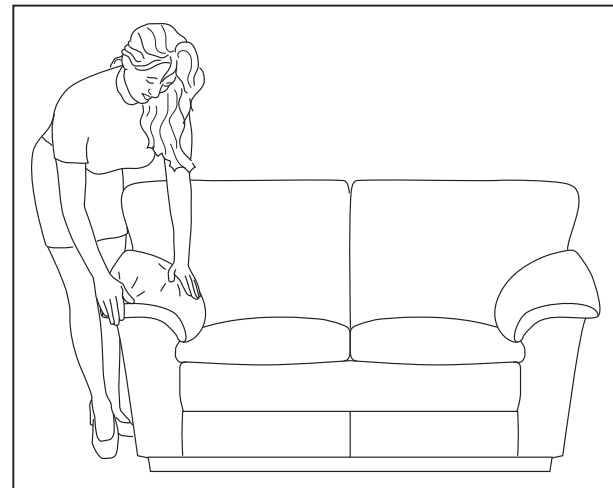
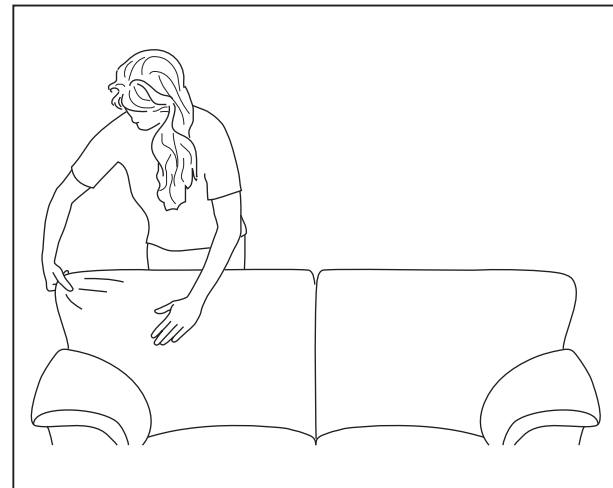
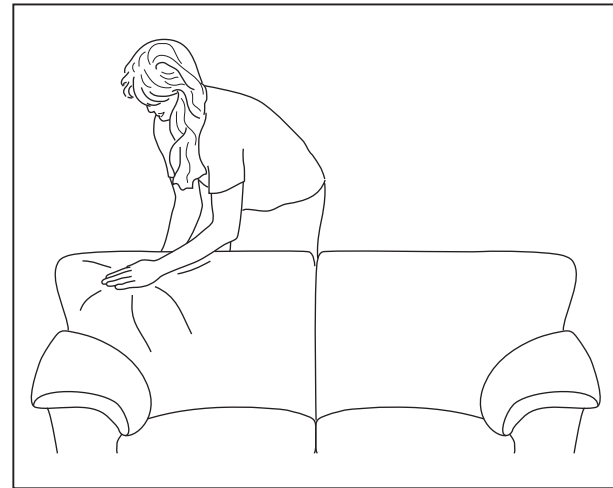
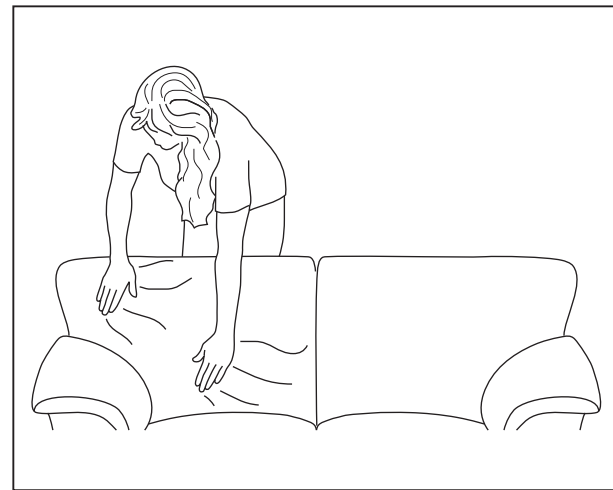



SN Le numéro de série des colis
The serial number of the parcels
die Serila-Nummer der Pakete

TRÈS IMPORTANT!
IL EST IMPÉRATIF D'UTILISER TOUS LES ACCESSOIRES ET SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS!

VERY IMPORTANT!
IT IS COMPULSORY TO USE ALL THE ACCESSORIES AND TO STRICTLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS!

ACHTUNG!
ES IST ZWINGEND NOTWENDIG ALLE BESCHLÄGE ZU NUTZEN UND SICH EXAKT AN DIE ANLEITUNG ZU HALTEN!

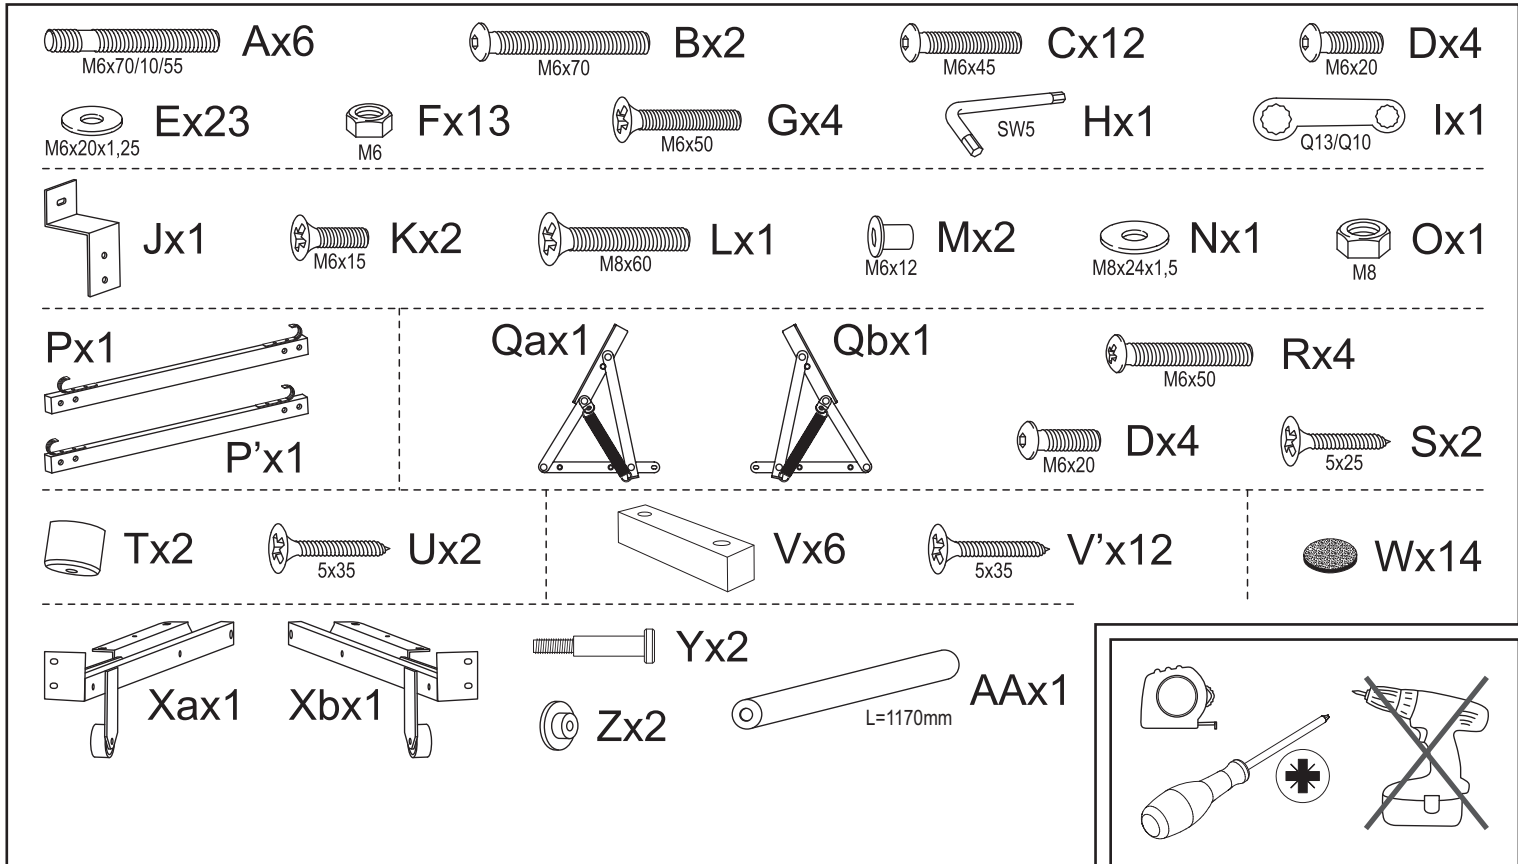

Cher client,
En raison du transport et de son emballage optimisé, votre nouveau canapé peut présenter quelques plis disgracieux.
Afin d'y remédier, n'hésitez pas à lisser, tapoter et «masser» la housse, comme indiqué dans les illustrations.
Cela redonnera au canapé son aspect originel et attrayant.
Nous souhaitons que votre nouveau canapé vous offre entière satisfaction.
Votre équipe de création

Dear customers,
As a result of transport and use, your new sofa is somewhat "stressed" and this is noticed on her.
Because of this:
*Smooth, knock and shake all the upholstery as appropriate, as shown in the illustrations.
*This leaves the sofa looking beautiful, prim and attractive.
We want your new sofa to offer you full satisfaction.
Your creative department team

Stimați clienți,
În urma transportului solicitant și a utilizării de zi cu zi, noua dvs. canapea este puțin "stresată" și acest lucru se observă la ea.
De aceea:
Neteziți, bătați și scuțați puțin toate tapițeriile în mod corespunzător, după cum se indică în ilustrații.
Acest lucru conferă canapelei frumusețe, eleganță și atractivitate.
Vă dorim ca noua dvs. canapea să vă ofere satisfacții depline.
Departamentul dvs. de creație produse


⚠ À usage domestique / For domestic use

Les meubles contenant des panneaux à base de bois peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est donc recommandé, après l'installation du meuble, d'aérer fréquemment la pièce pendant au moins quatre semaines.


Furniture containing wood-based panels can emit pollutants into the indoor air. It is therefore recommended, after the installation of the furniture, to ventilate the room frequently for at least four weeks.



Risque de pincement lors de la fermeture du coffre
Risk of pinching when closing the trunk

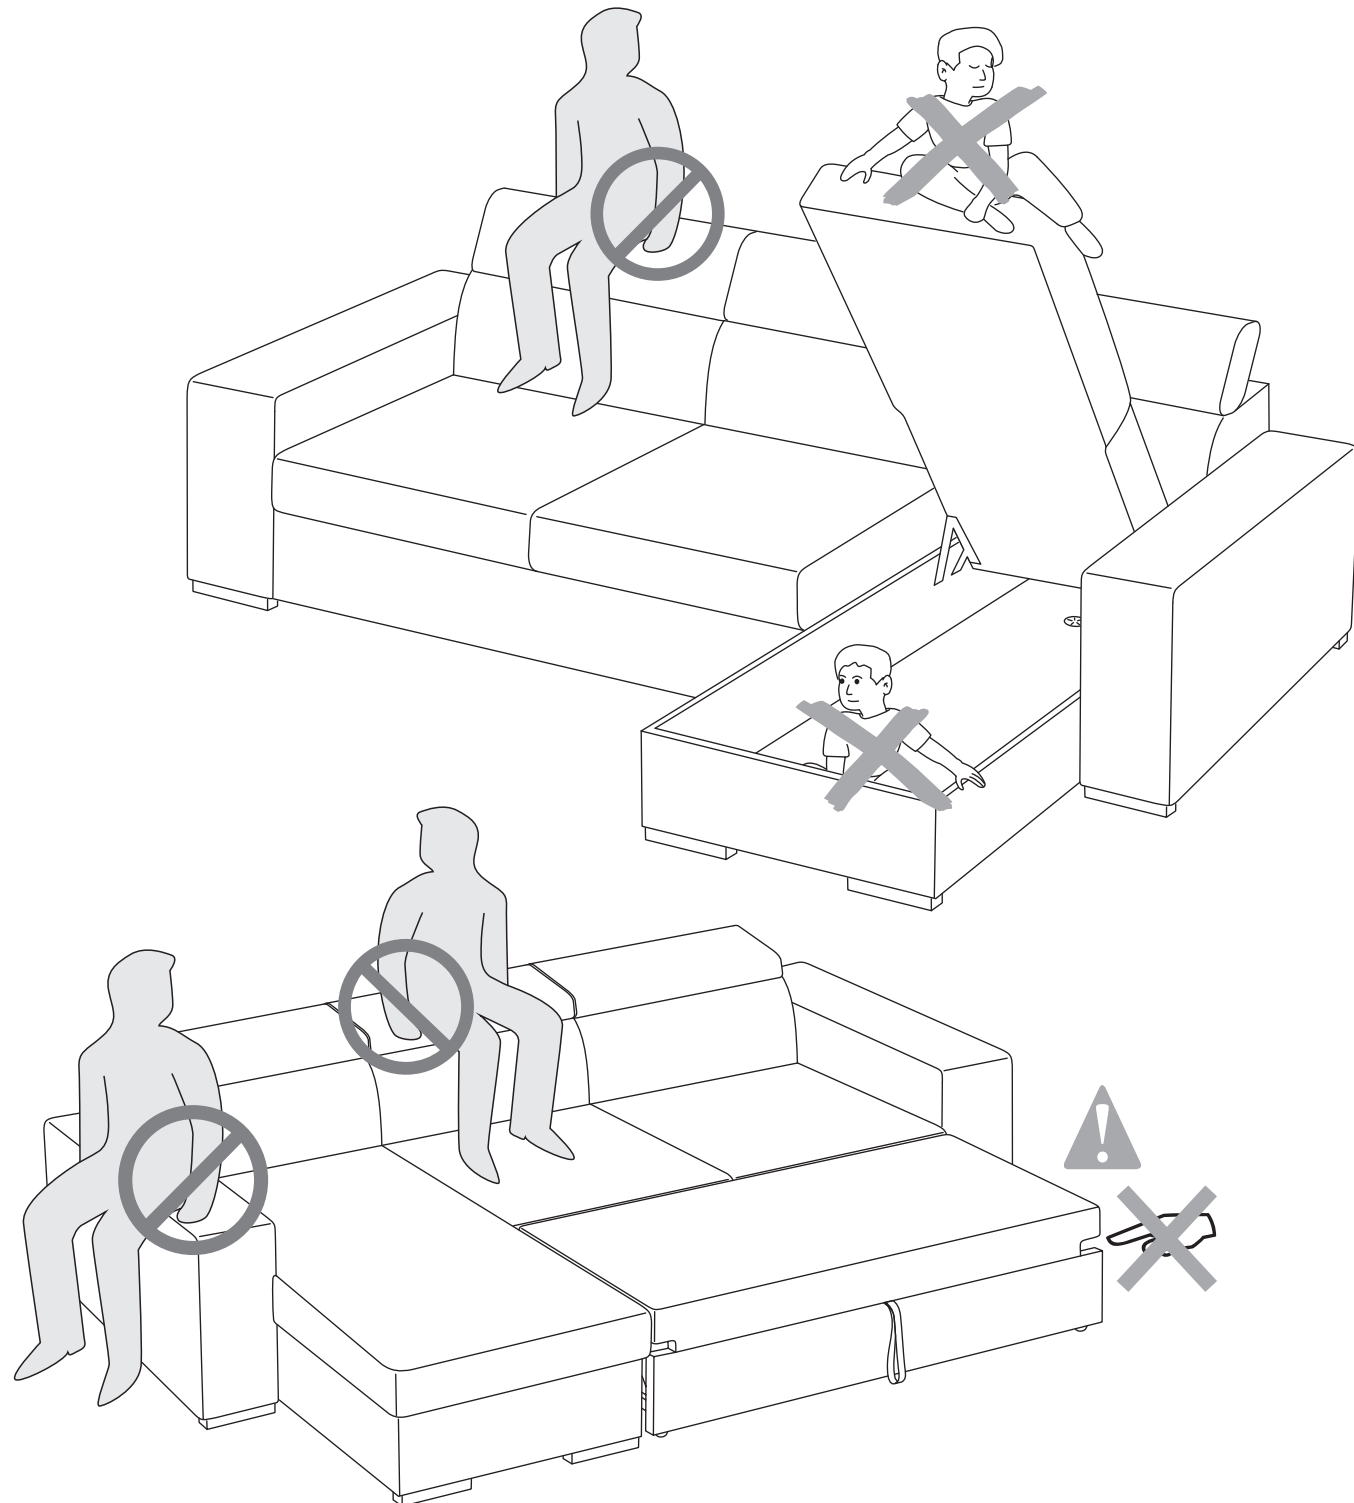


P4 - P18

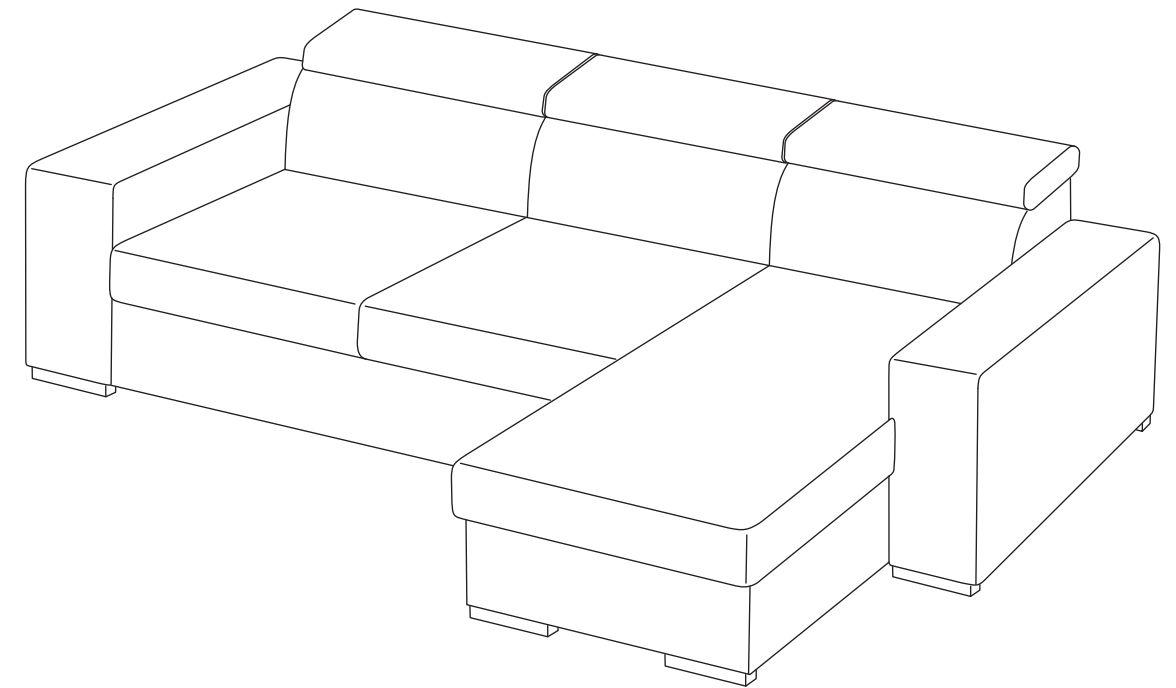


P34 →



P19 - P33

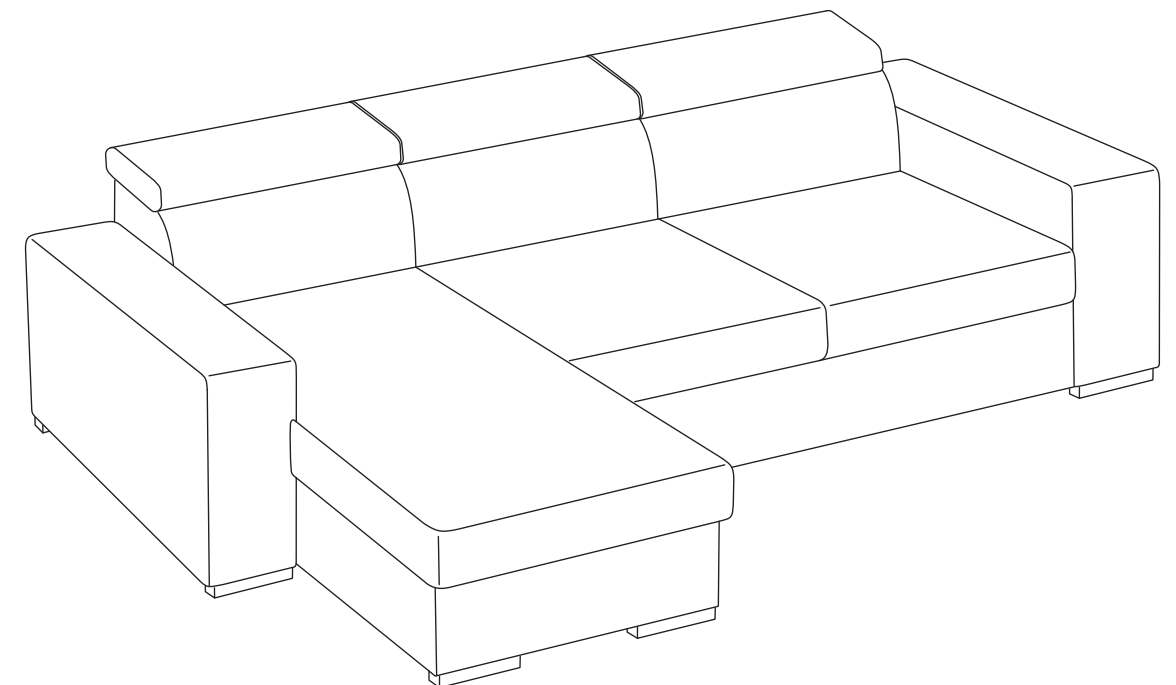


1

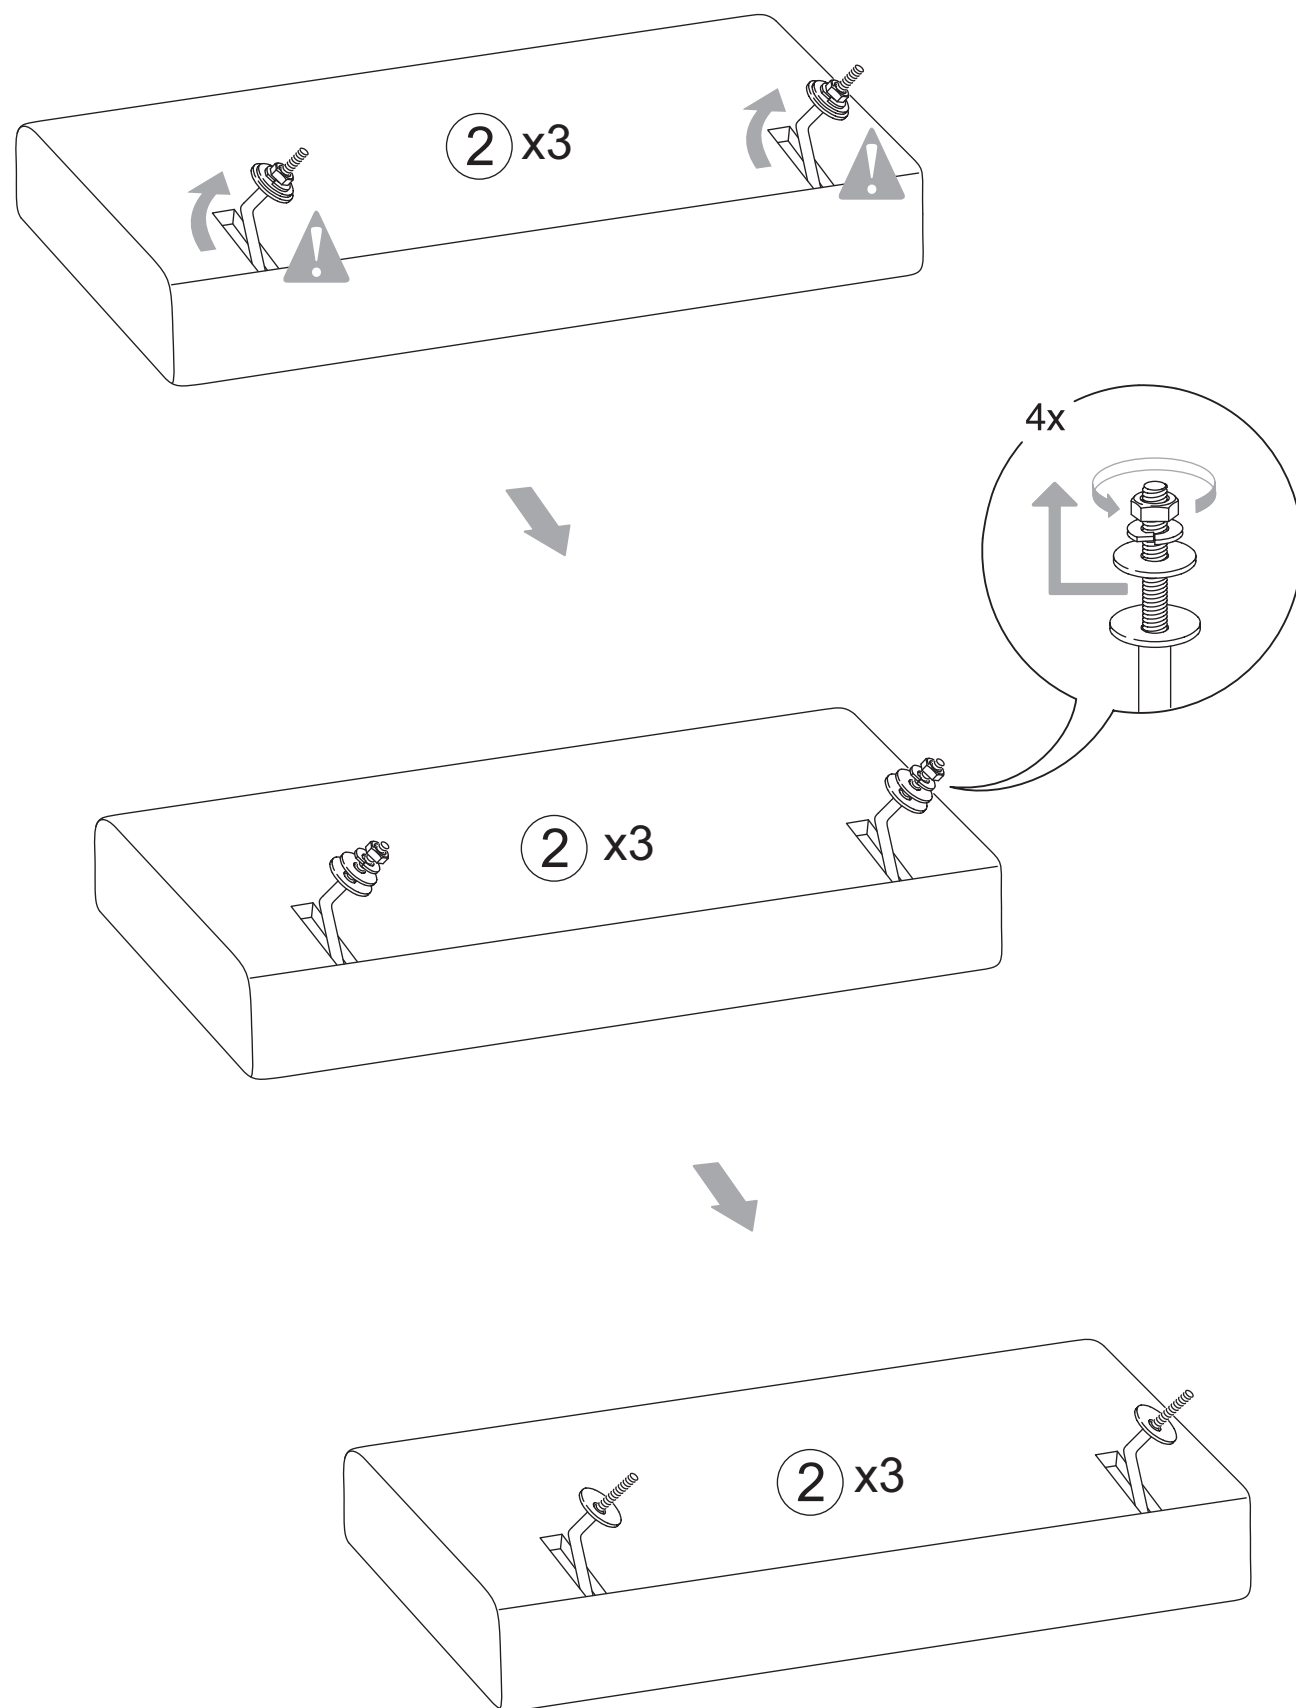


27'


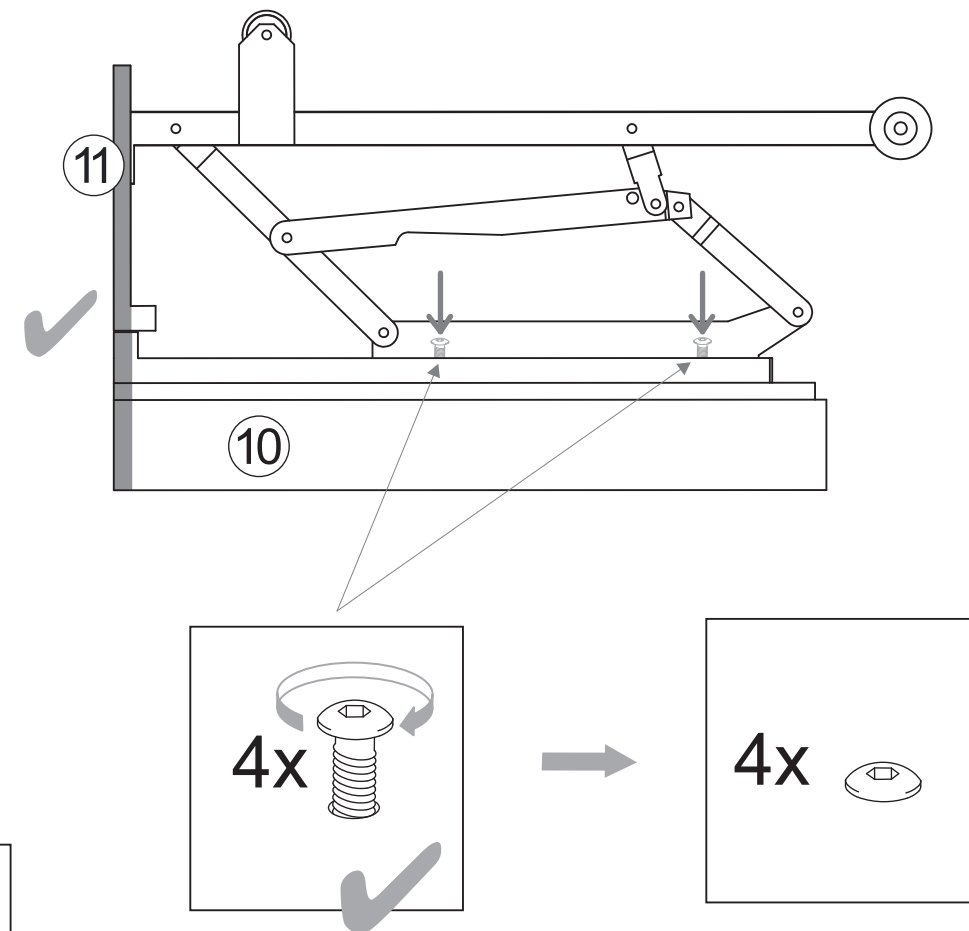


28'

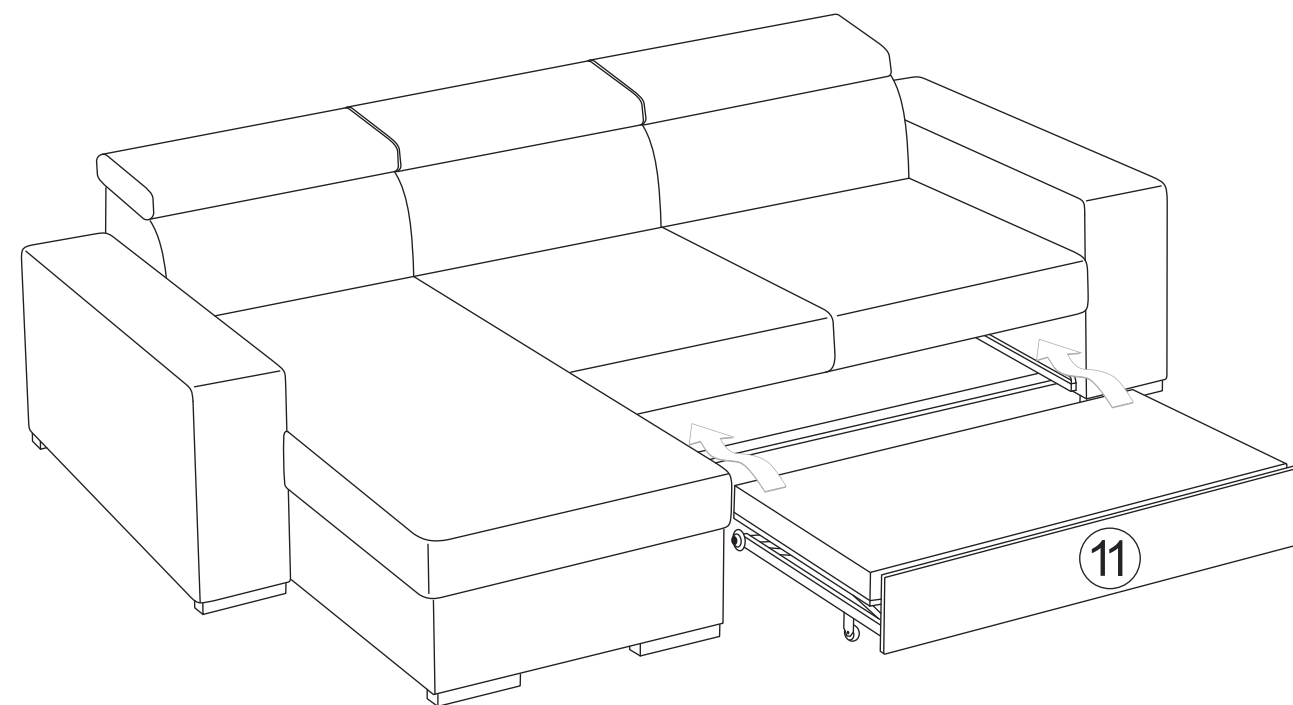



25'

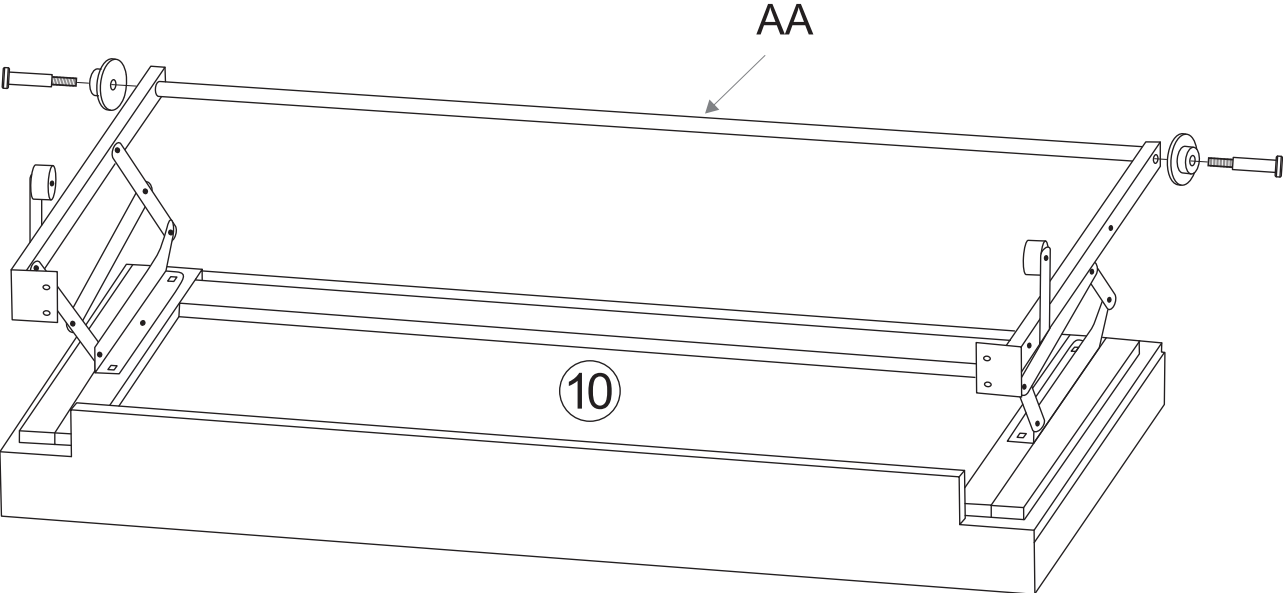


 Yx2	 Zx2	 L=1170mm AAx1	
--	---	---	--

26'

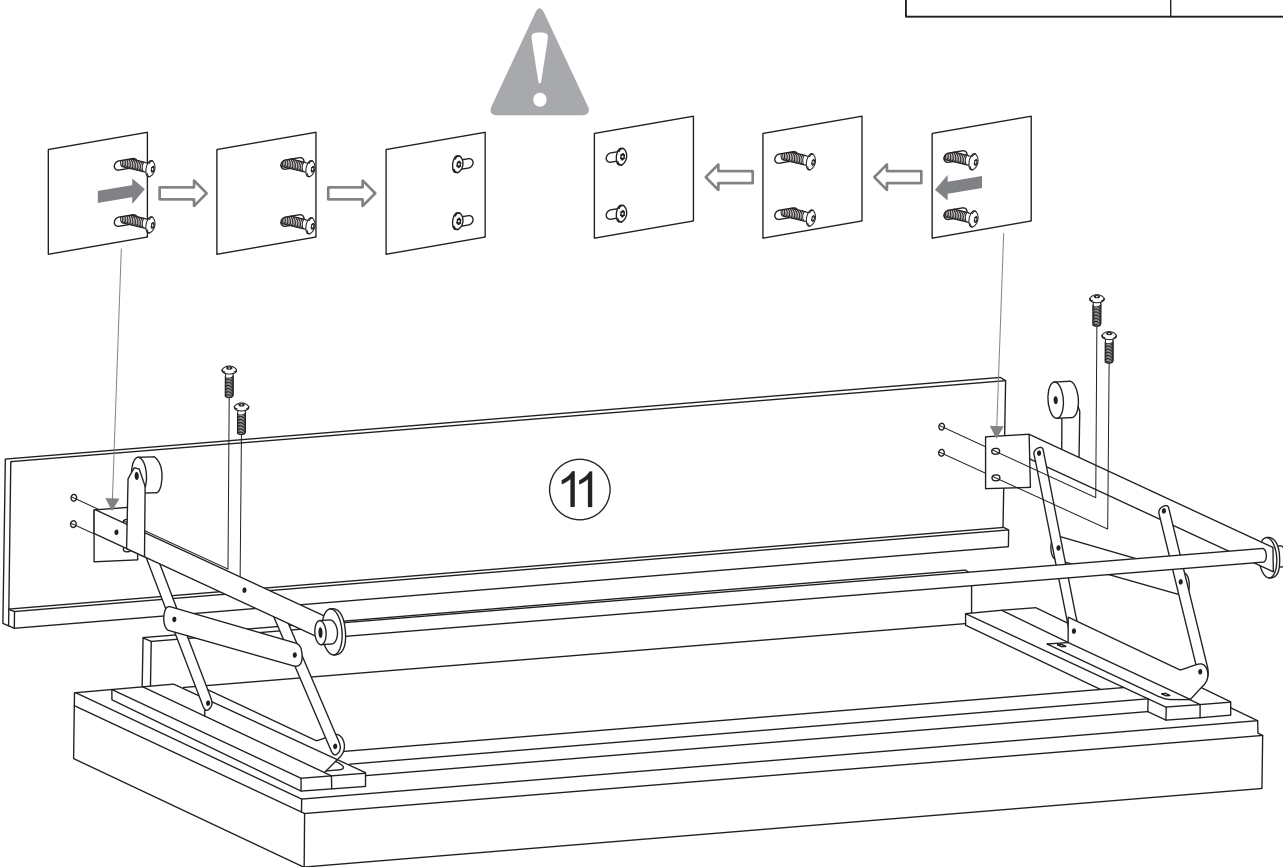


 M6x20 Dx4	 SW5 H
---	---

2

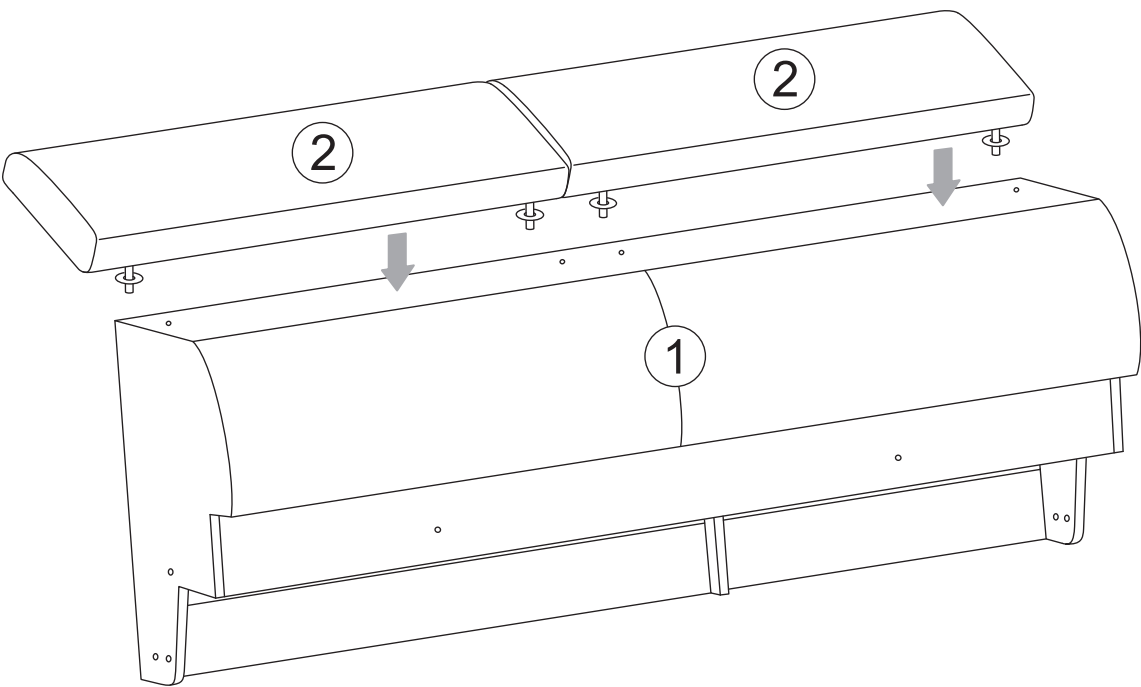


3

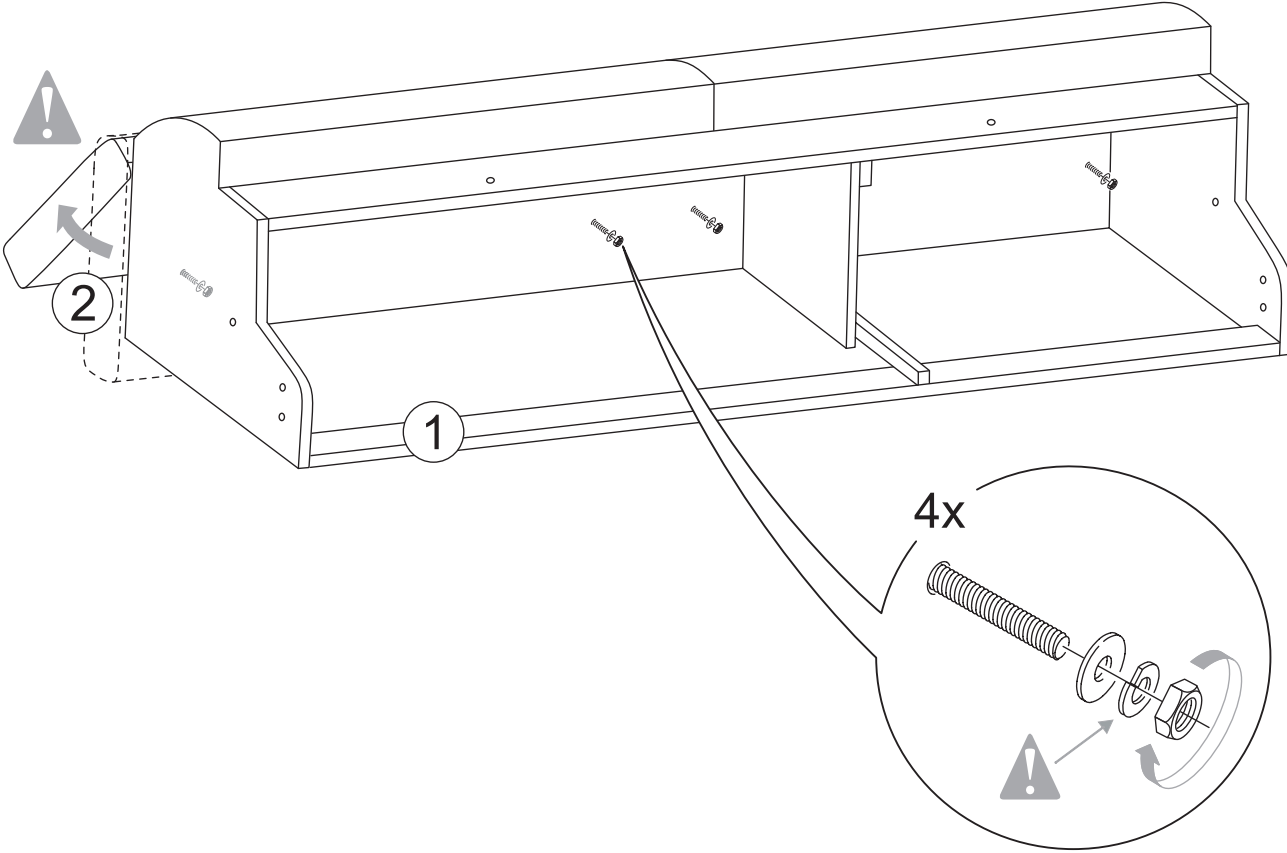

 M8x42x2 B'x4	 M8x13x2 C'x4	 M8 D'x4	 Q13/Q10 I
--	--	---	---

4

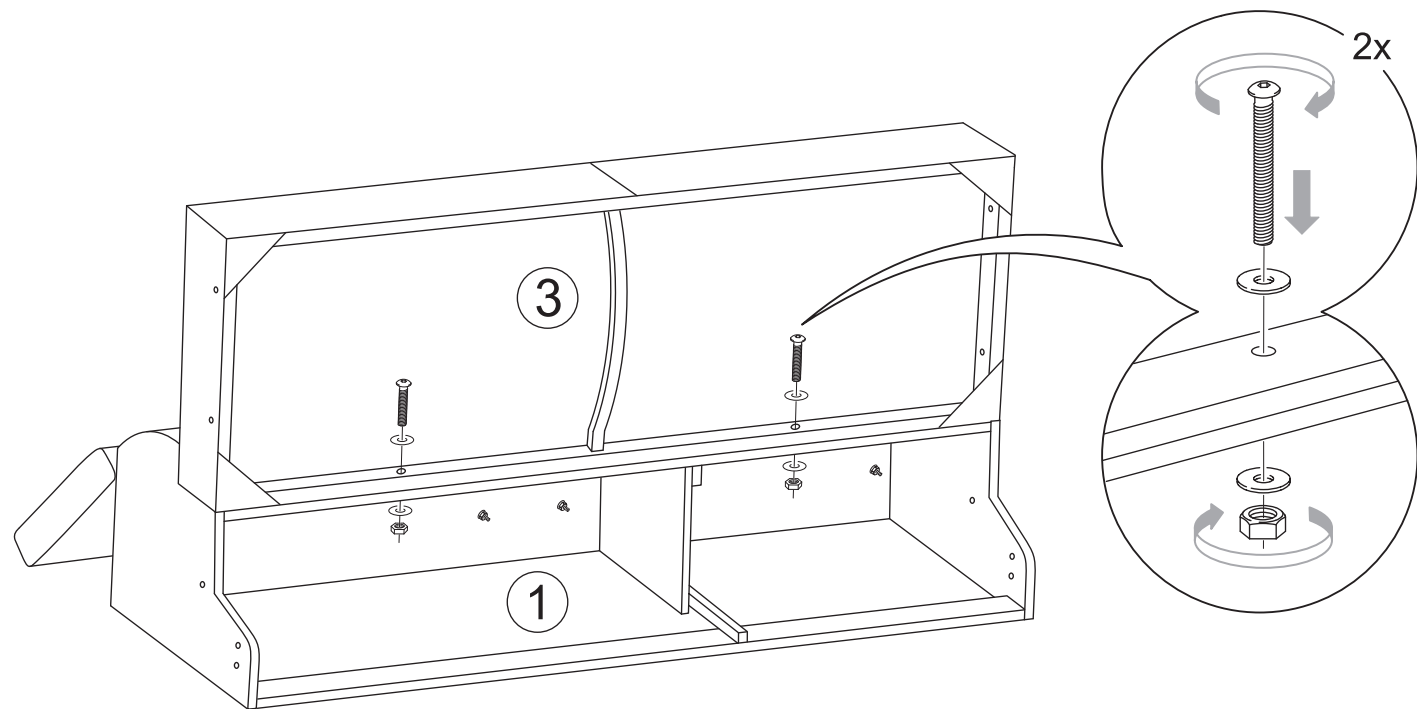


Bx2




Ex4



Fx2




H





I

5

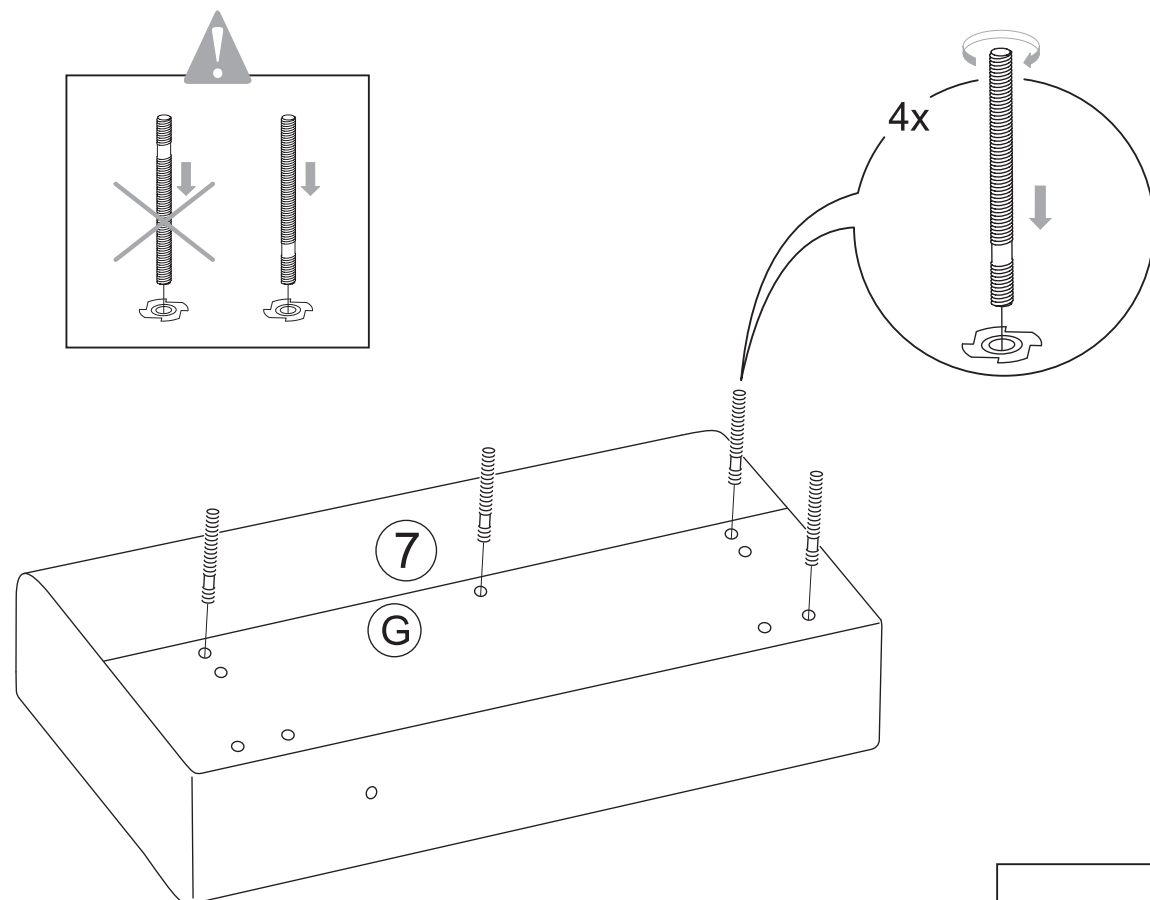


Ax4



23'

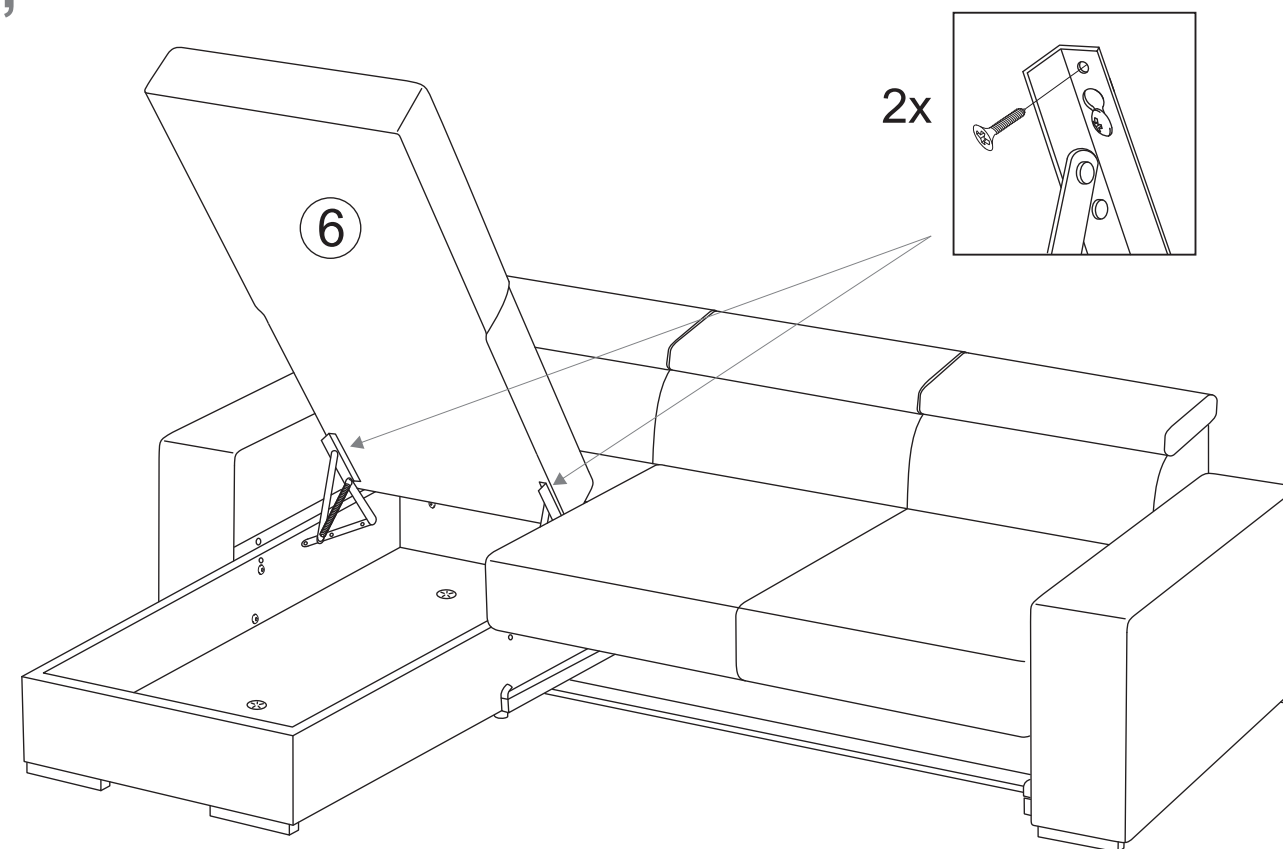

Sx2

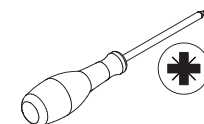

24'

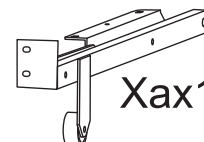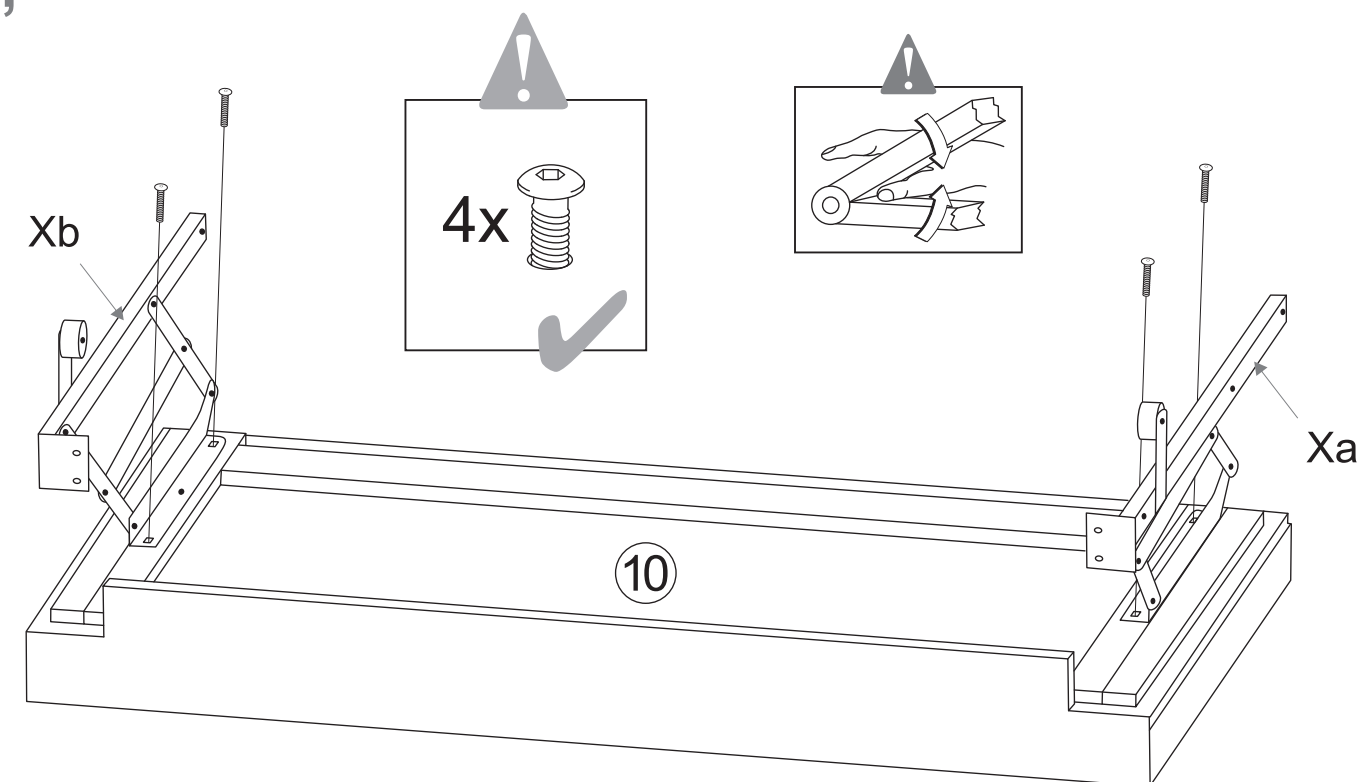

Xax1



Xbx1



Cx4



H

21'

A perspective view of a trapezoidal panel labeled with a circled '6'. Six screws are shown being inserted into the bottom edge of the panel. The screws are positioned at the corners and midpoints of the bottom edge.

A diagram illustrating the correct and incorrect way to install a screw. On the left, a screw is shown being inserted into a panel with a depth of 15 mm indicated. A checkmark is next to it. On the right, a screw is shown being inserted into a panel with a depth of less than 15 mm. A cross is next to it. A warning triangle is placed above the diagram.

A diagram of an M6x50 screw.

Rx4

A diagram of a screwdriver and a plus sign.

A diagram of a measuring tape.

22'

6


4x

3

7

G





1





	Ex4
M6x20x1,25	
	Fx4
M6	
	I
Q13/Q10	

7

Diagram 7 illustrates the step of attaching the side panel to the cabinet frame. The side panel is shown being aligned with the frame. A callout shows a bracket being attached to the side panel with a screw. A warning triangle with an exclamation mark is shown next to the side panel. A callout shows a bracket being attached to the frame with a screw. A callout shows a bracket being attached to the frame with a screw.

Px1	Gx2 M6x50	
-------------------	--------------------------------	--

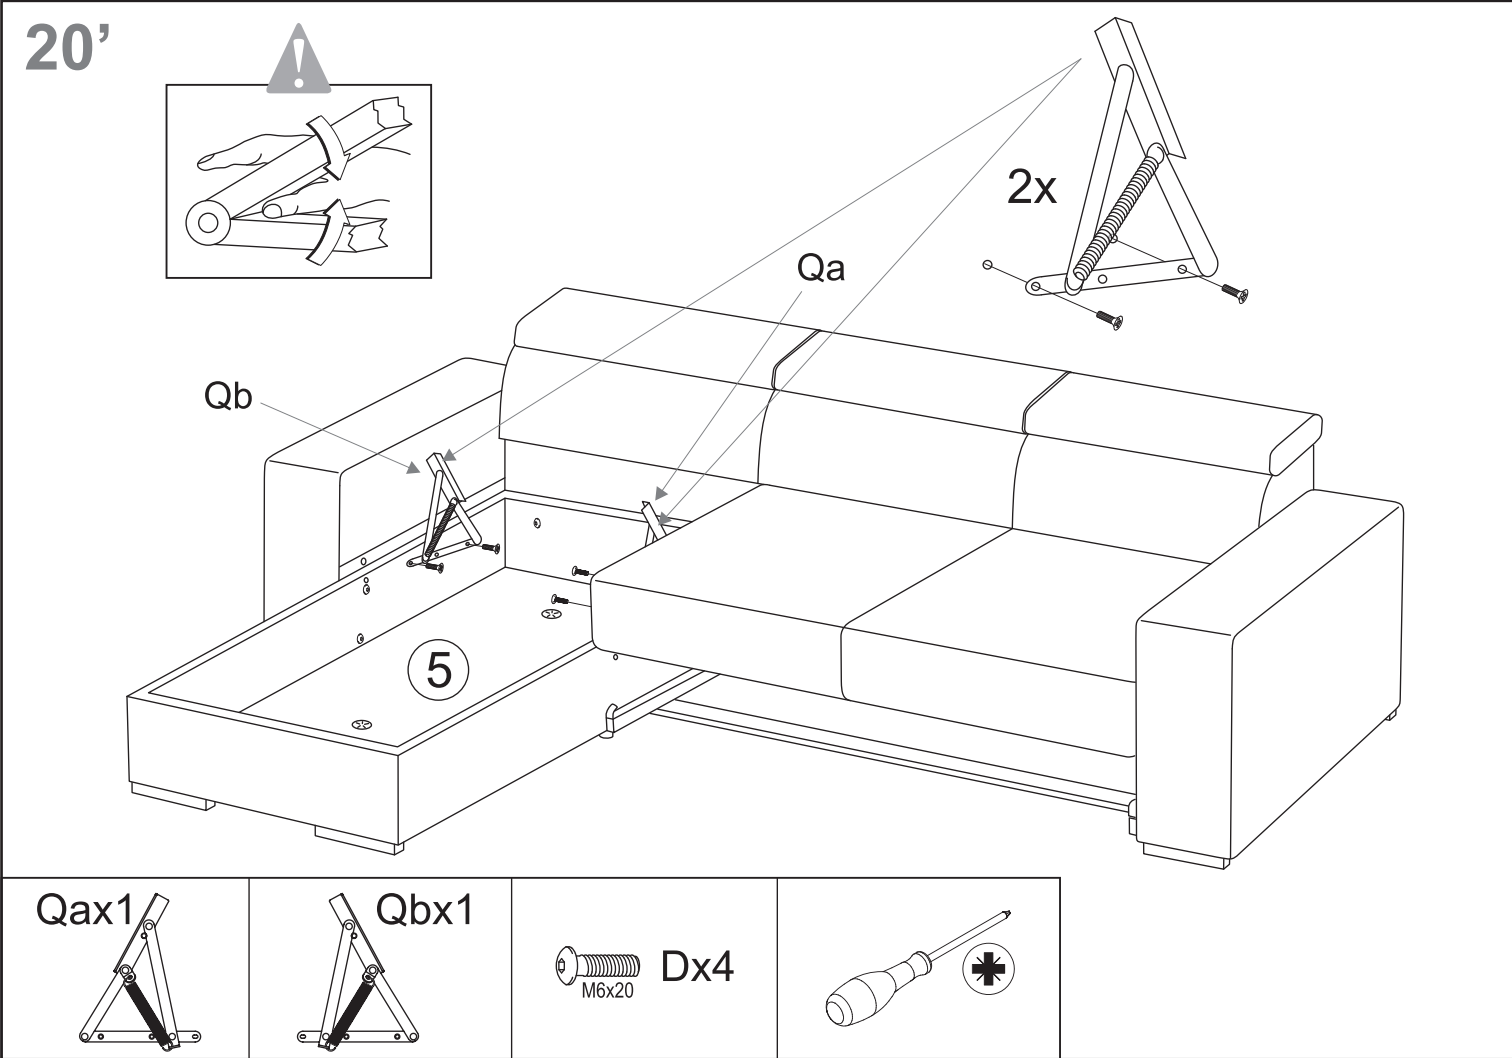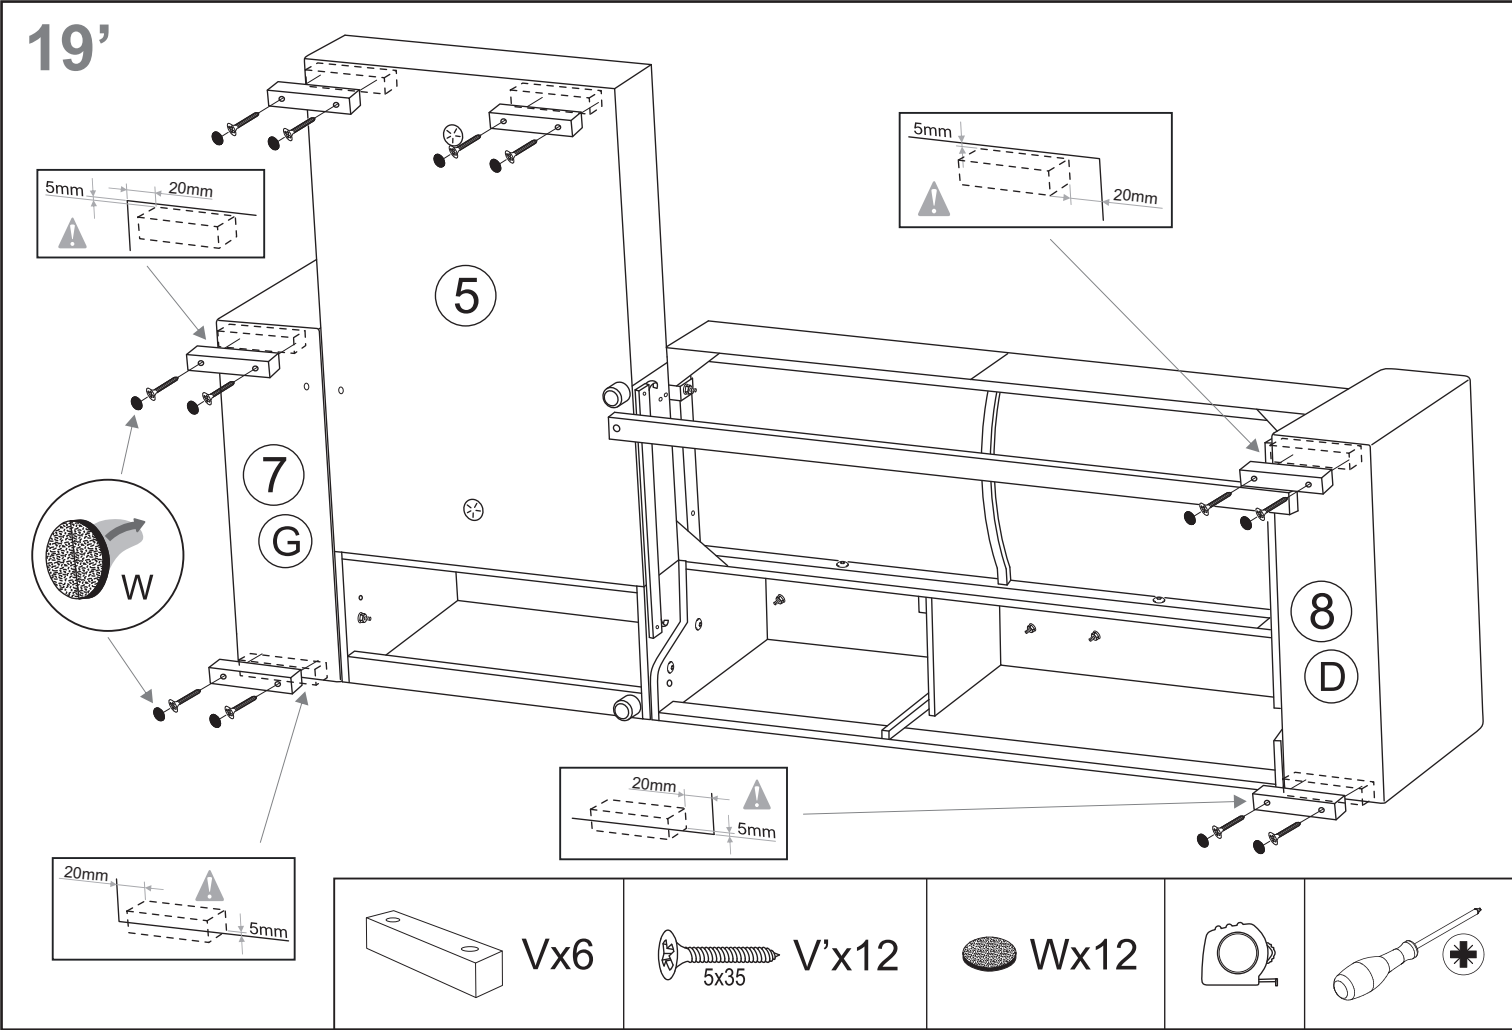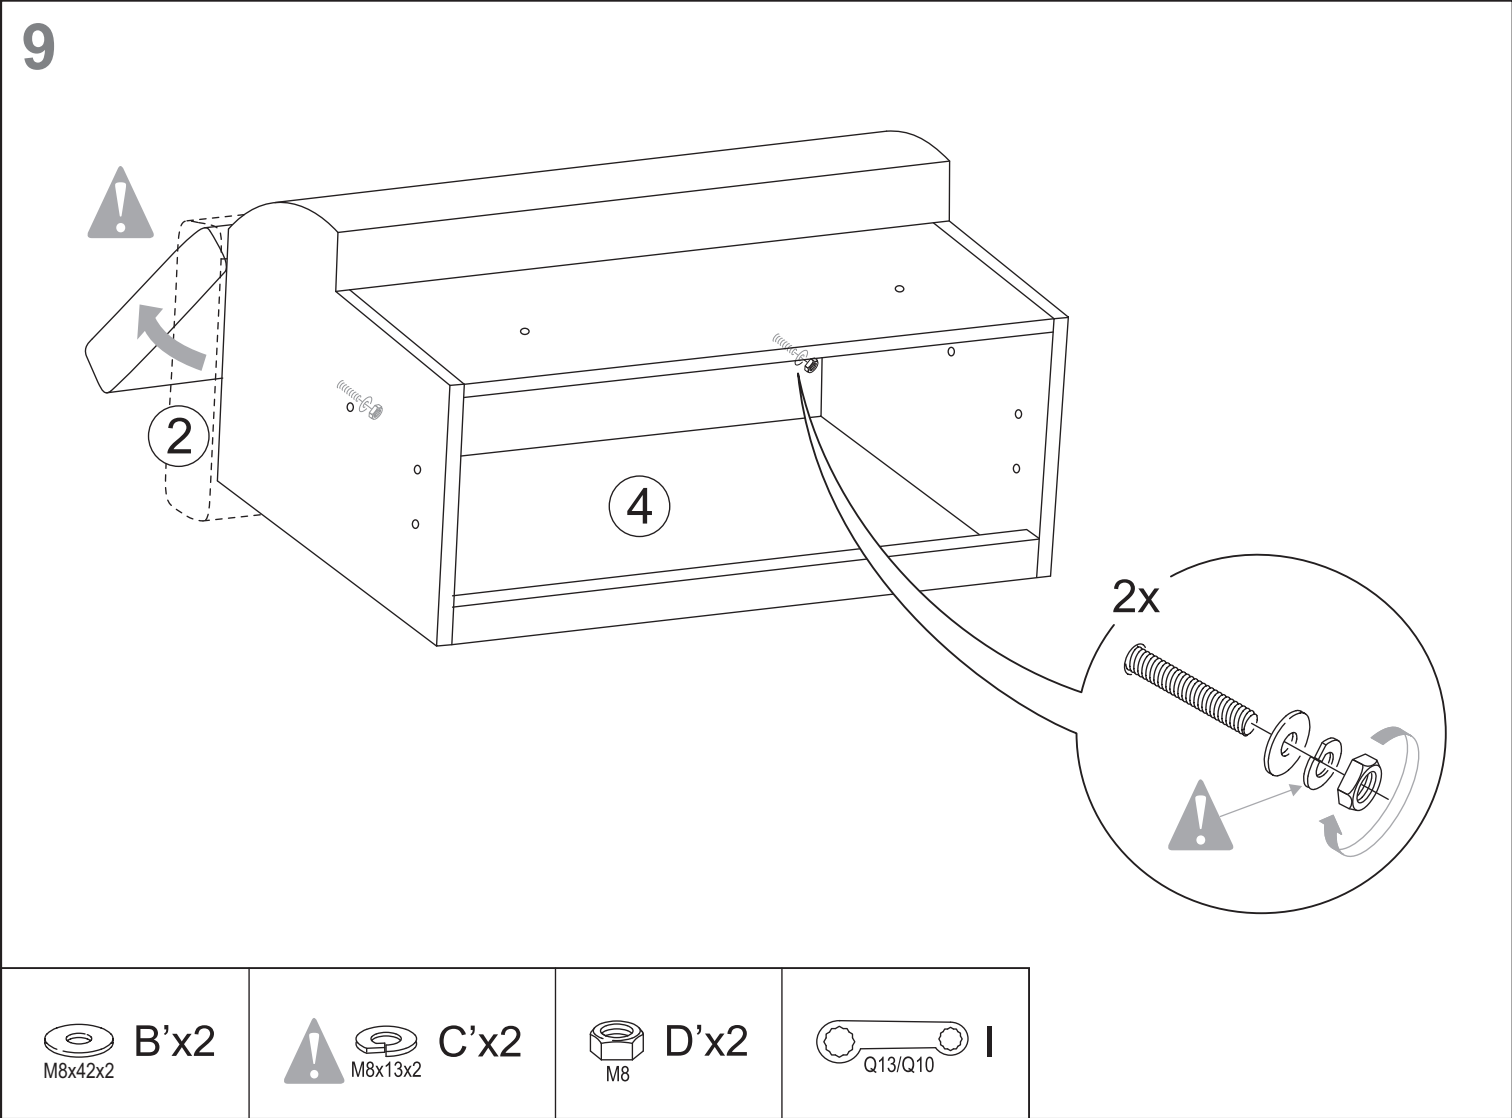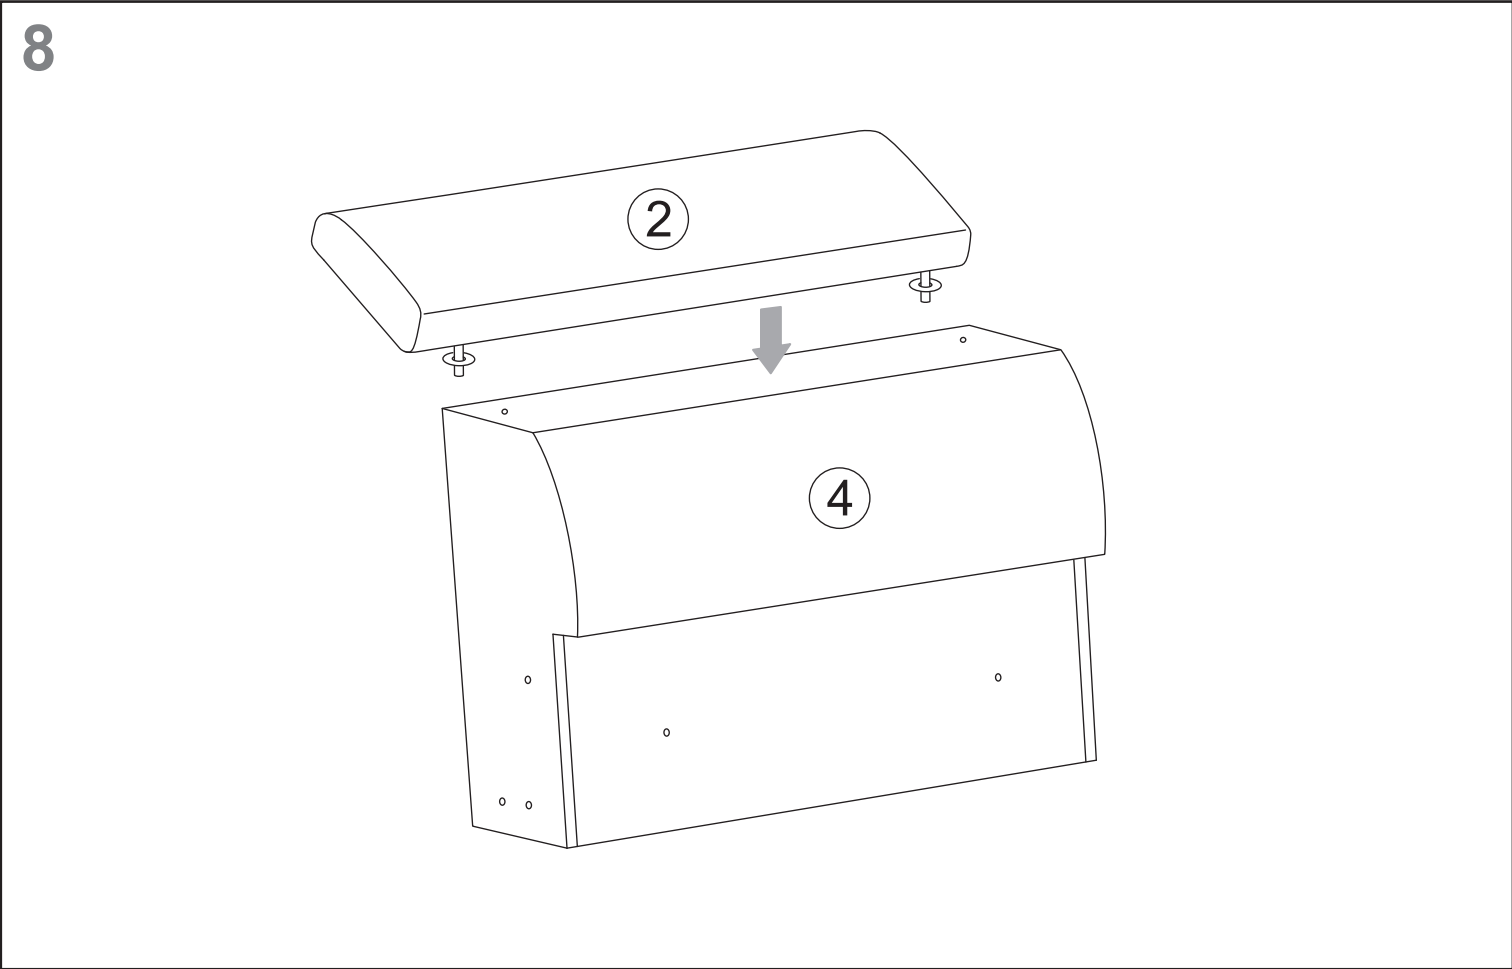

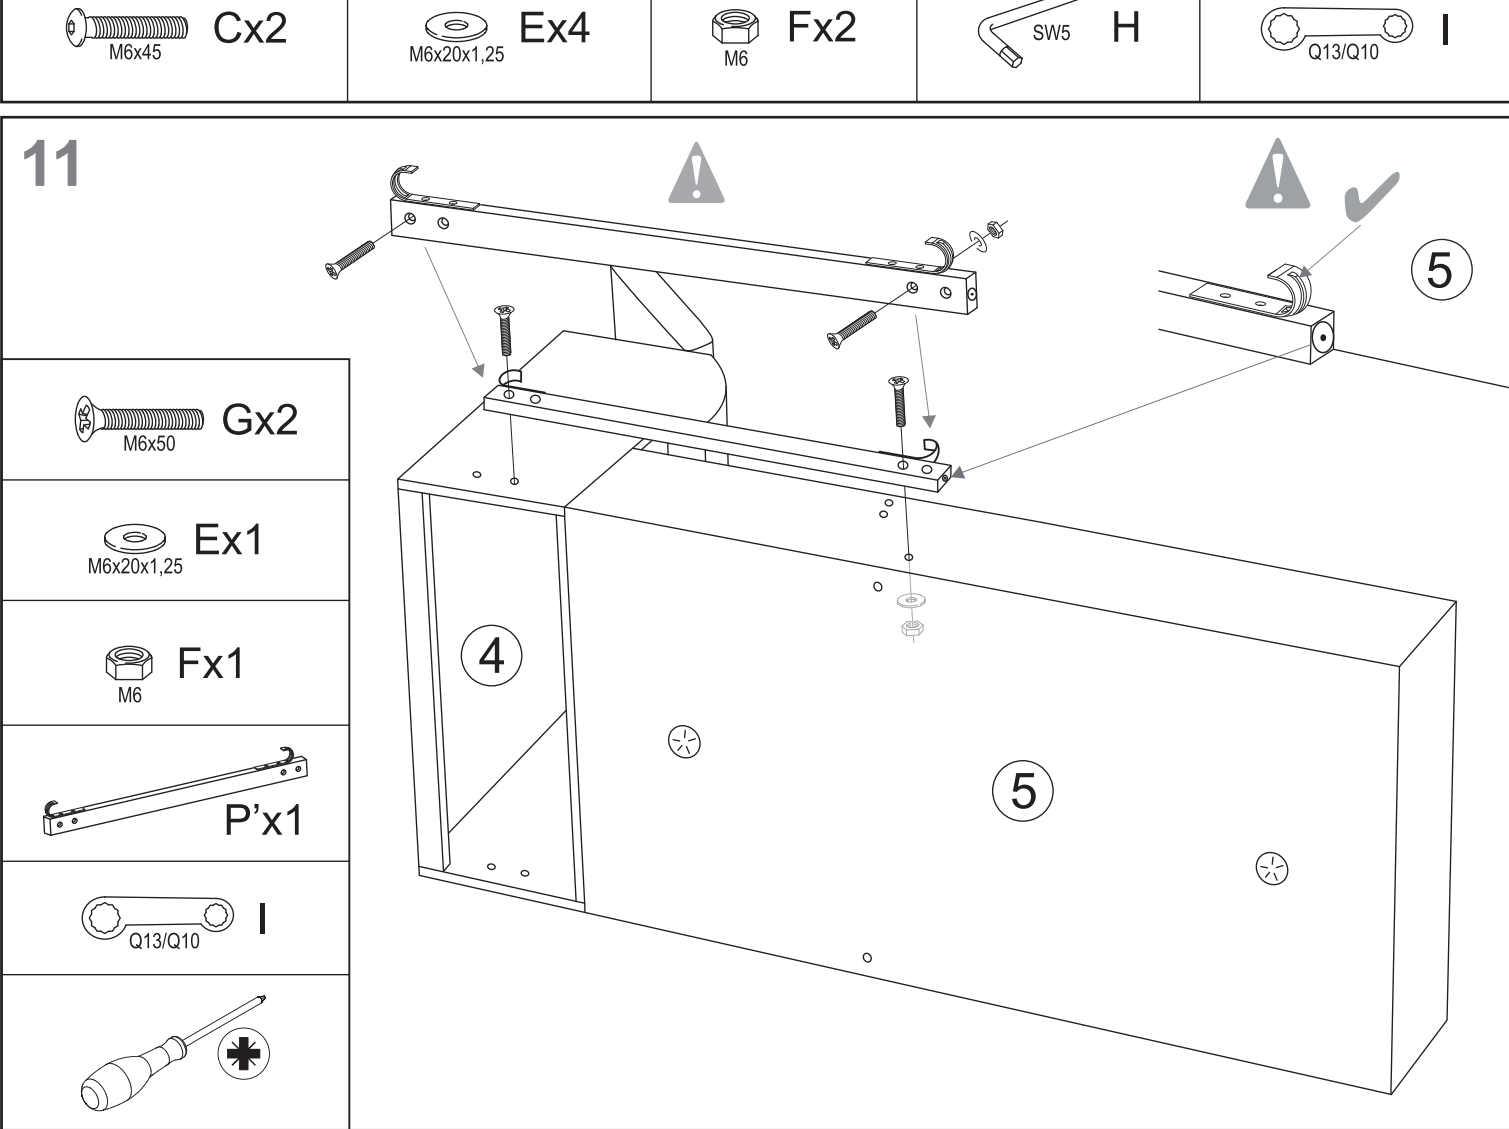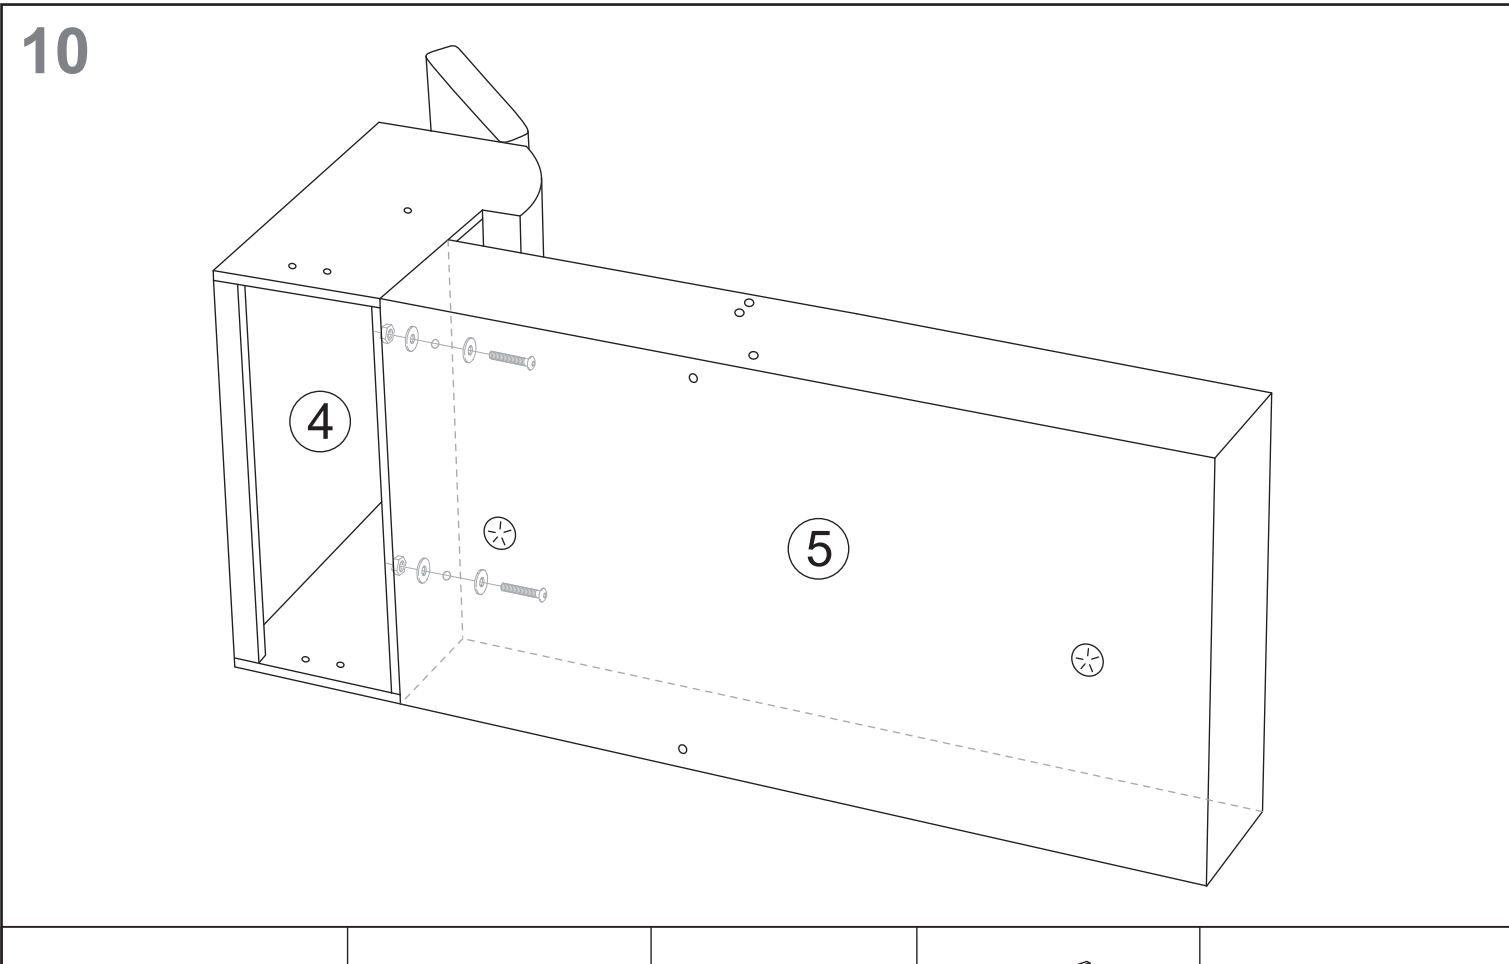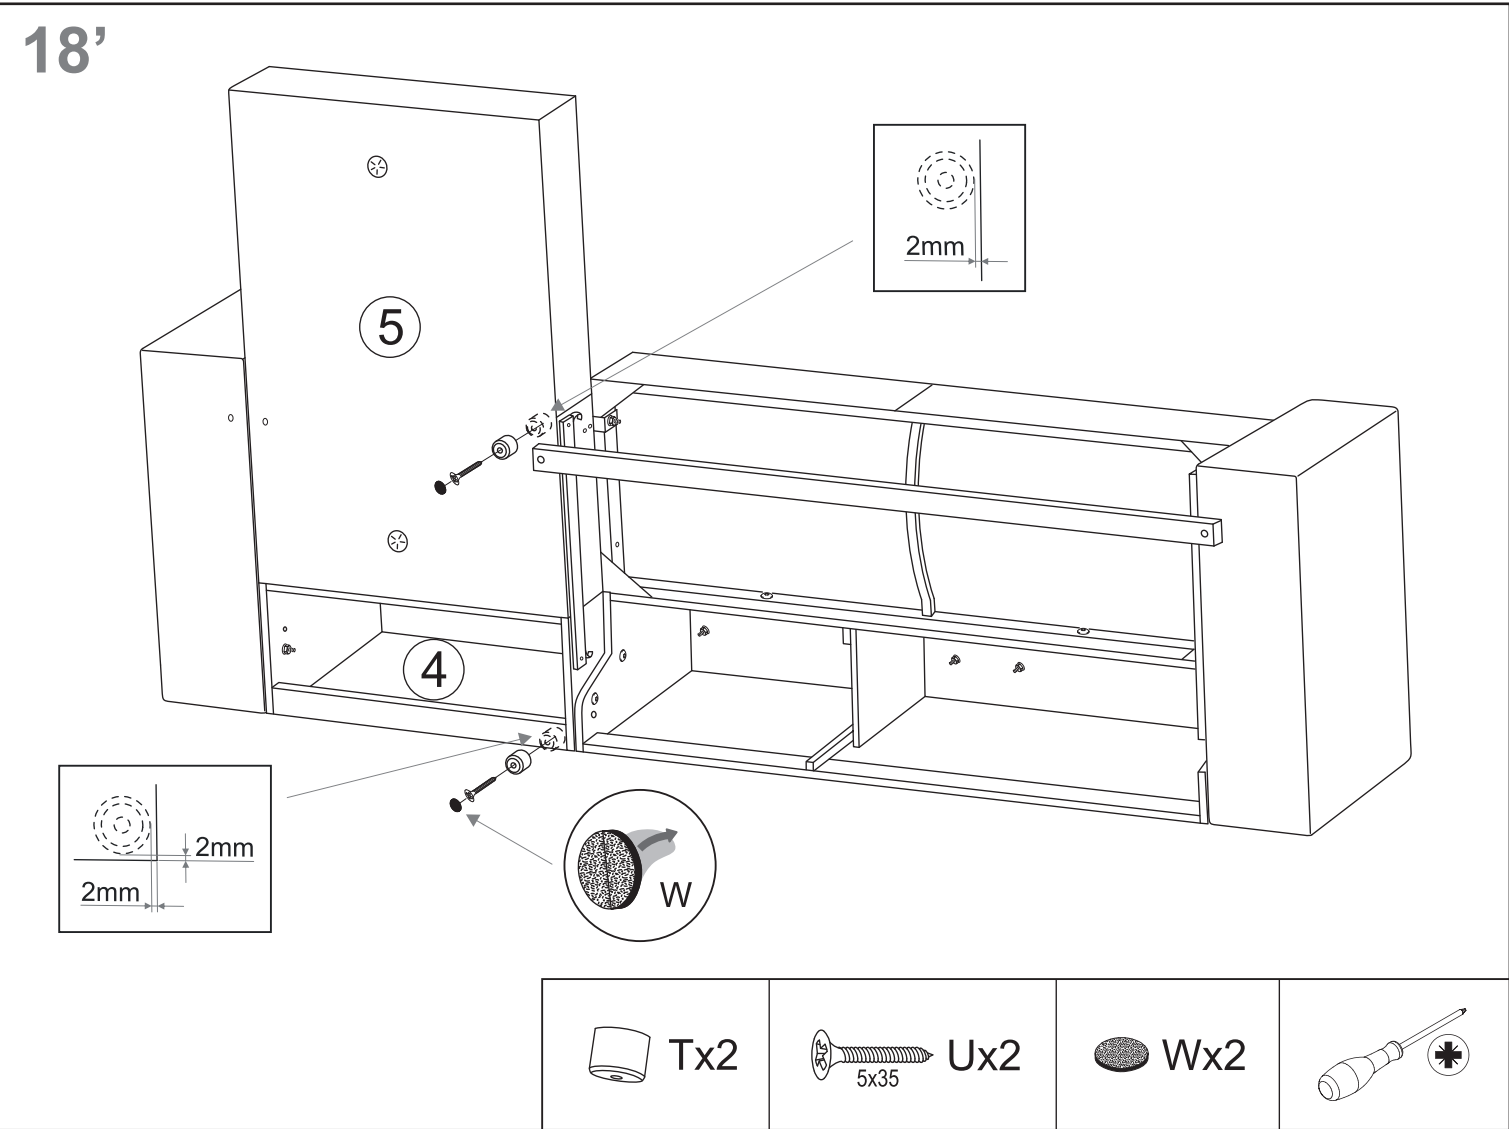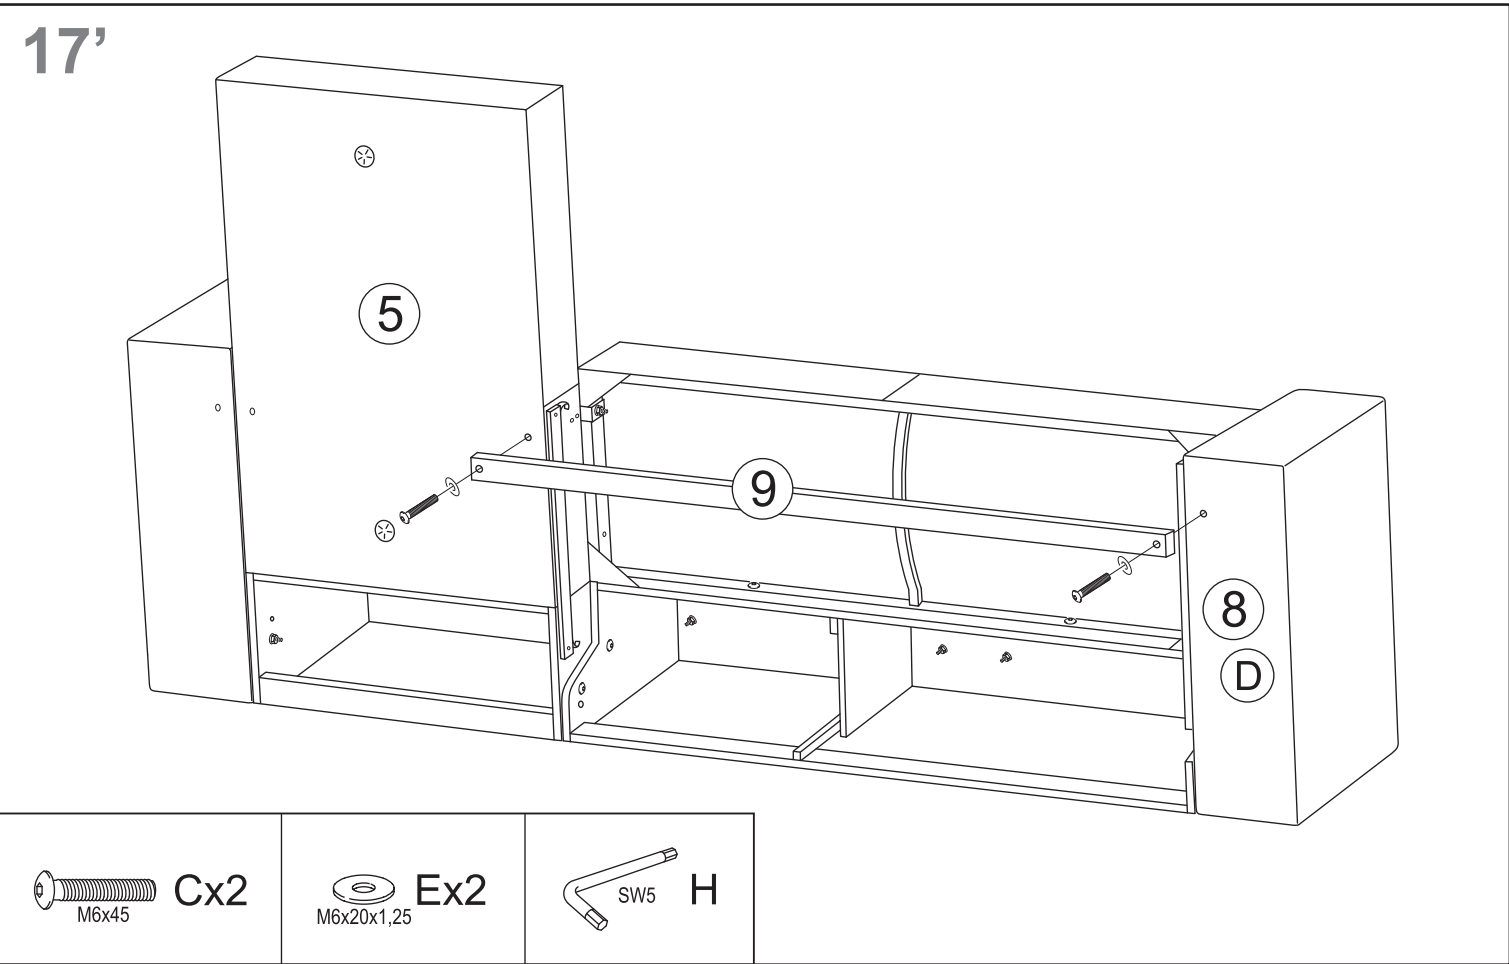

12

Jx1

Kx2
M6x15

Mx2
M6x12

H
SW5

13

Ax2
M6x70/10/55

16'

Cx2
M6x45

Ex4
M6x20x1,25

Fx2
M6





H
SW5


Lx1
M8x60





Nx1
M8x24x1,5



Ox1
M8

I
Q13/Q10

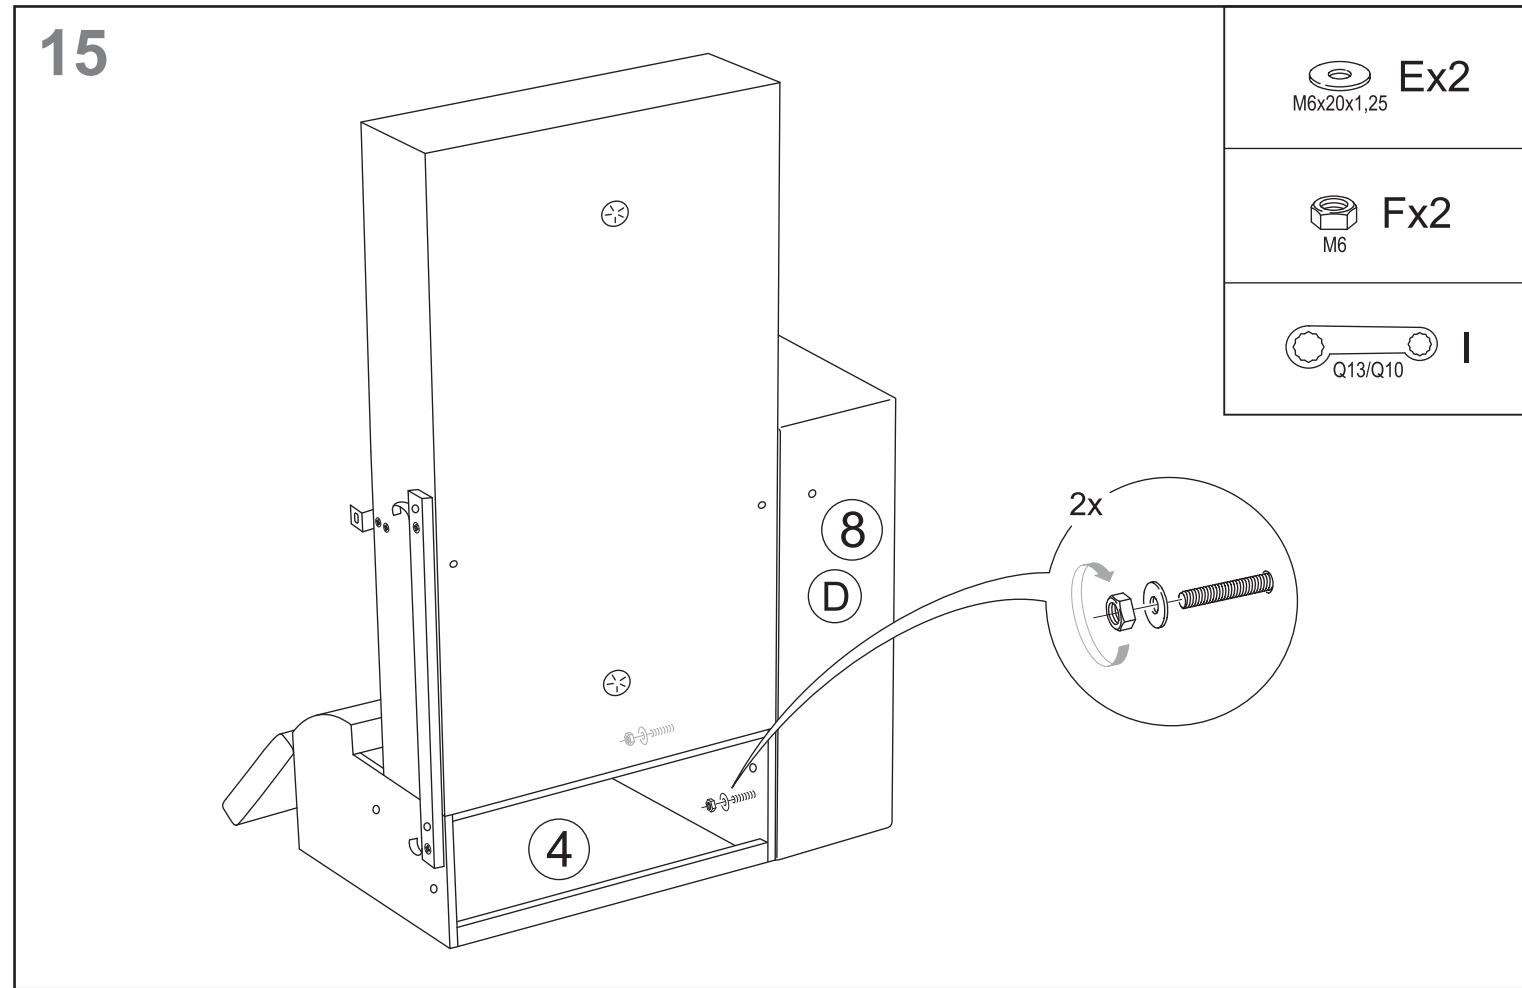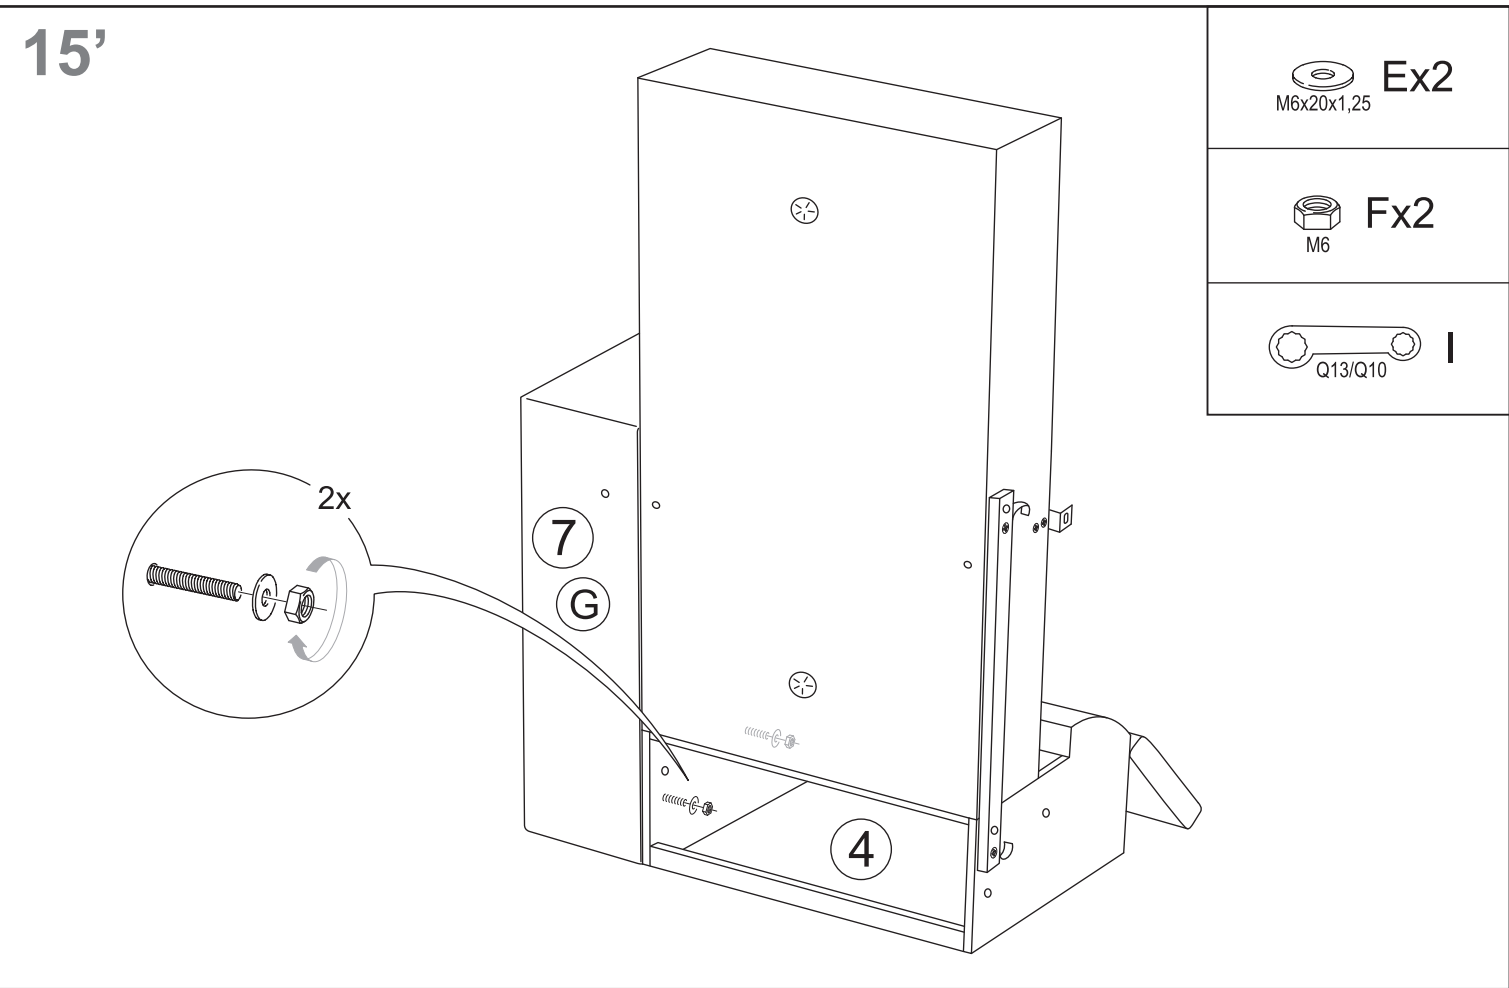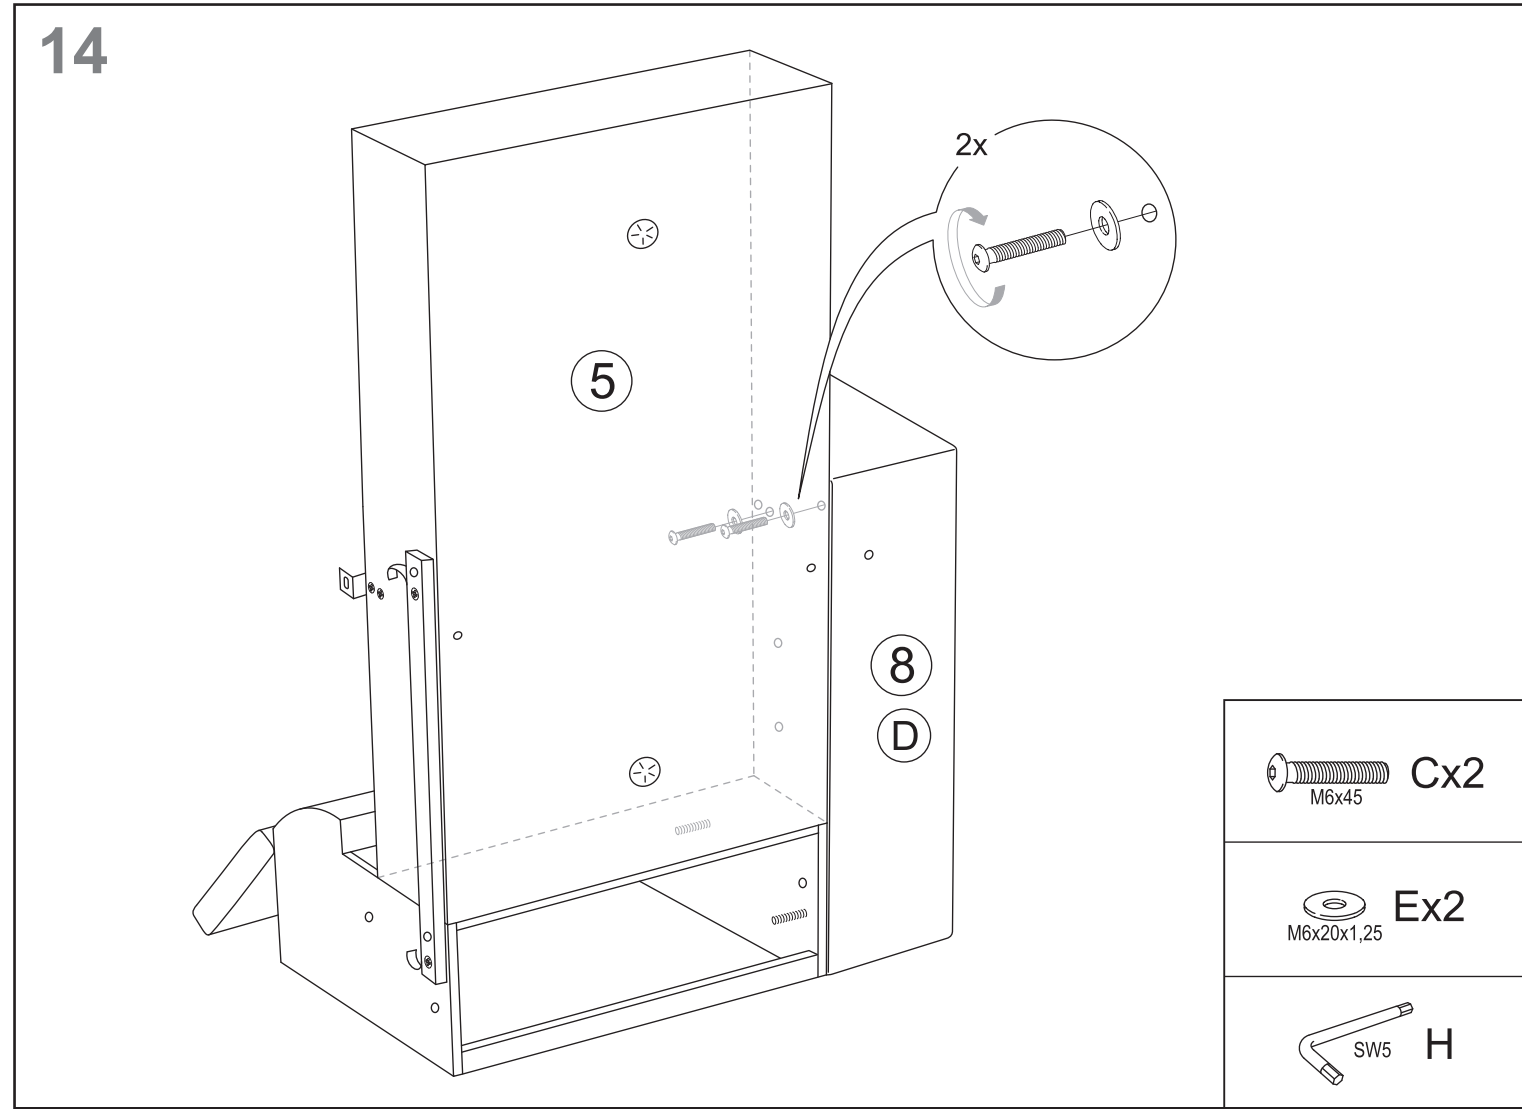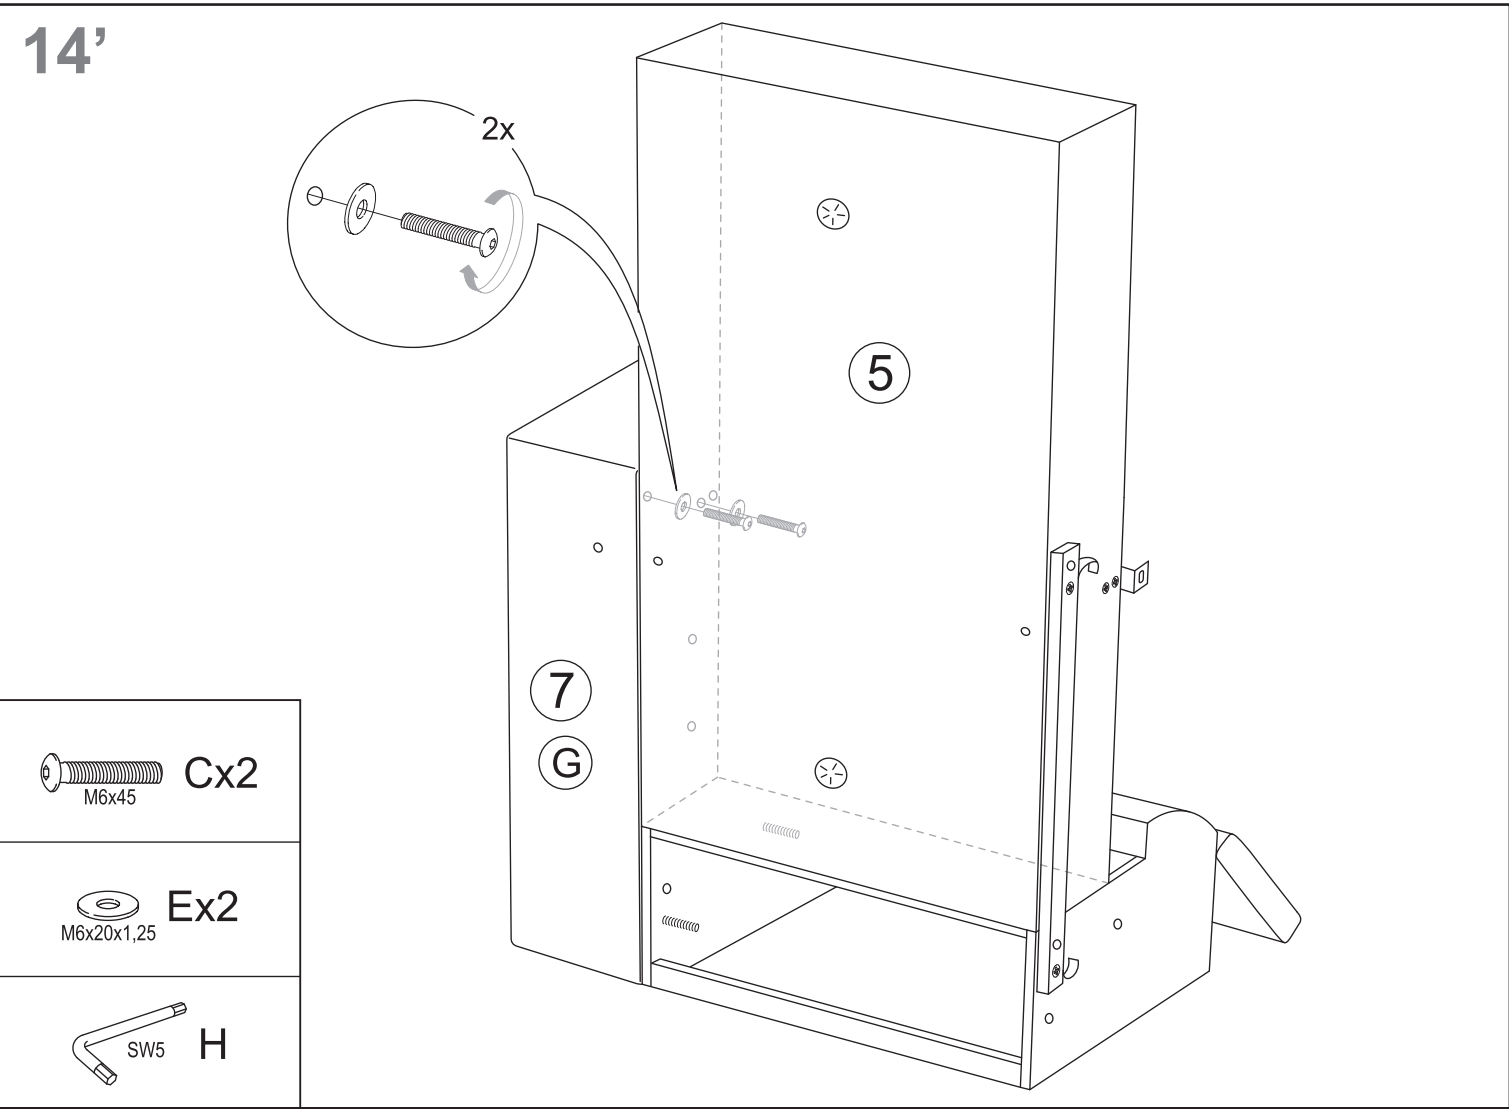

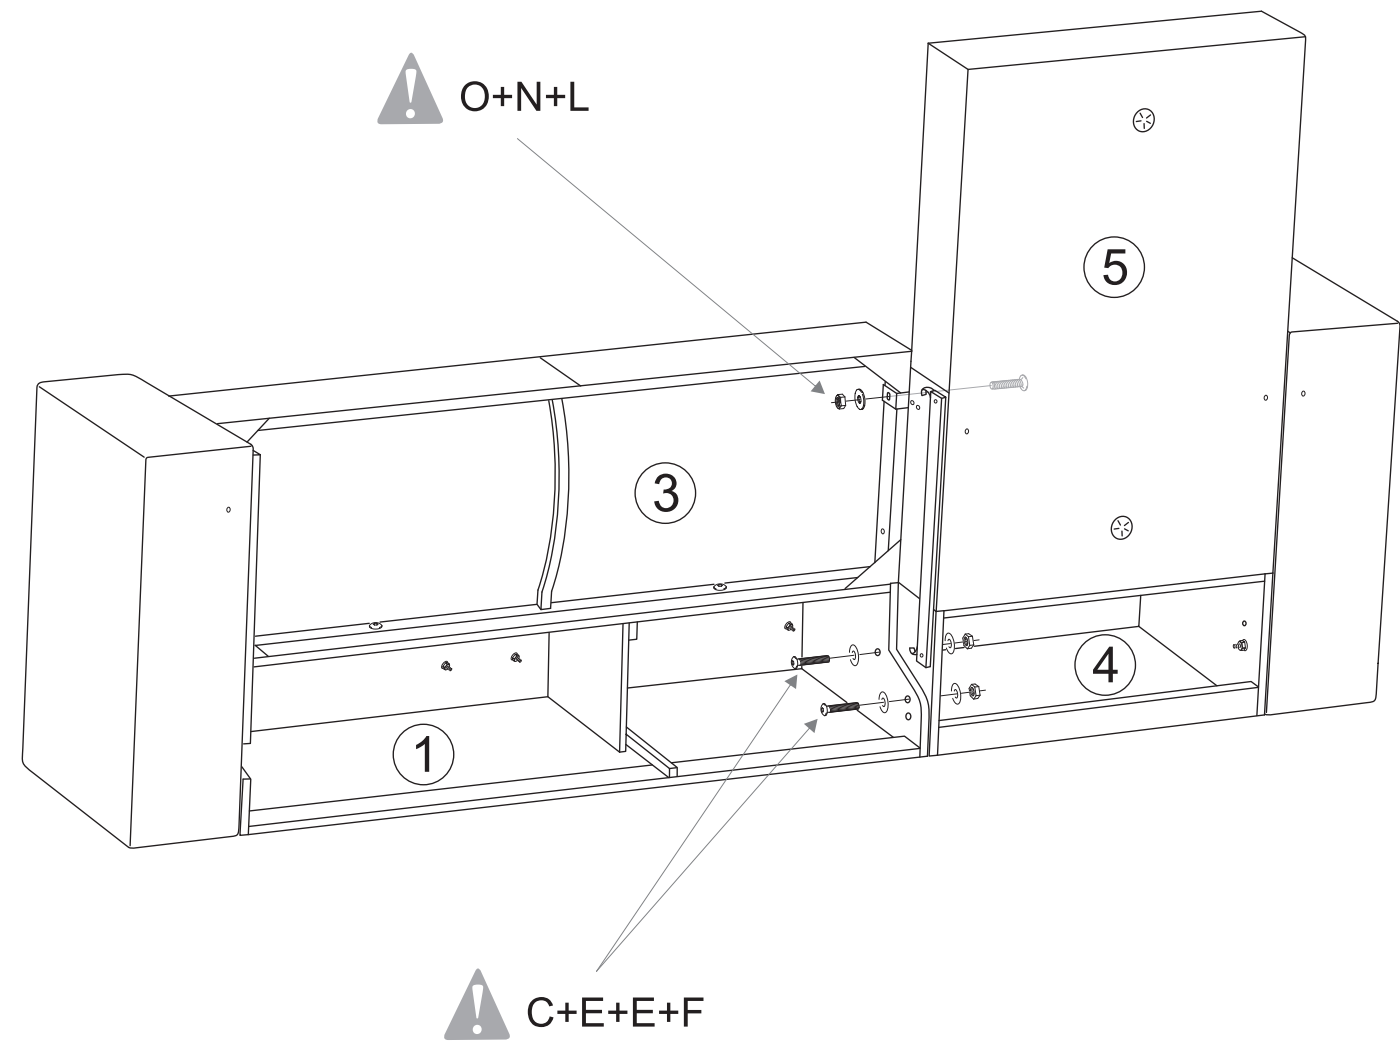

 Cx2	 Ex4	 Fx2	 H	
 Lx1	 Nx1	 Ox1	 I	

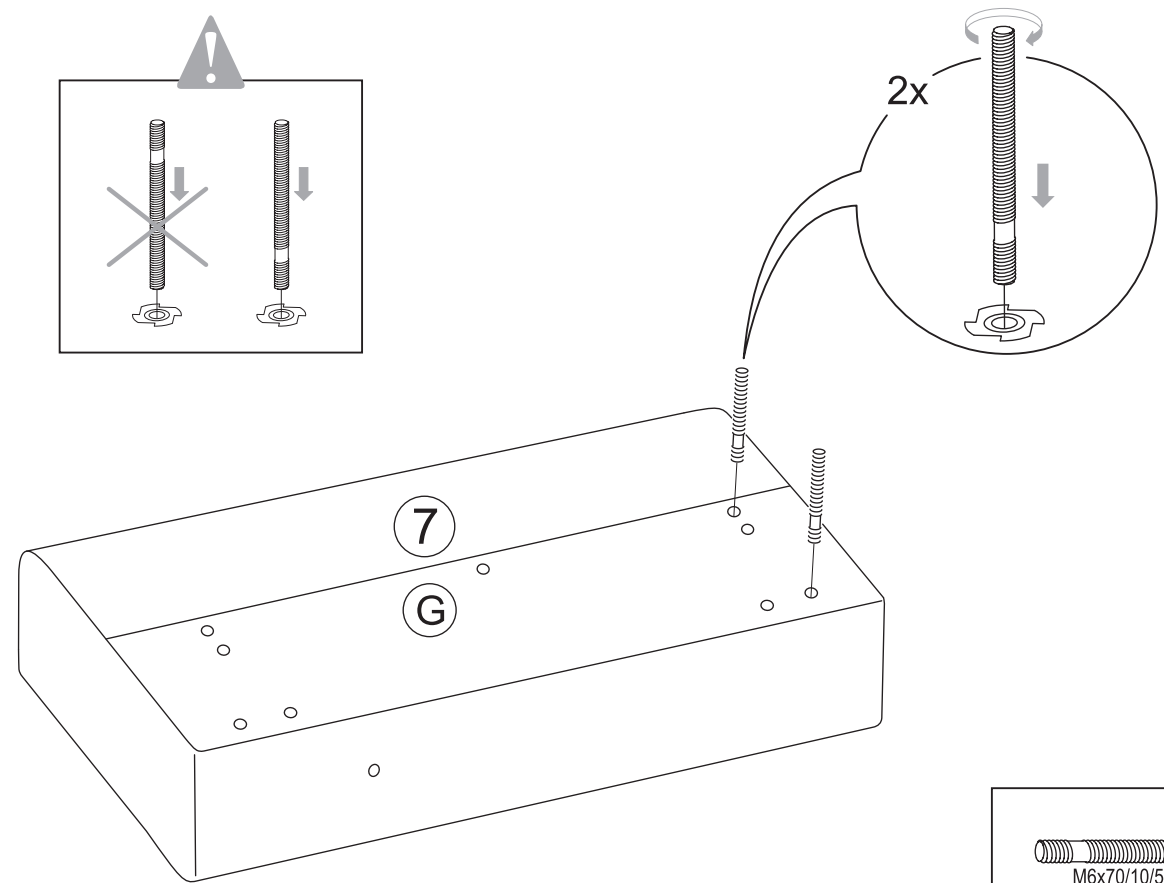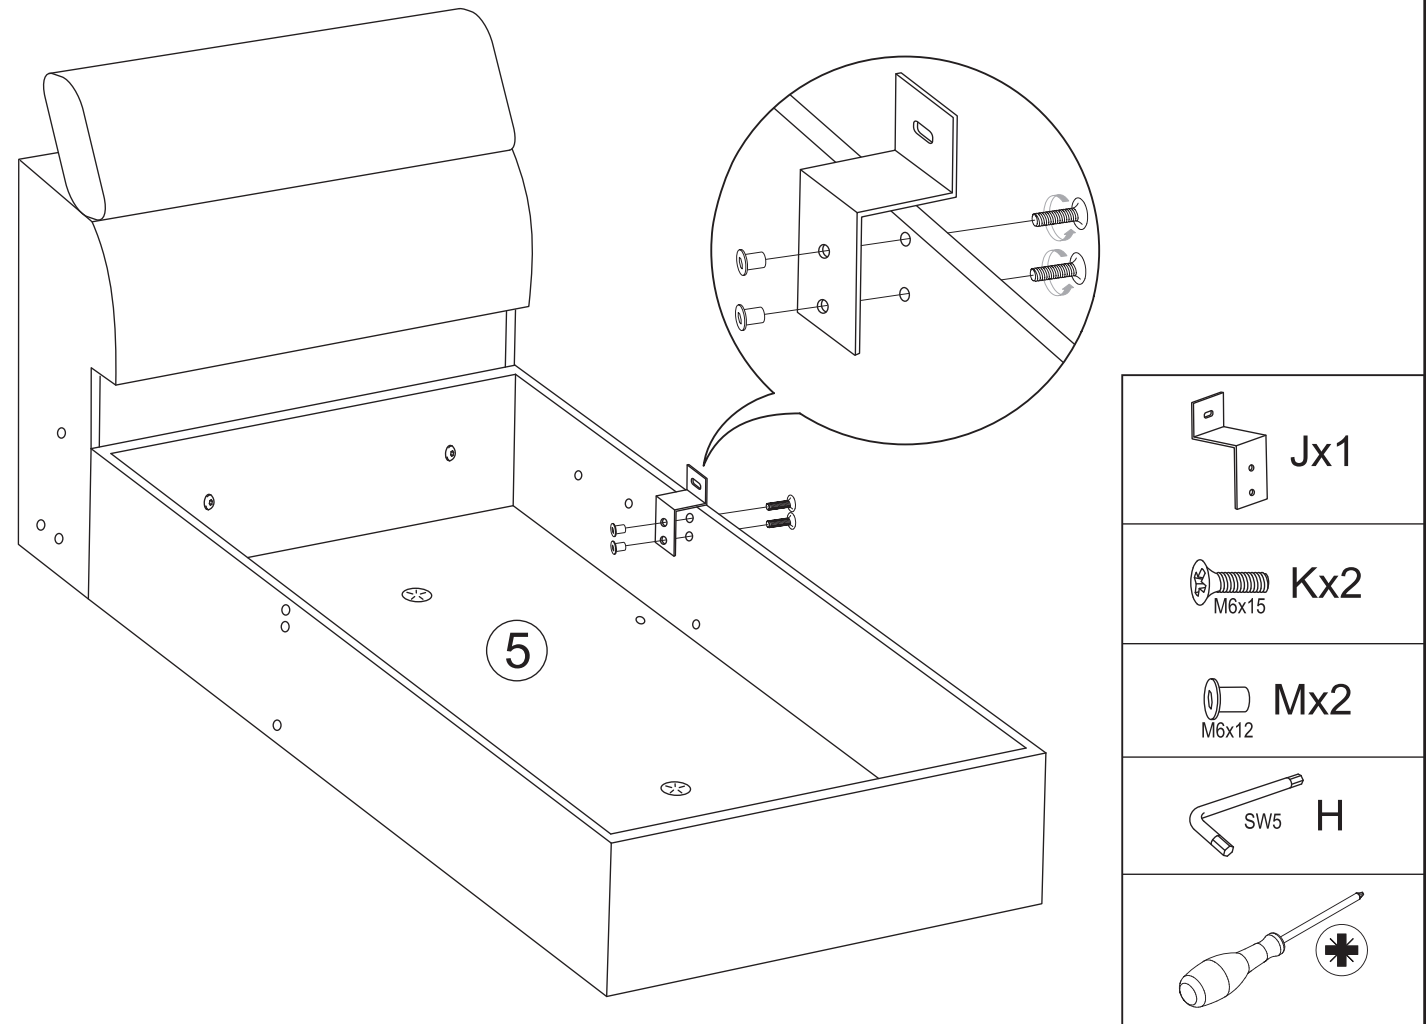

10'

Cx2

Ex4

Fx2

H

I

11'

Gx2

Ex1

Fx1

Px1

I

17

Cx2

Ex2





H

18

Tx2

Ux2

Wx2

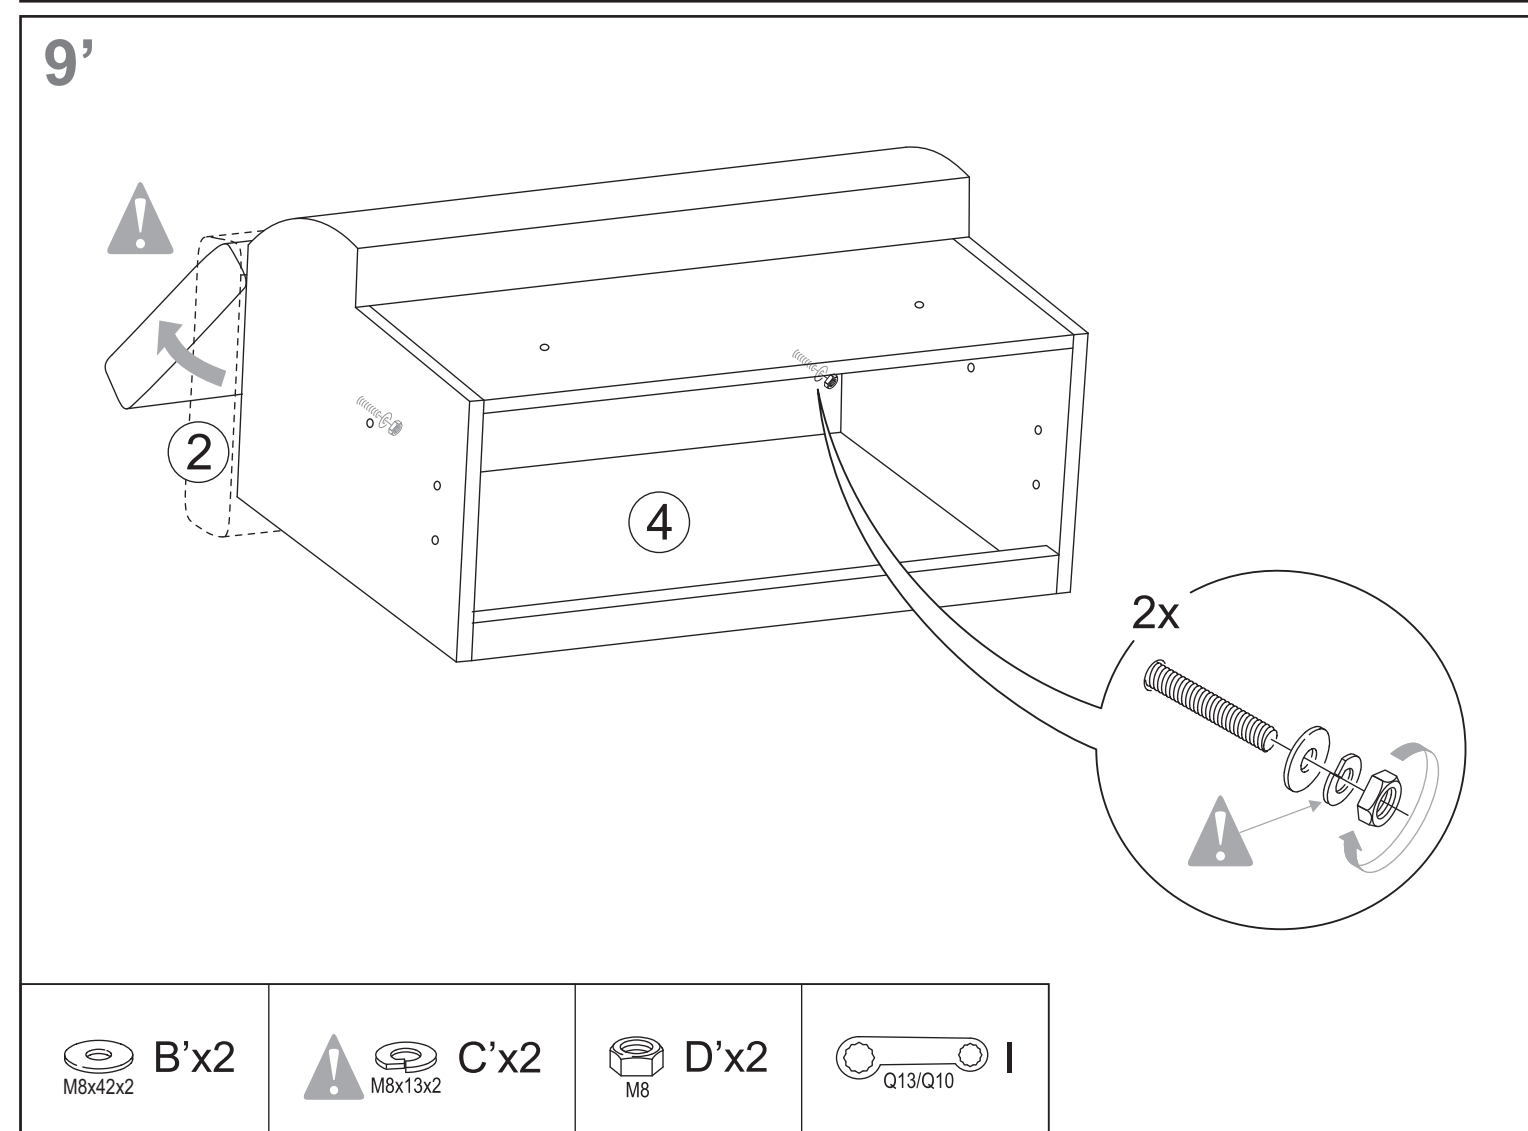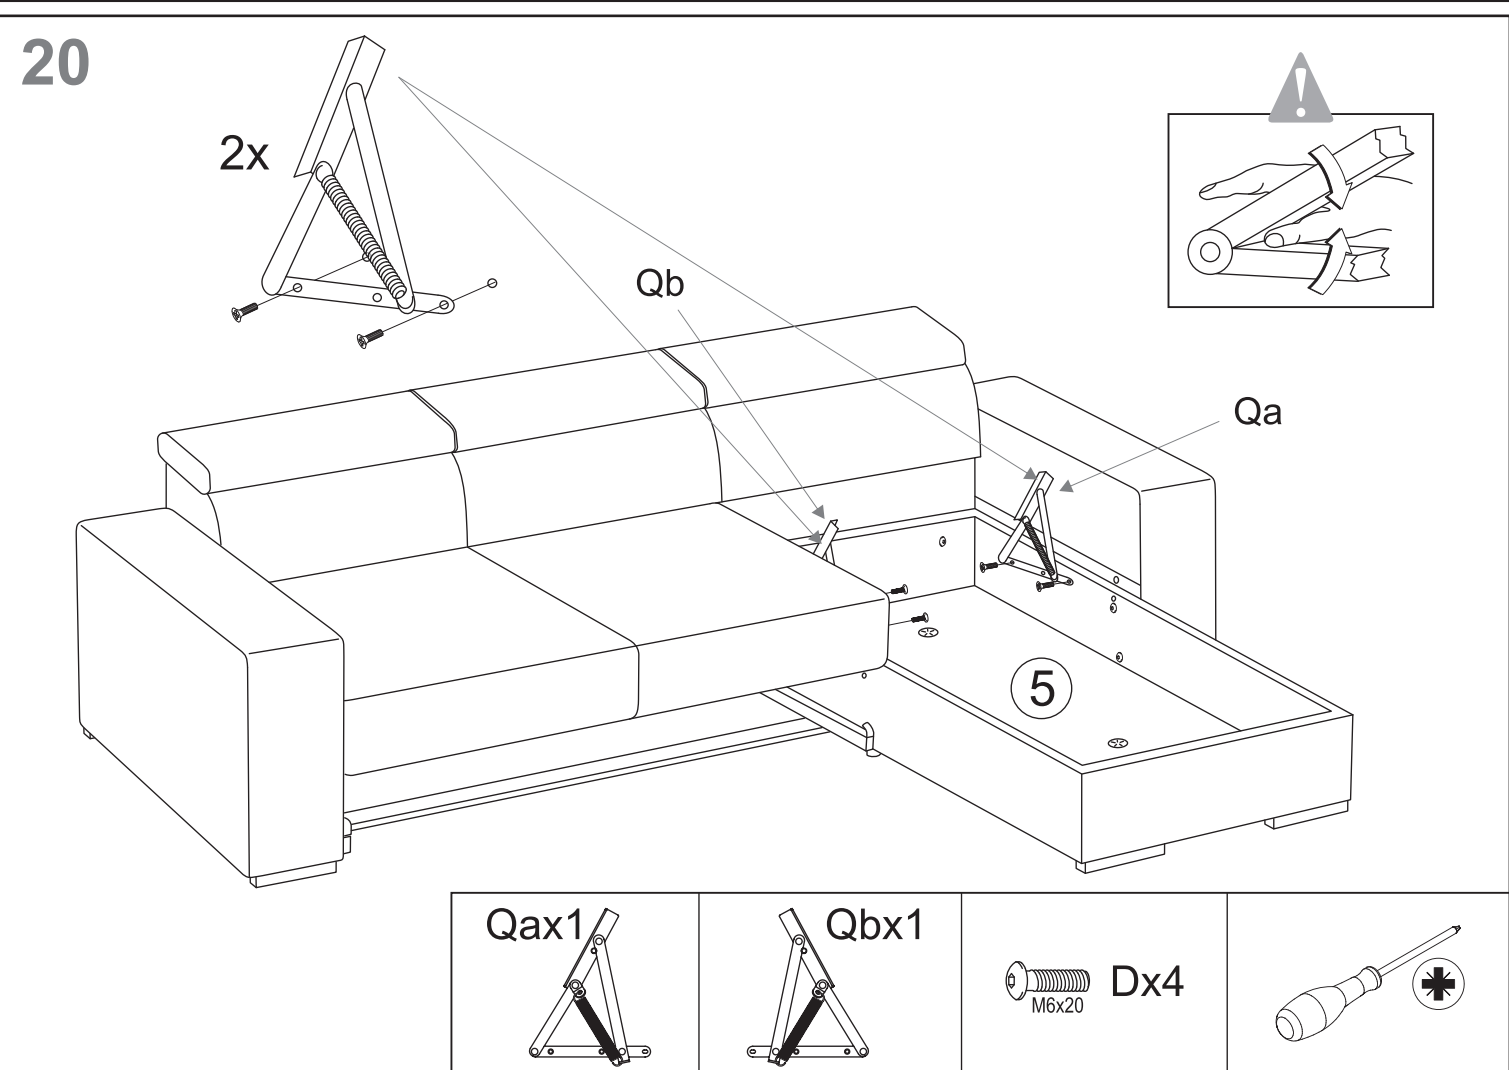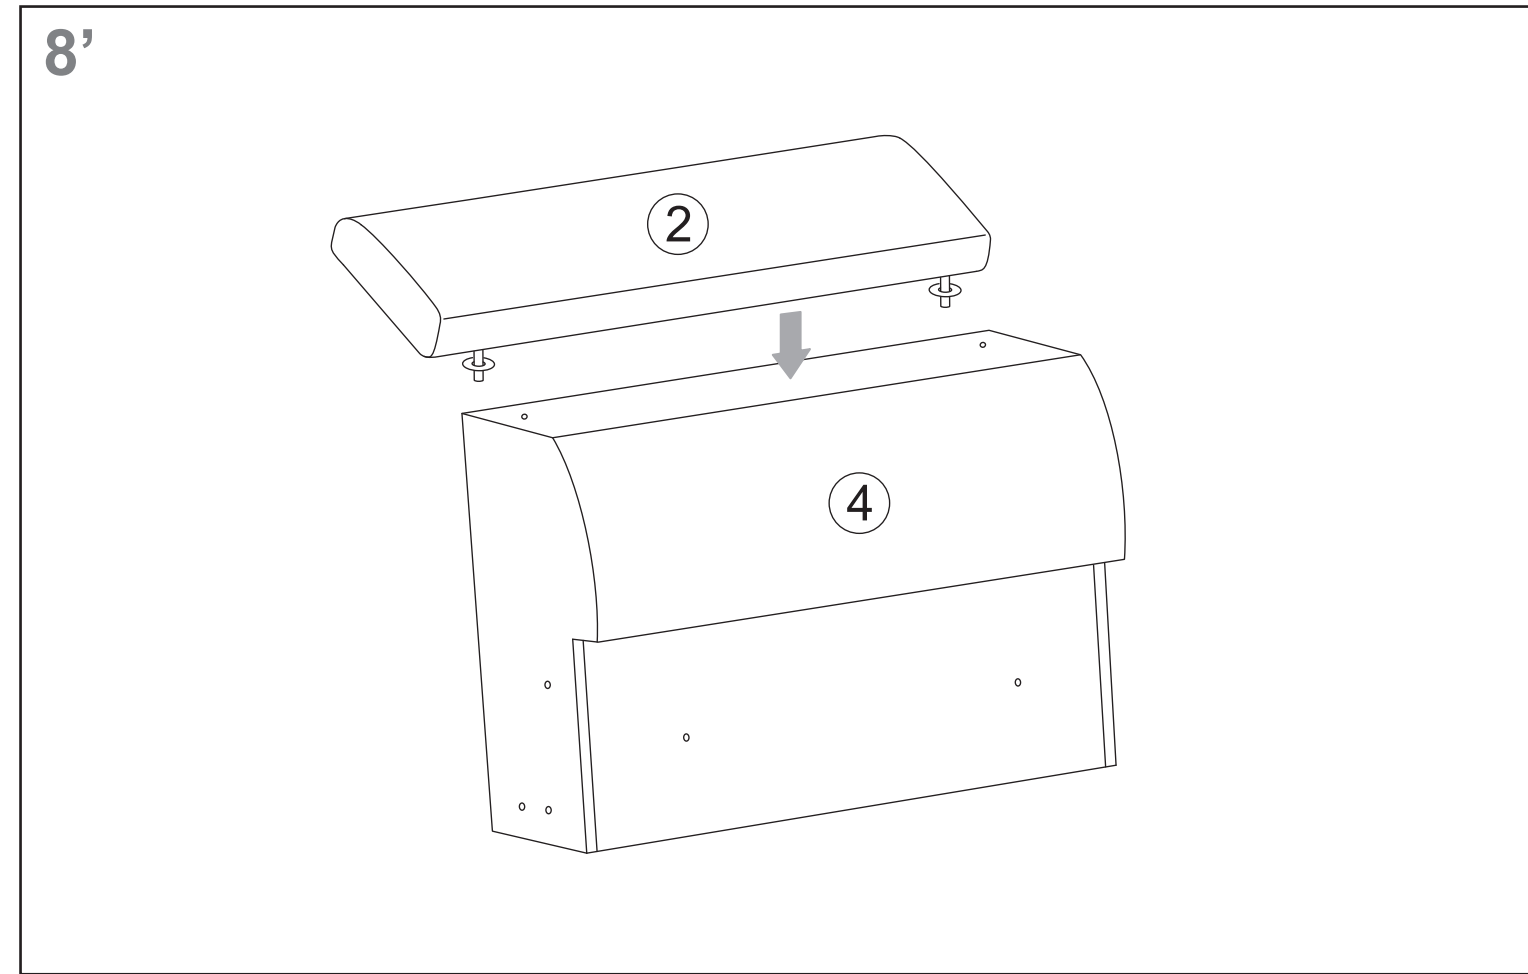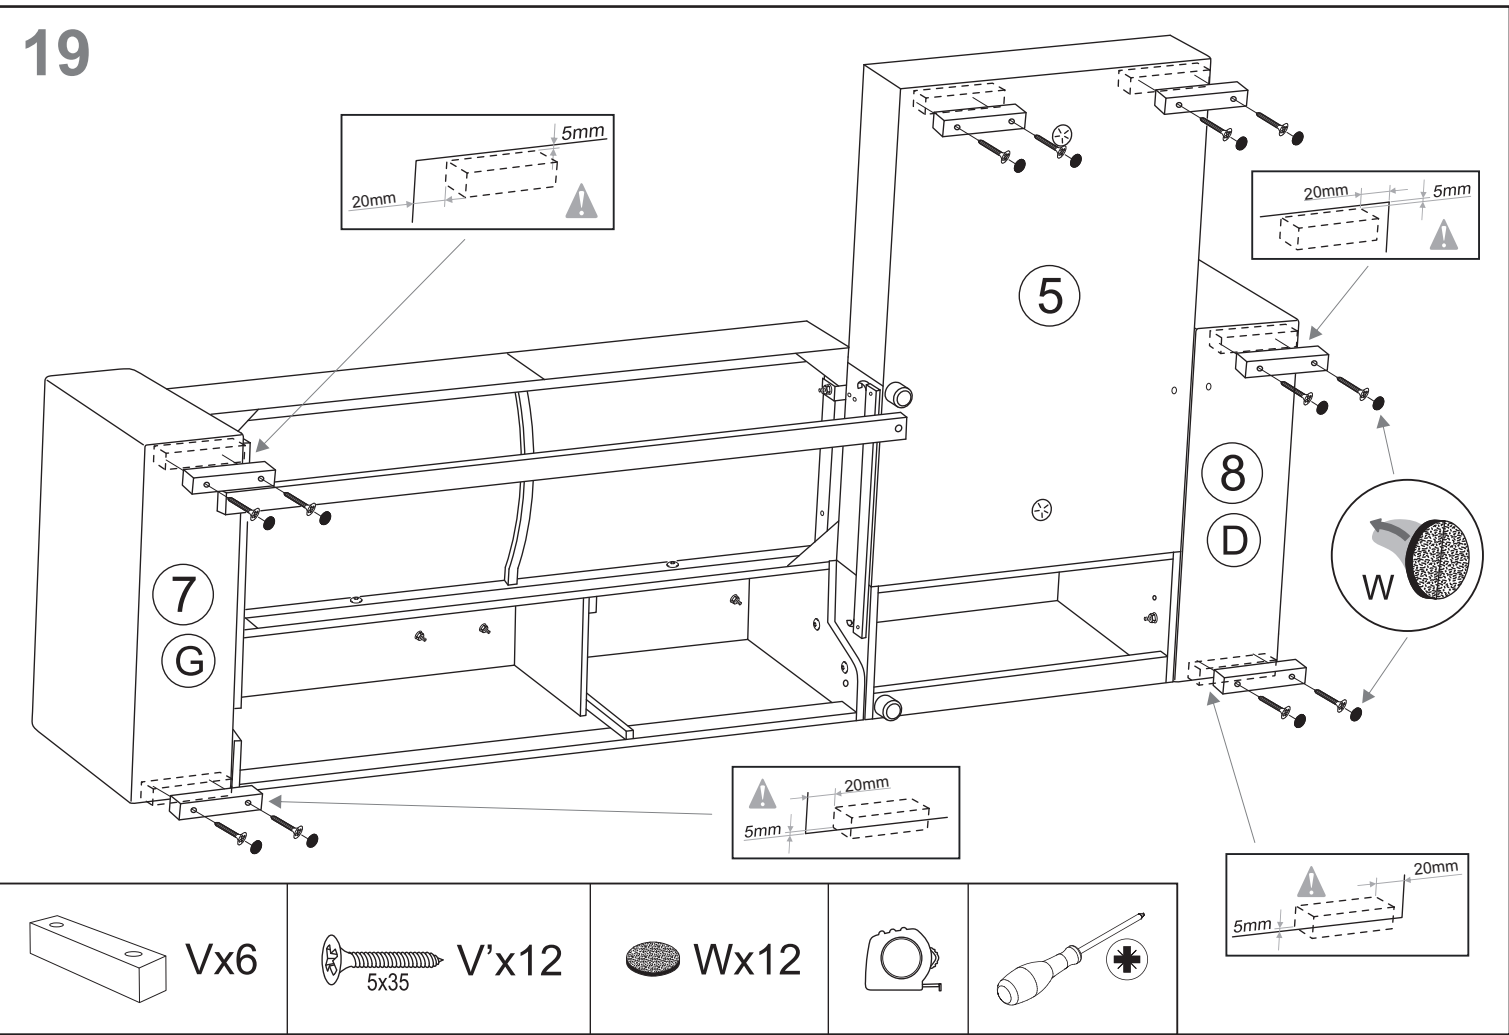

6'

Ex4

M6x20x1,25

Fx4

M6

I

Q13/Q10

7'

P'x1

Gx2

M6x50



21

Rx4


M6x50

22


23

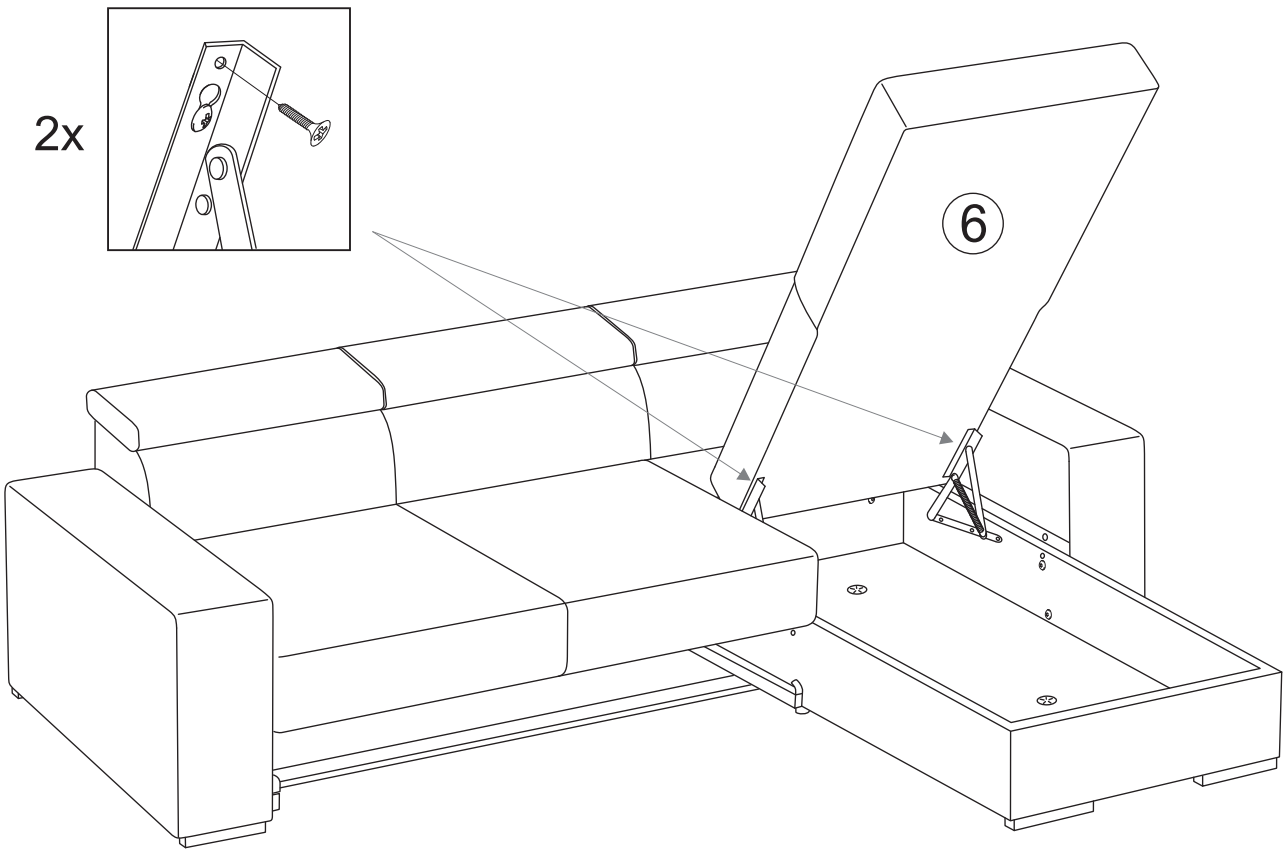

Sx2



4'

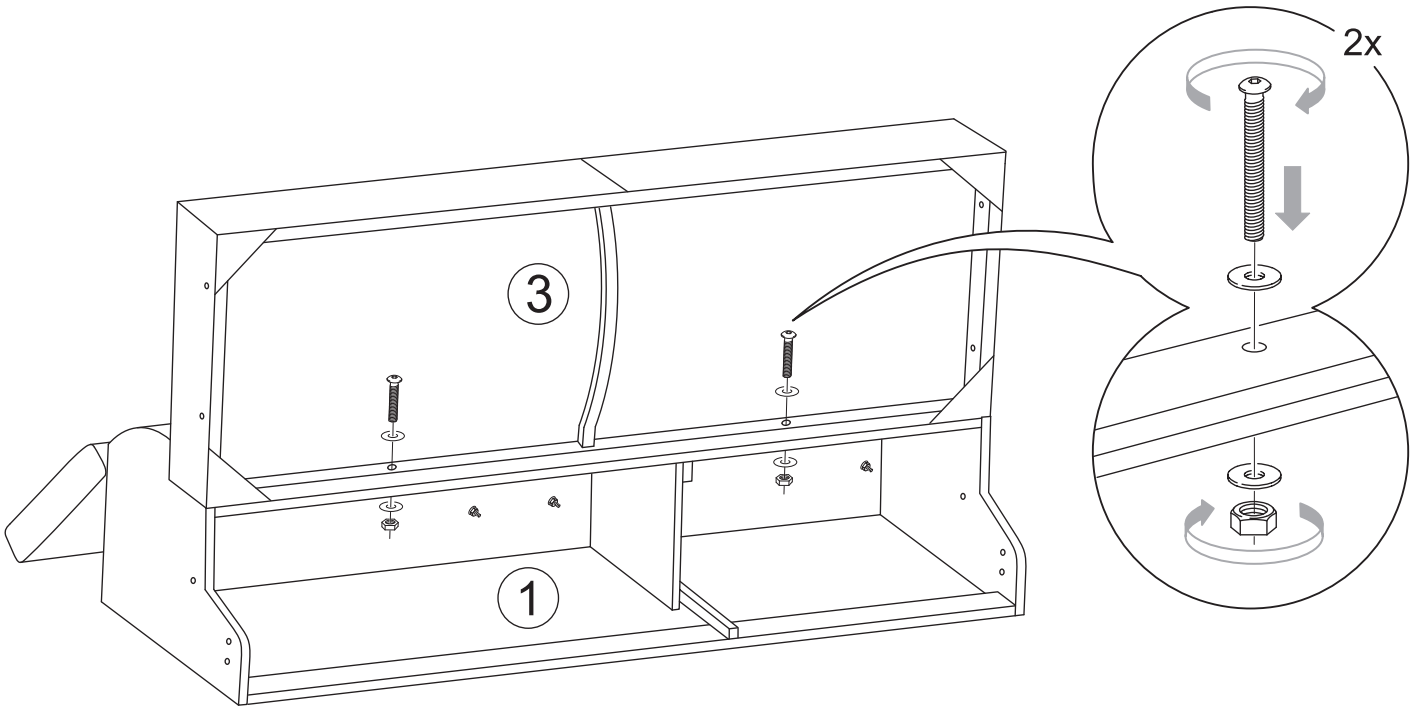


Bx2




Ex4



Fx2





SW5 H




Q13/Q10 I

24

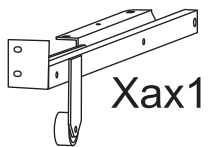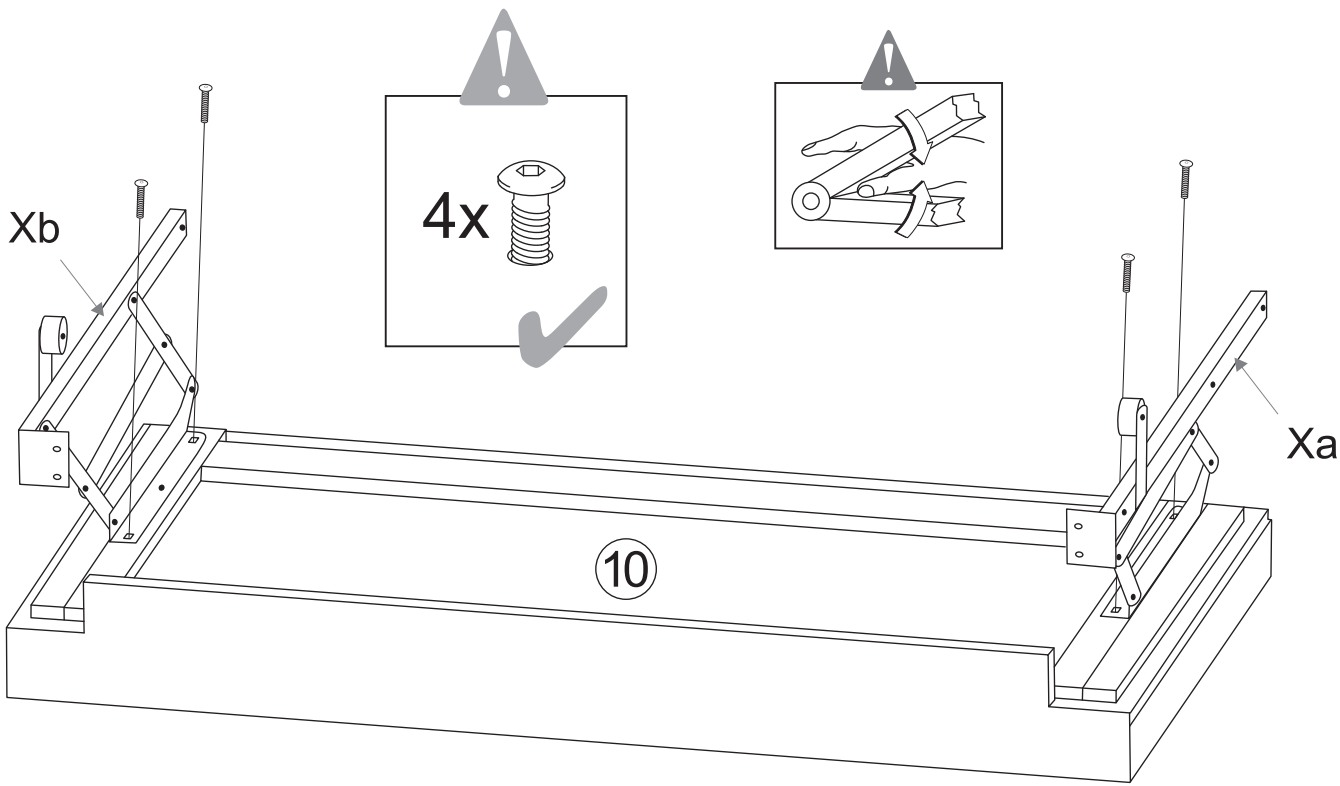


Xax1

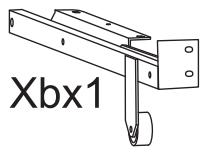

Xbx1




Cx4







SW5 H





5'

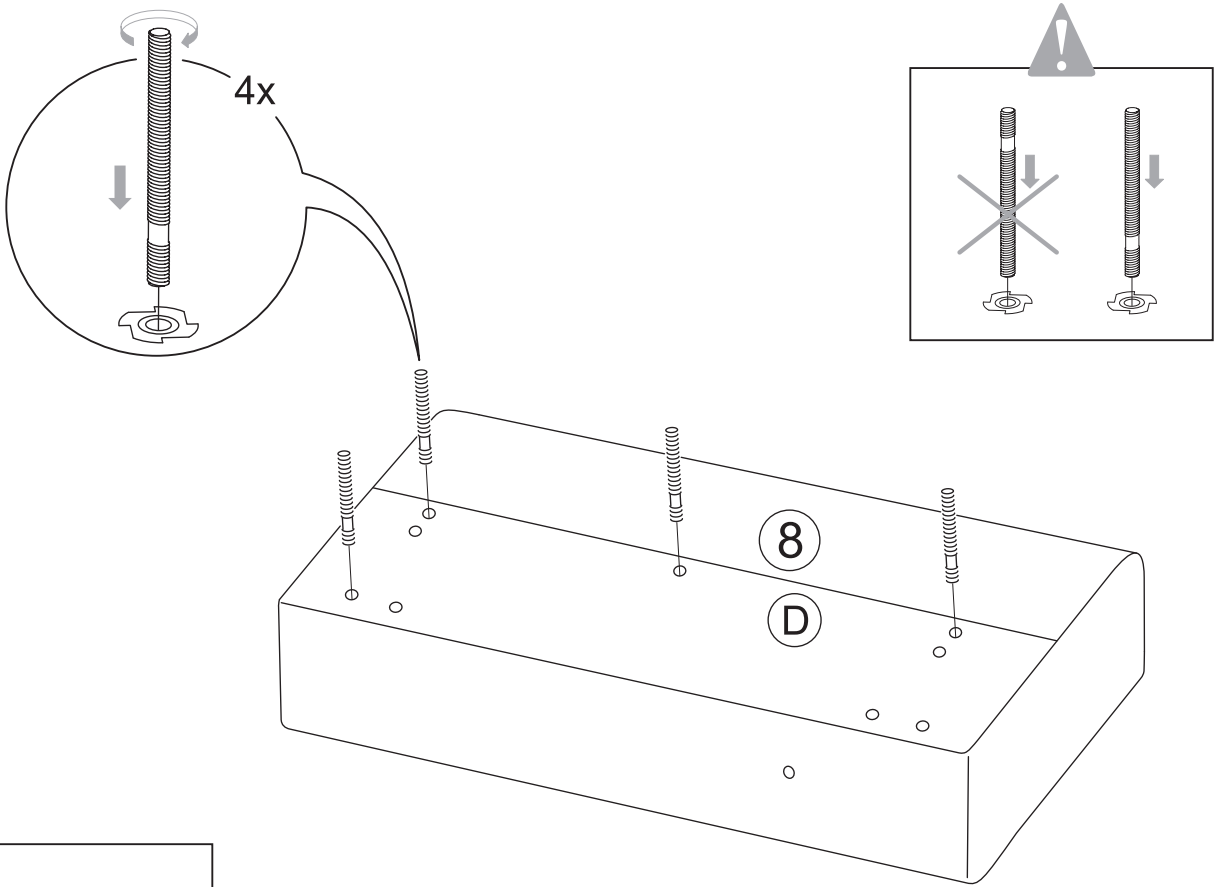


Ax4

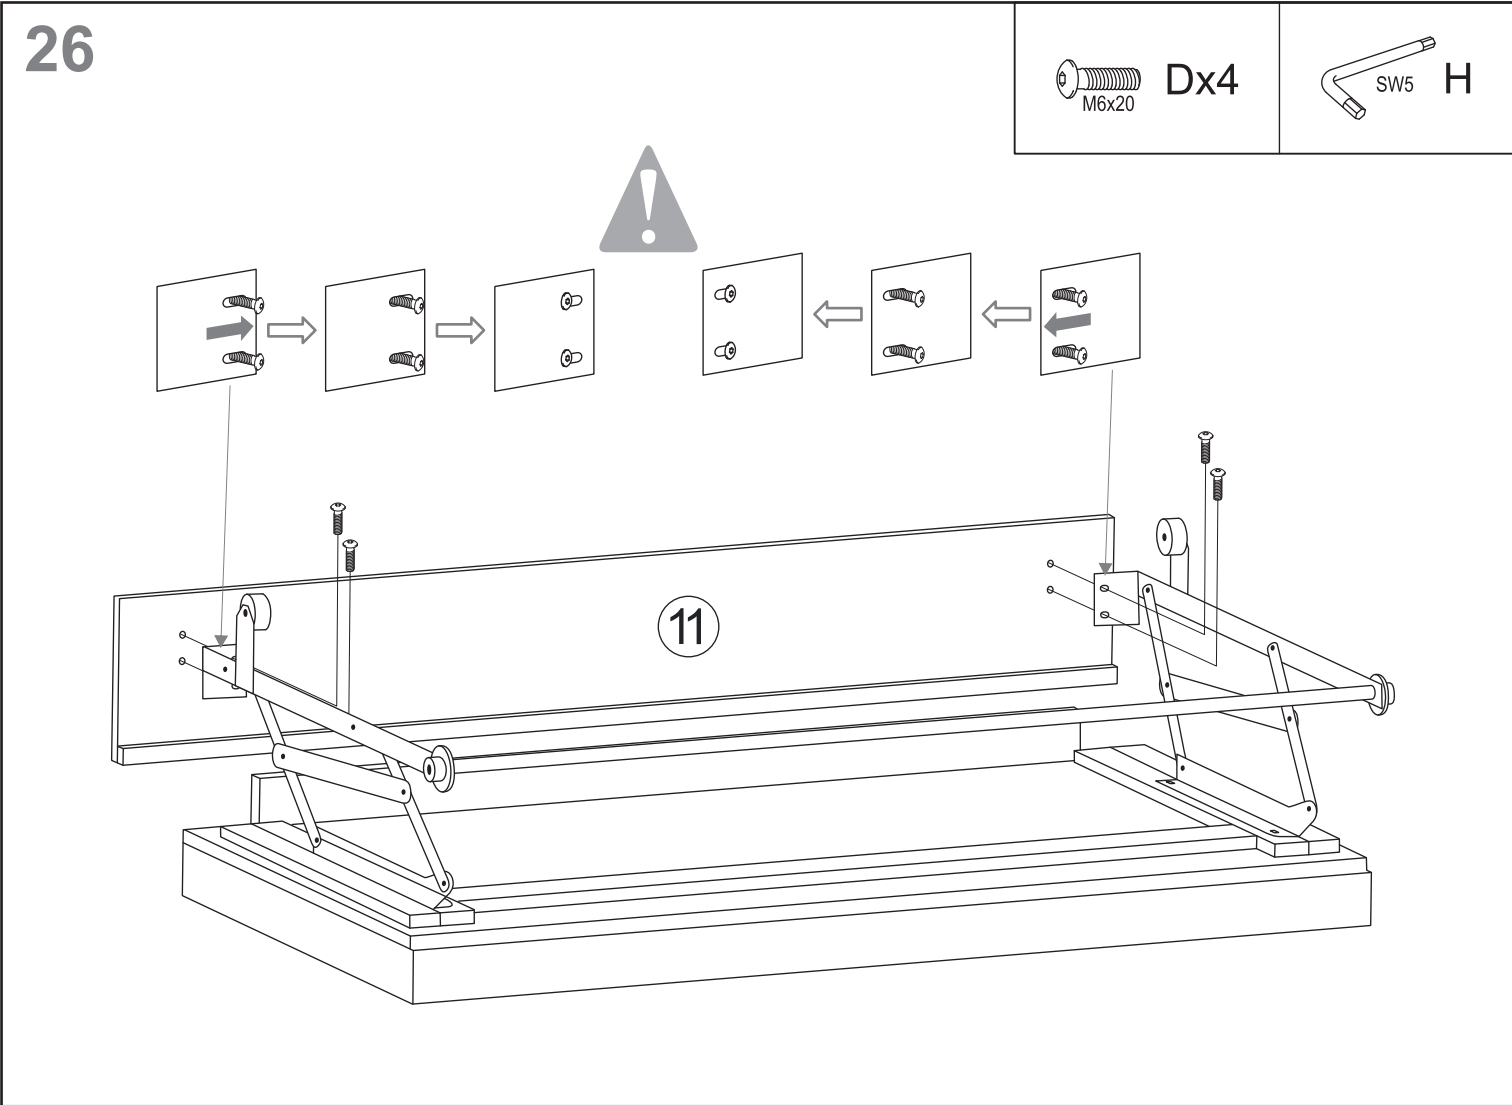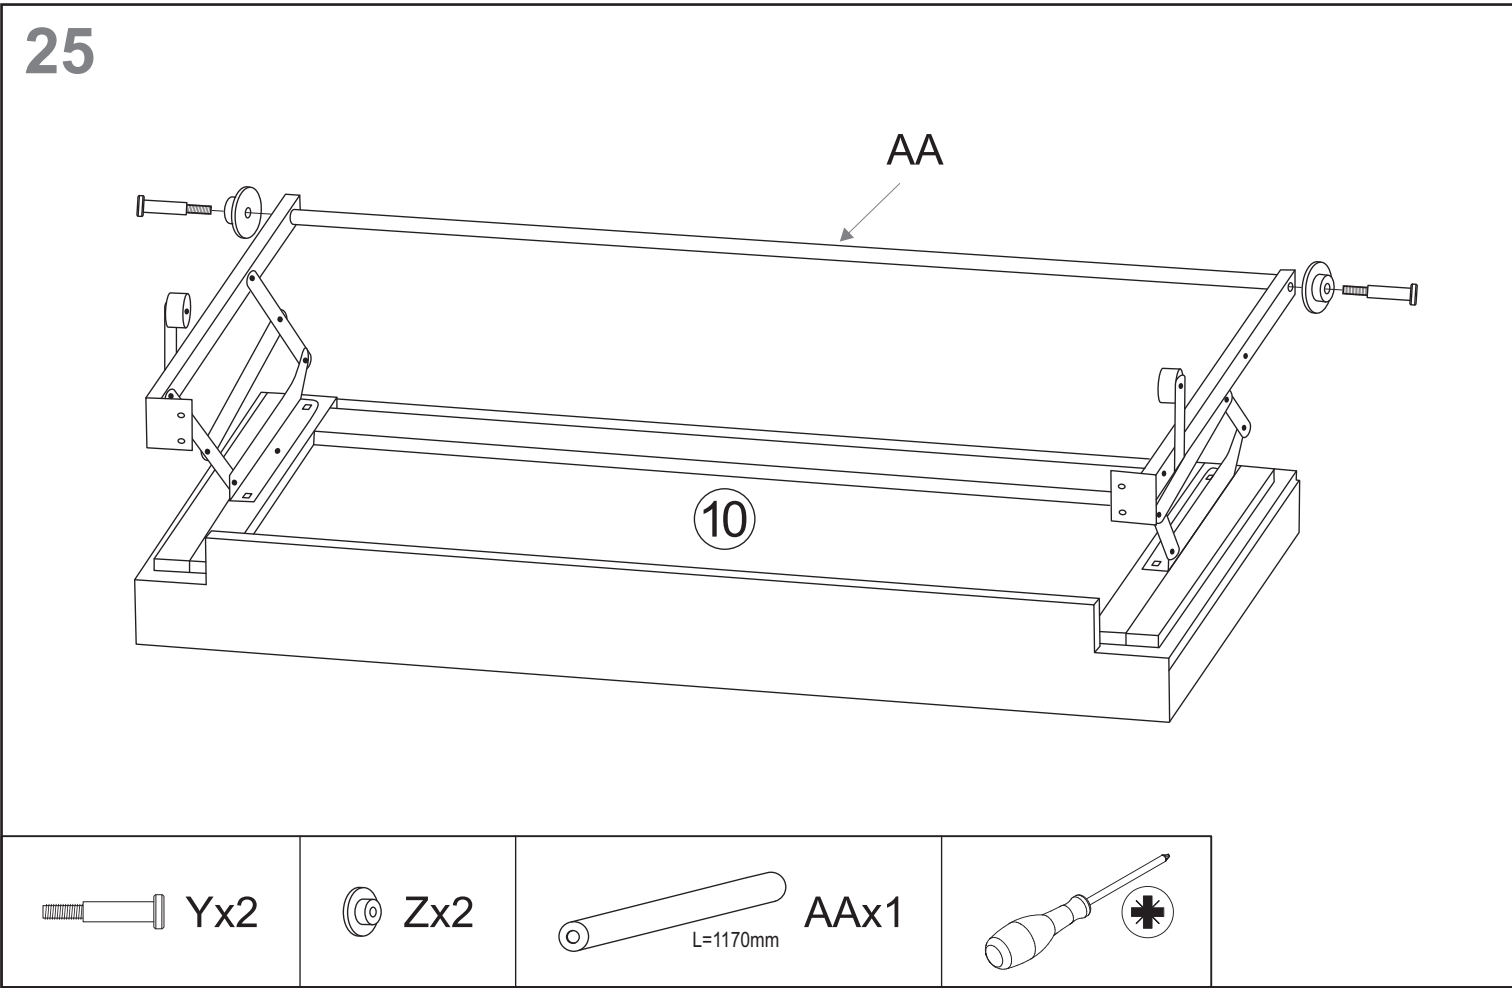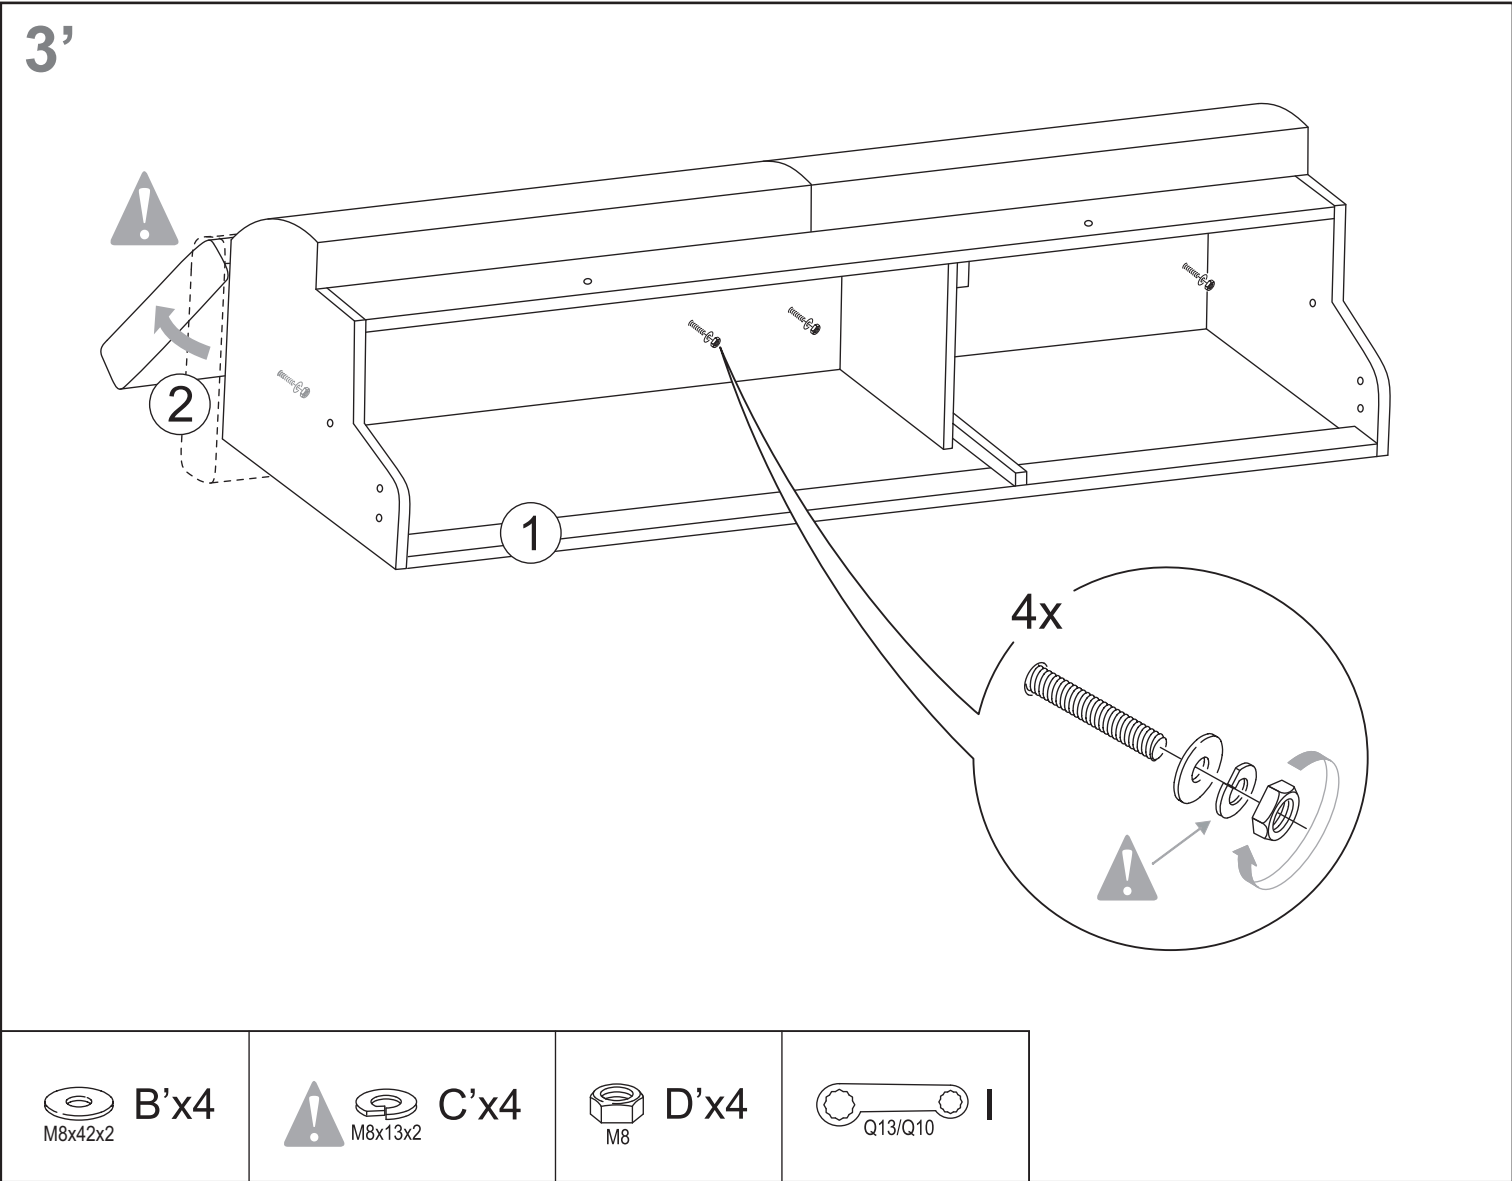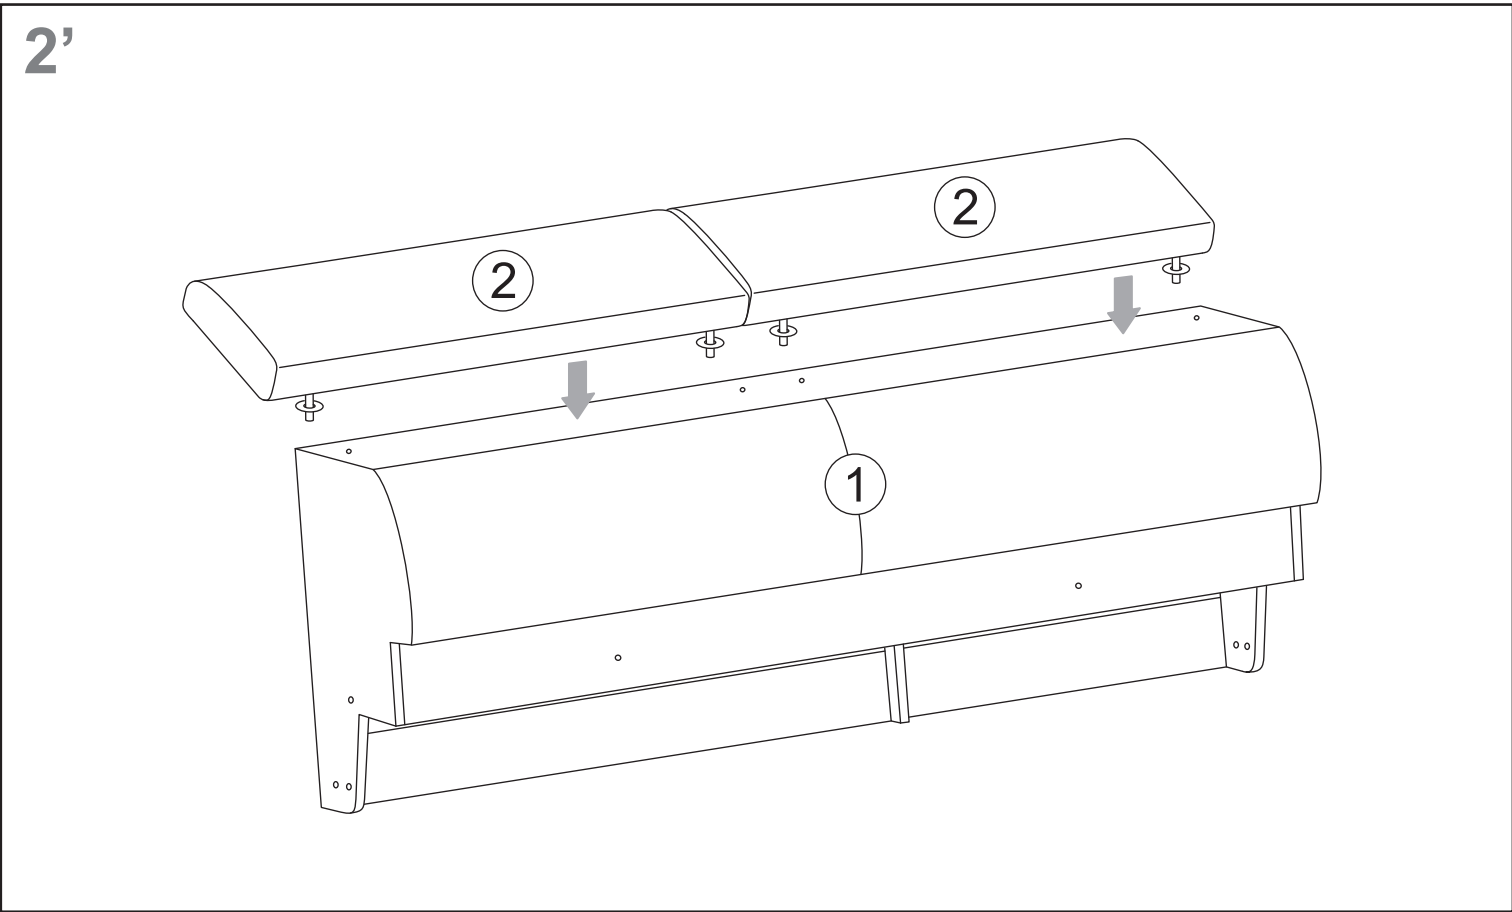

27

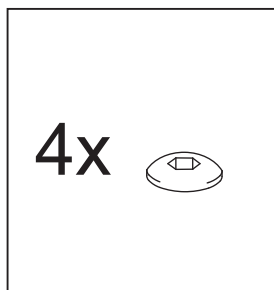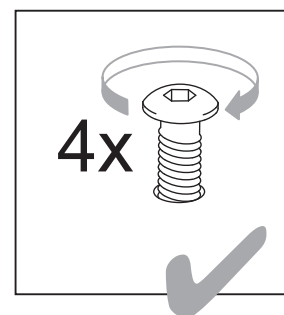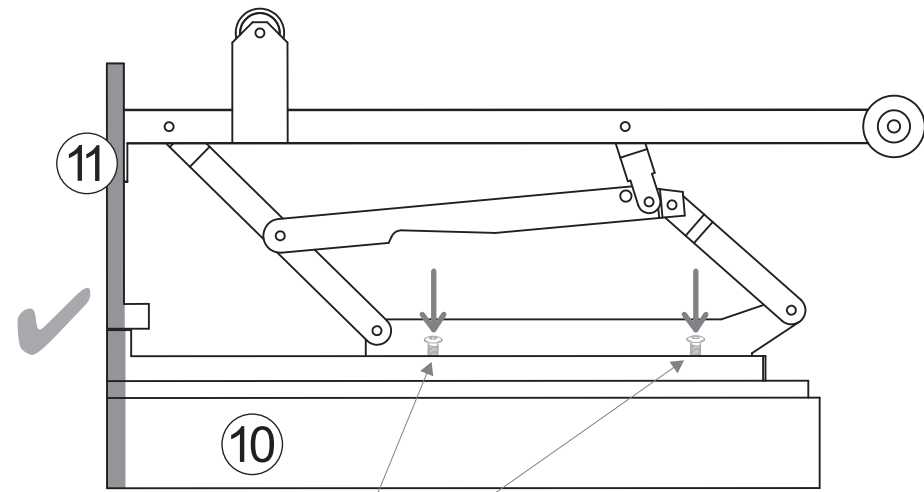

28

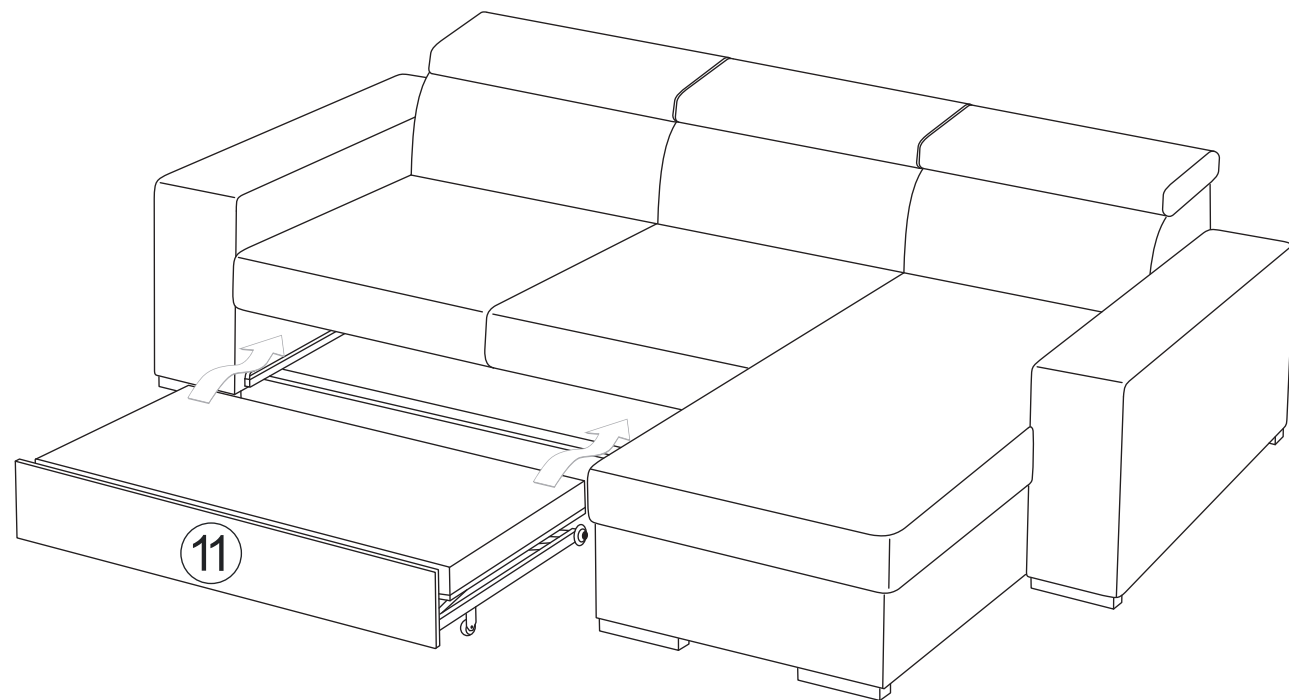

1'

