
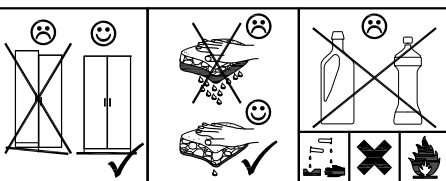


Montageanleitung

Mailand 65 Schreibtisch

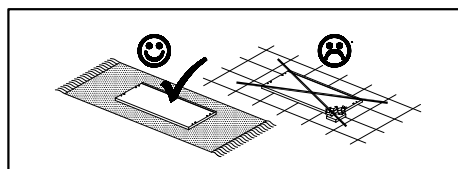

DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution



Follow carefully the assembling Instructions described in the directions.





FR - Sécurité


Respecter les Instructions de montage décrites dans la notice.

NL - Veiligheid


De In de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

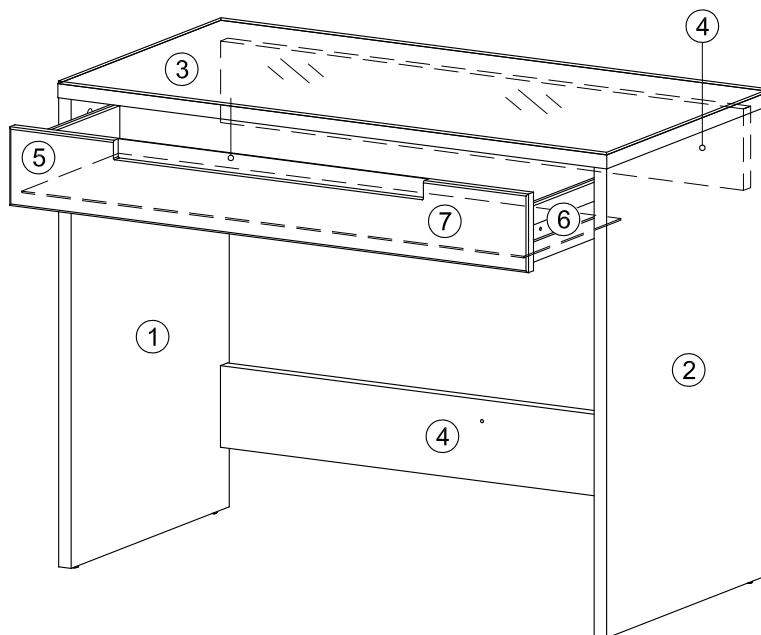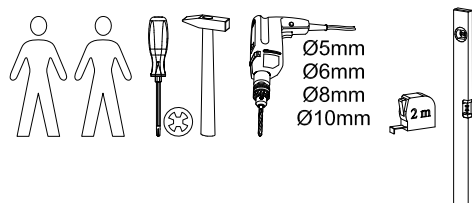


5,5x70  1x PH3	 1x DS14
 4x ADK-EX	 3x ADK-5
 8x EX	8x40  12x RD8x40
 8x VB	3,5x13  2x SP1
 2x TS	 1x LM
6,3x19  4x ES19	 2x SKS3
 4x DS1	M4x9  2x MS9
 4x NG	 4x SB

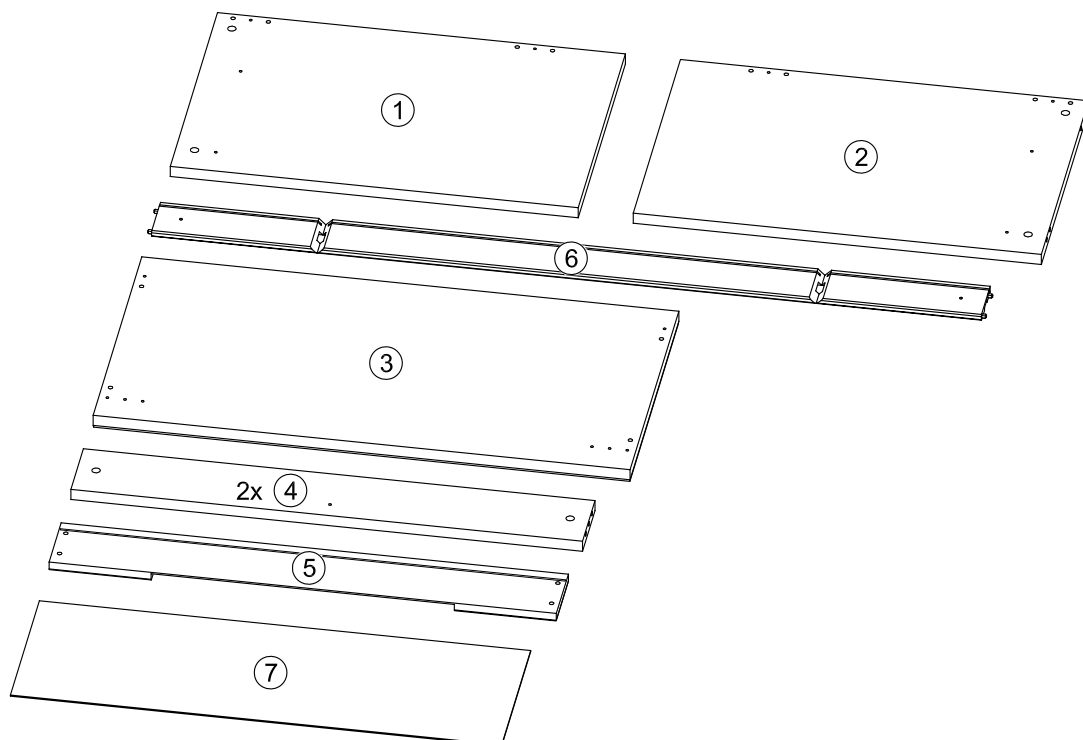


A

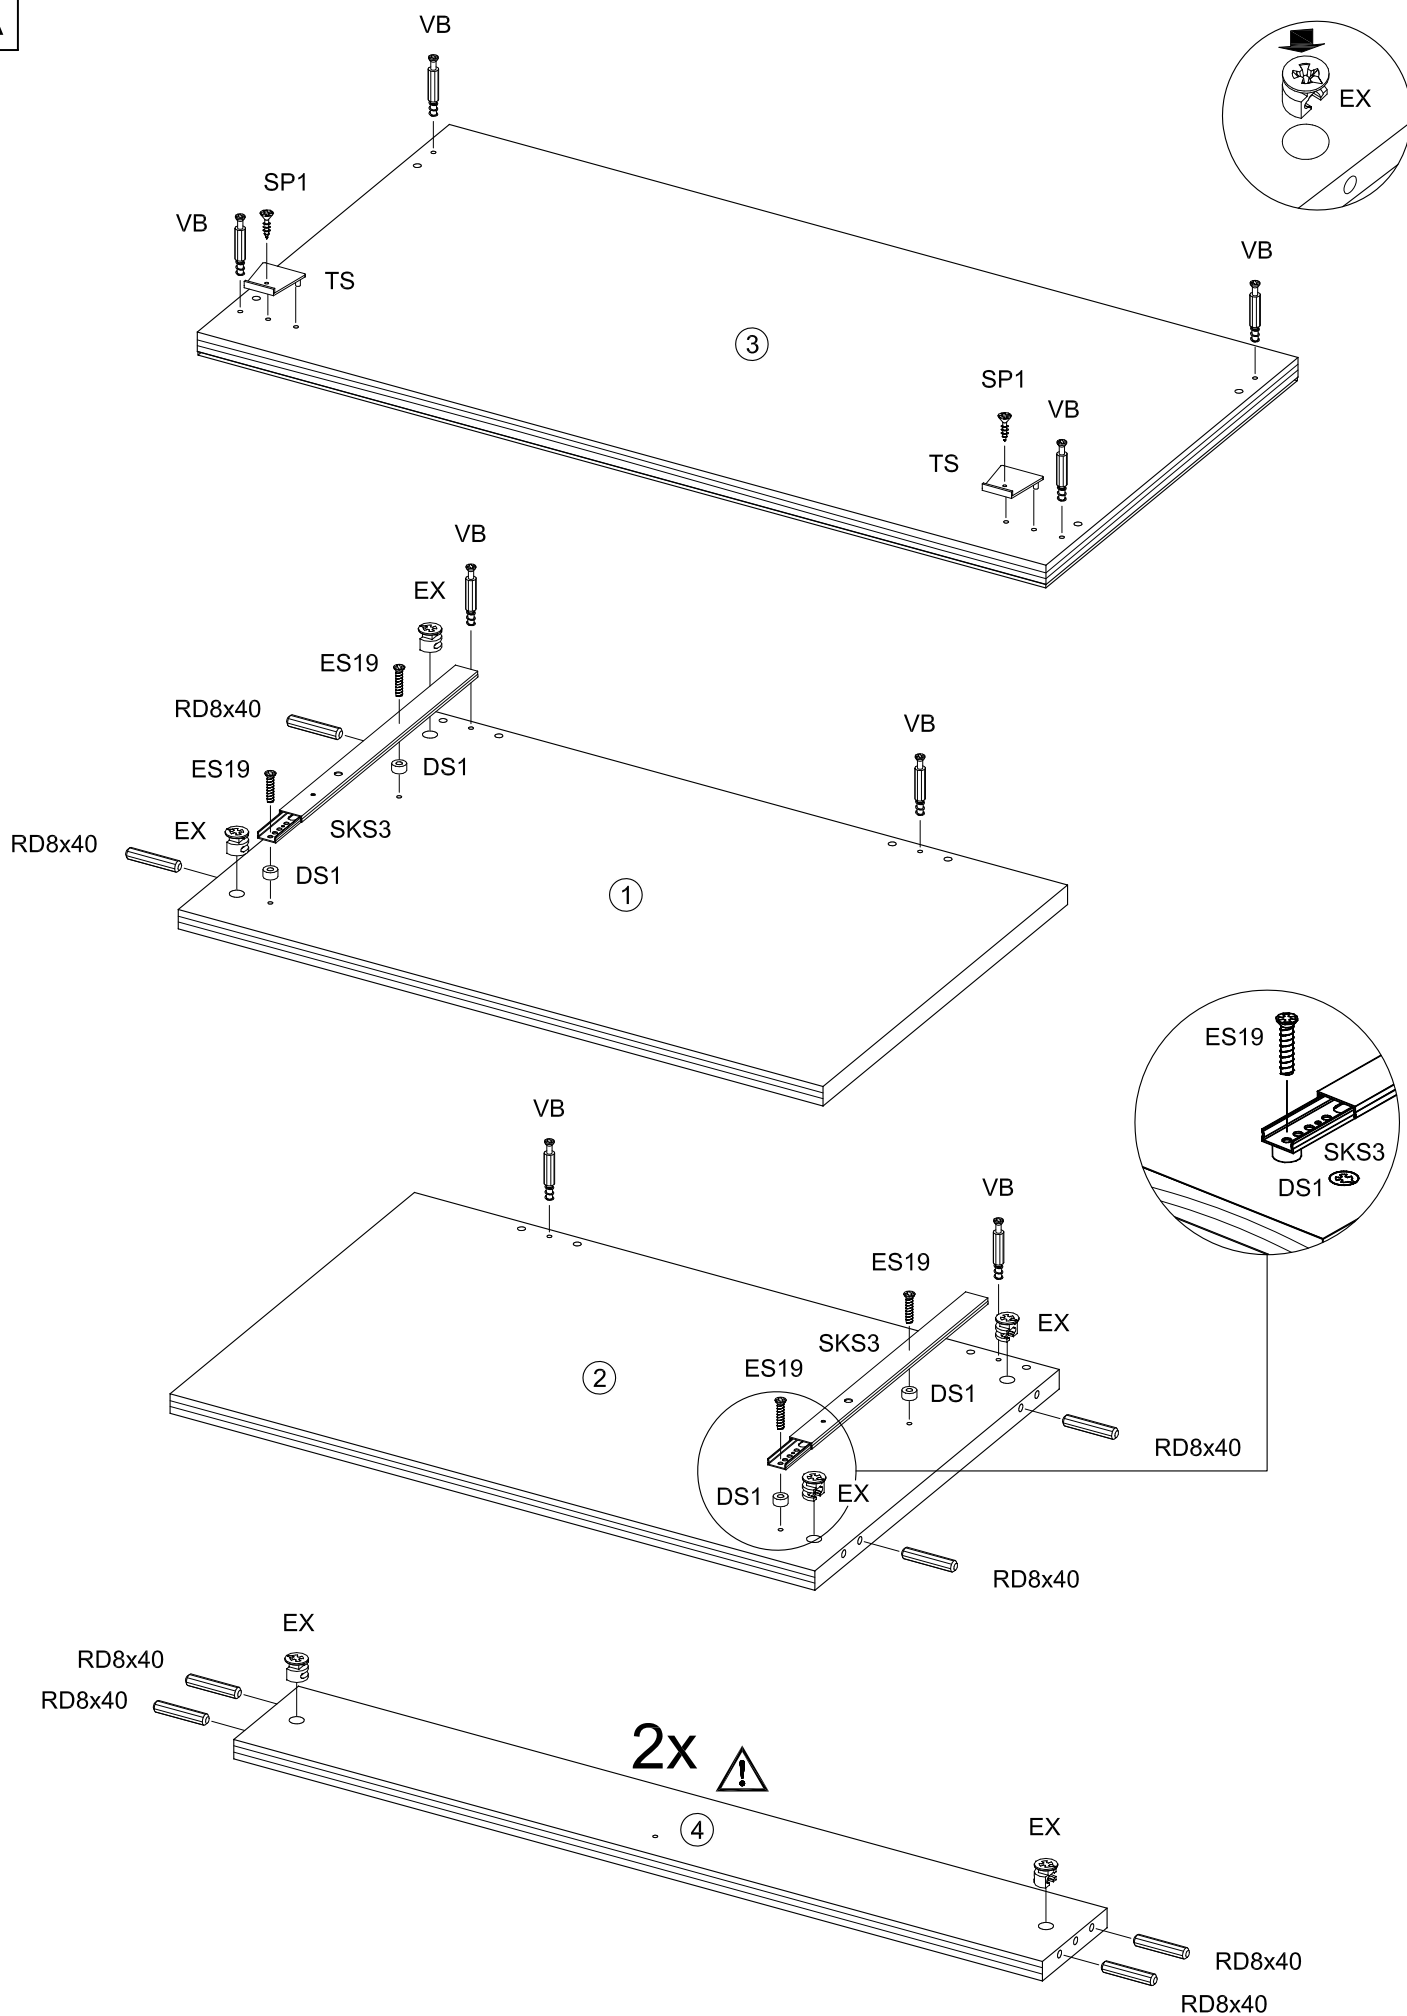

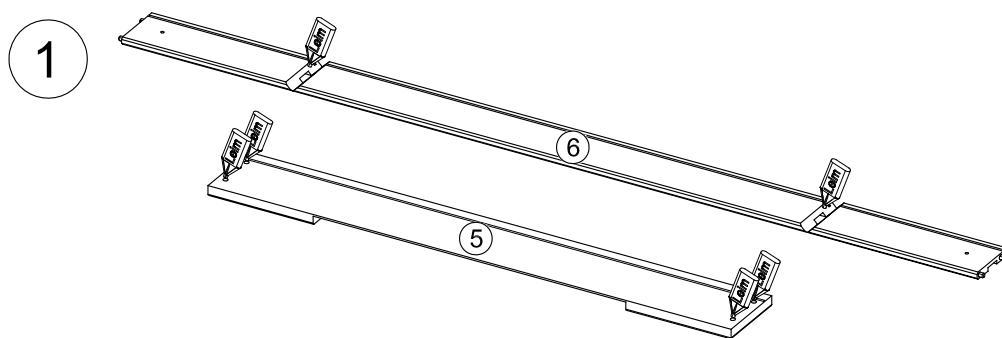
B

2

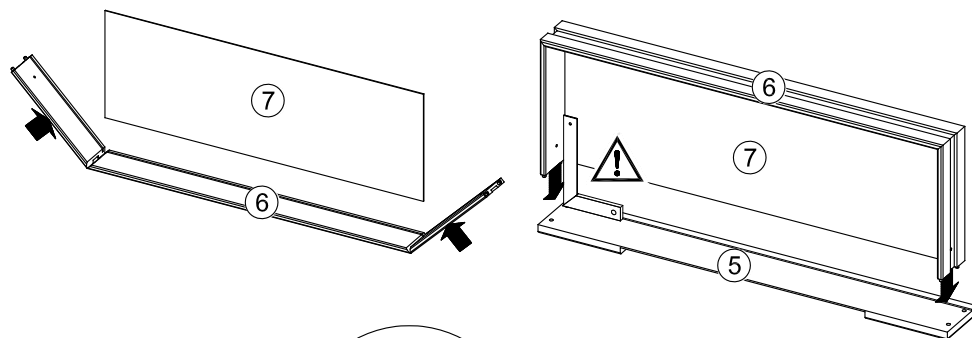


3



4x

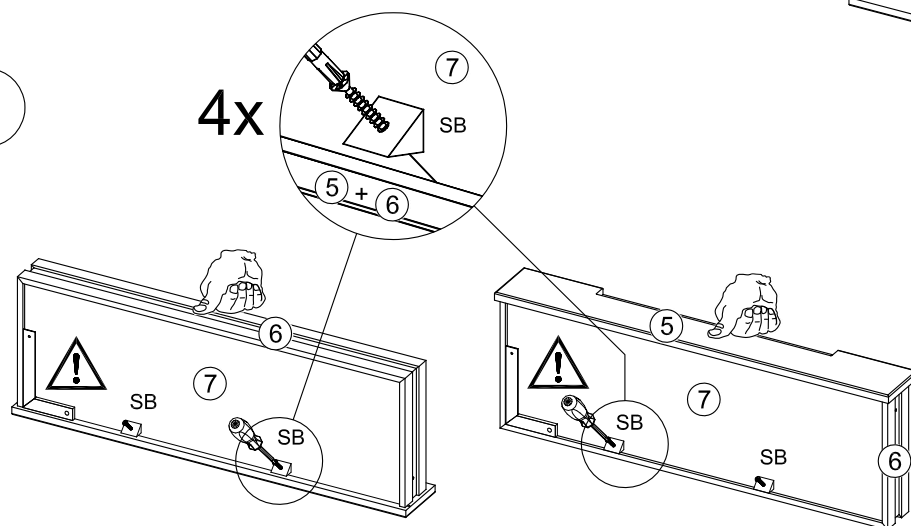



4

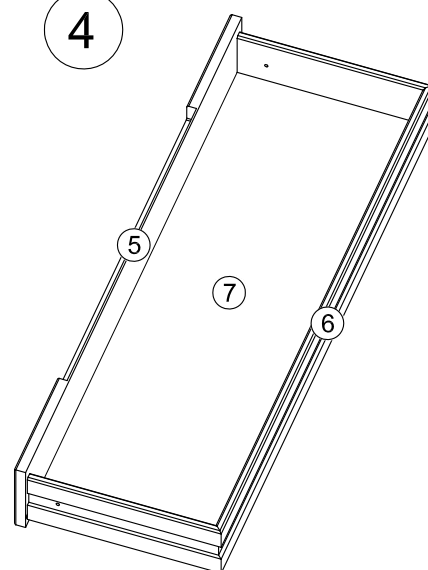





20 Minuten
trocknen lassen

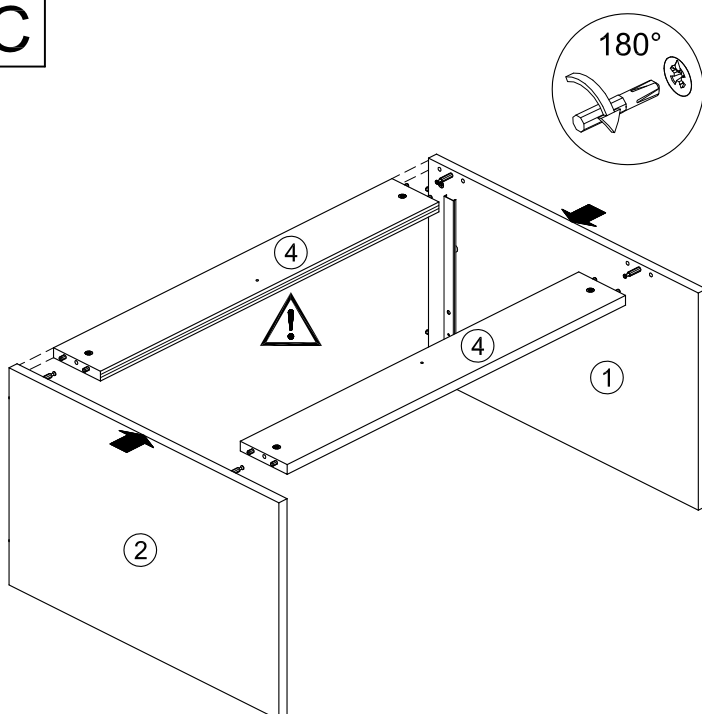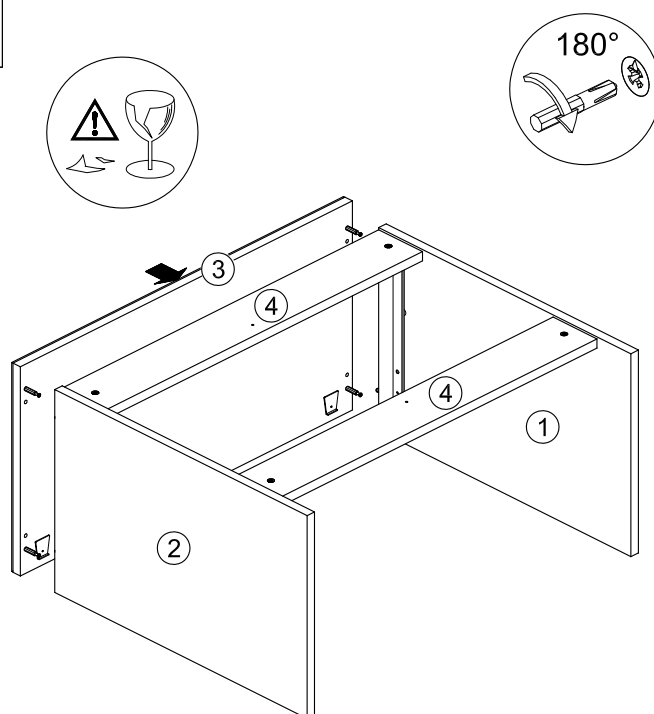C**D**

E

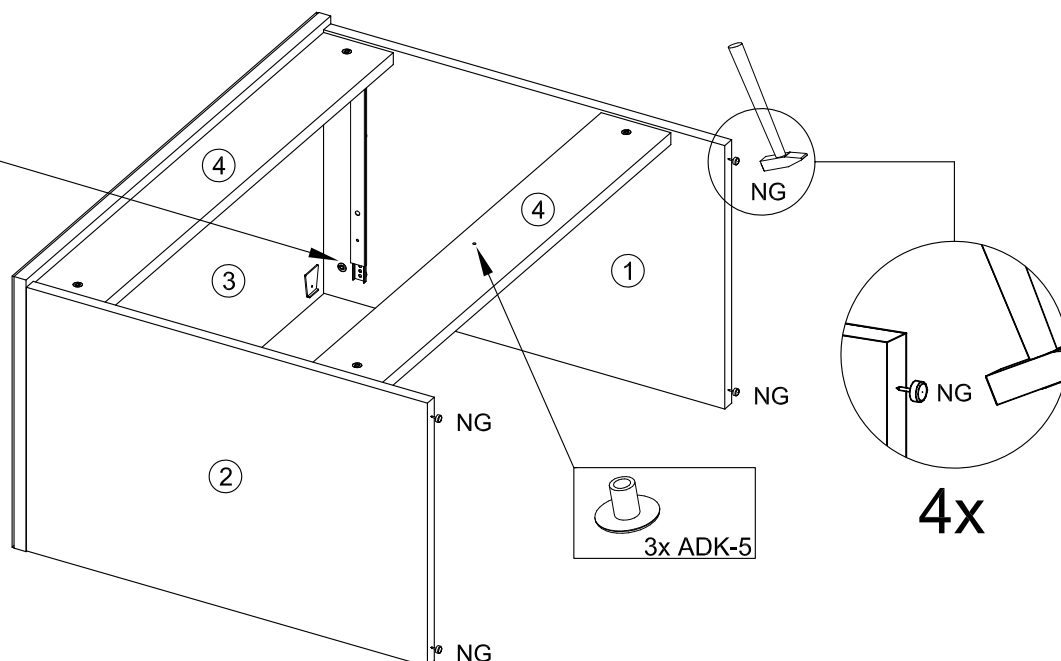

F

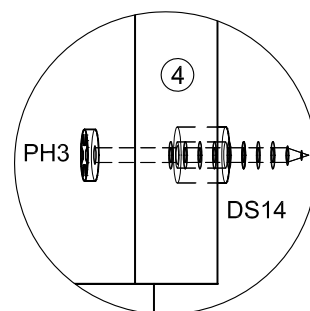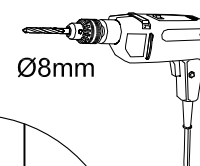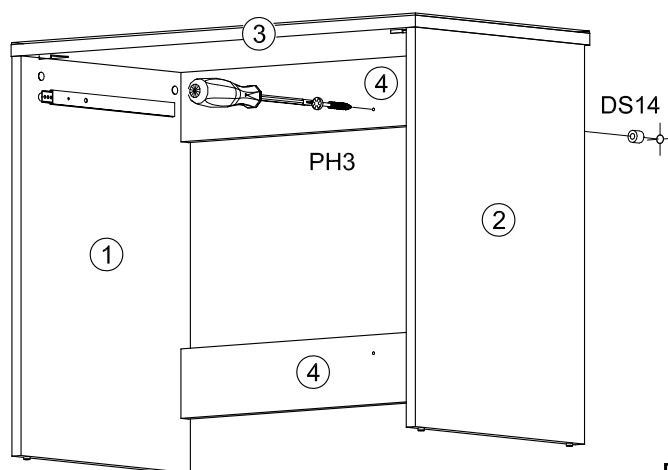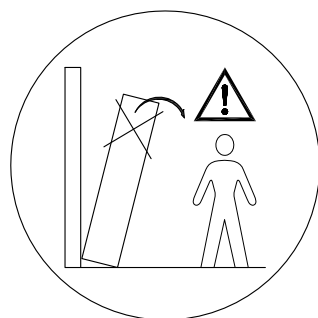

Befestigungsmaterial für die Kippsicherung ist der Wandeigenschaft anzupassen!

G

