






Bohrer Ø5

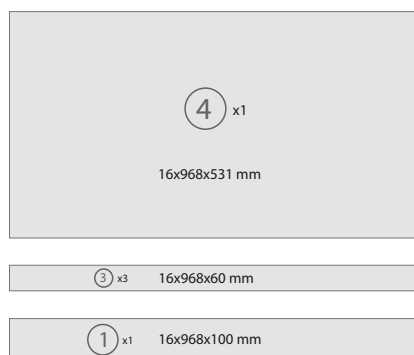

30min

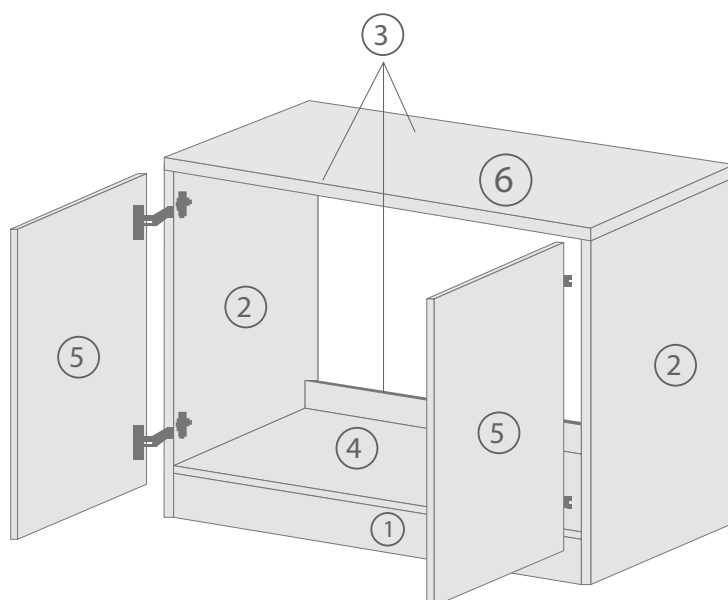

KO 01 8\*30

16 X



KN 03 7\*50

10 X



PL 12

10 X



SP 01

2 X



DR 27 3,5\*16

16 X



DR 42 4\*30

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

4 X



PD 01

4 X



PL 01

1 X



KL 04 4 mm

1 X



UC 06 M4\*20

4 X



UC 08 (Lochabstand 96 mm)



2 X





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





1.

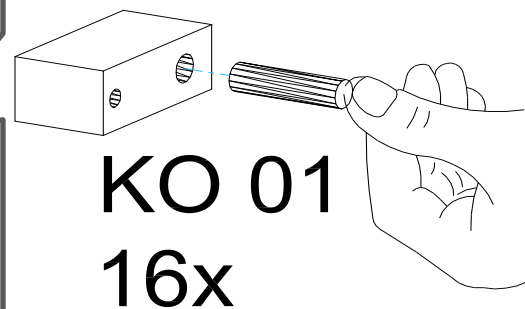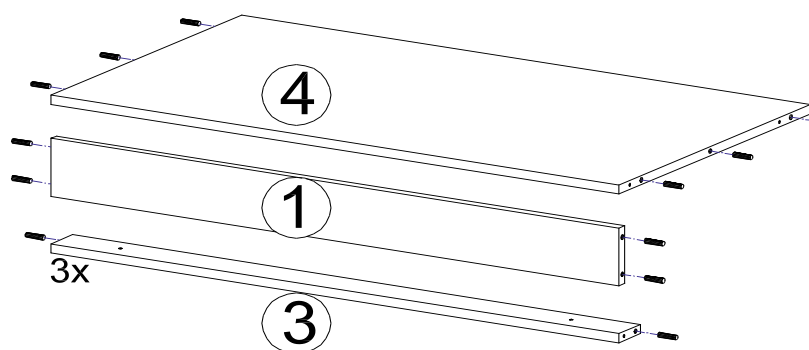


2.

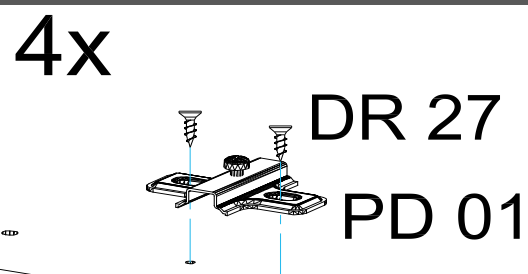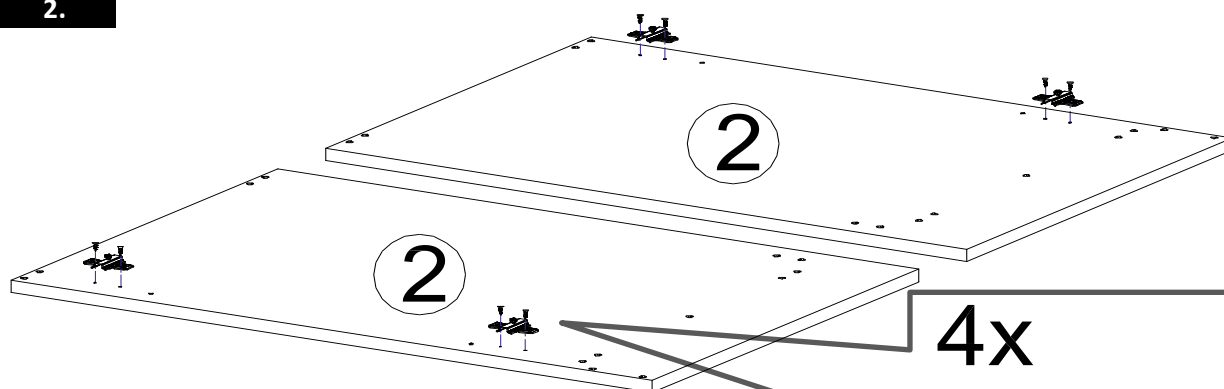


3.

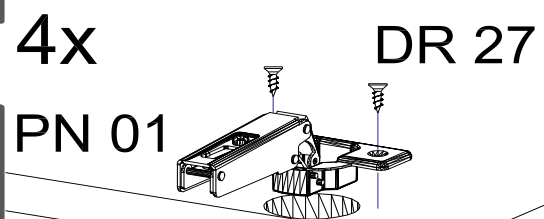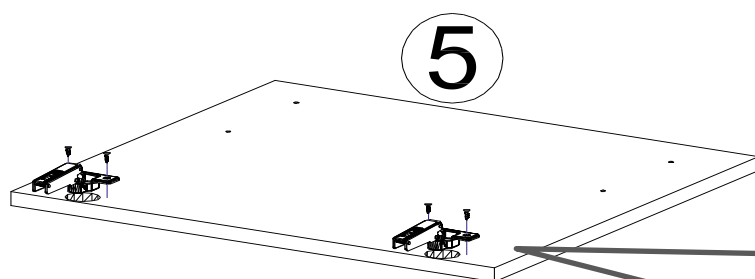

4.

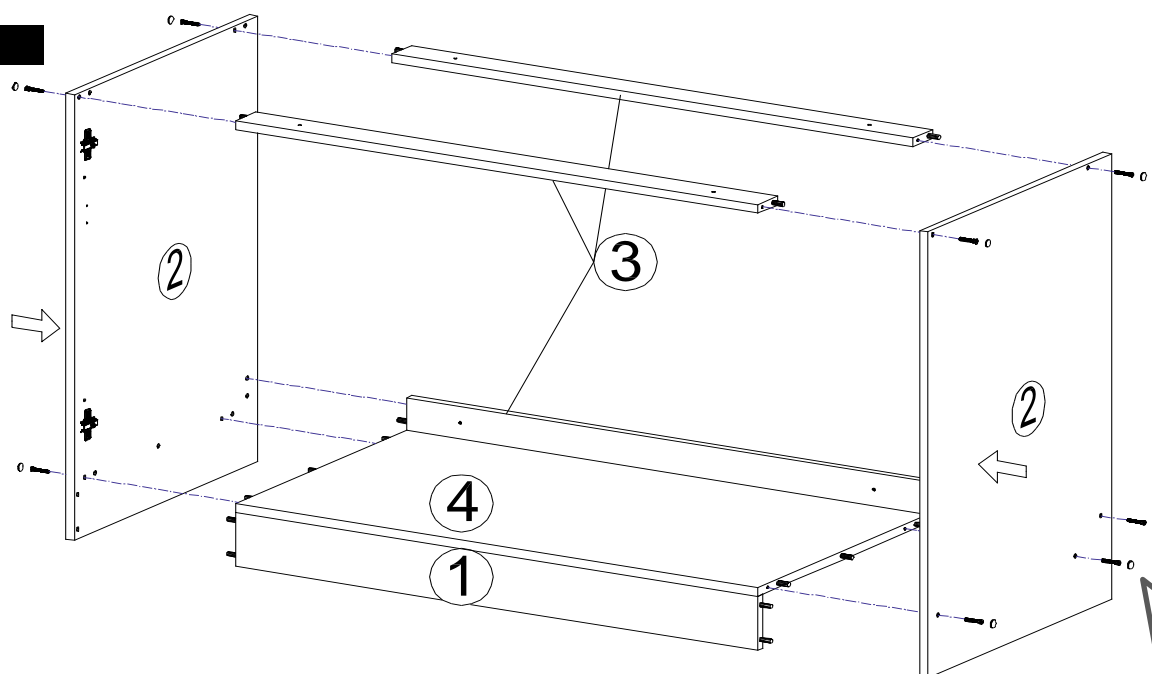




5.

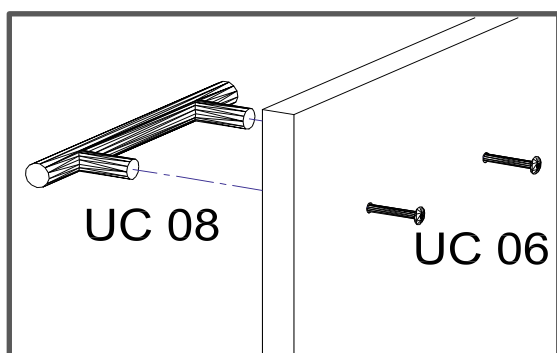


10x

KN 03


PL 12

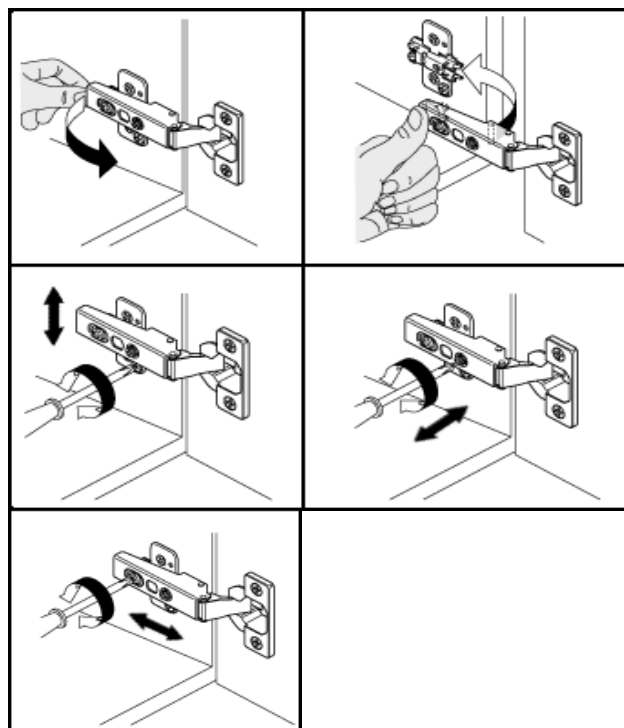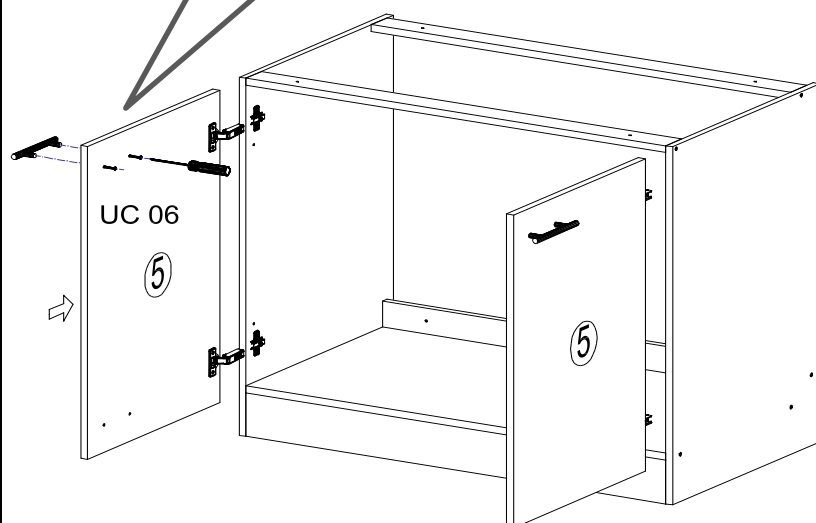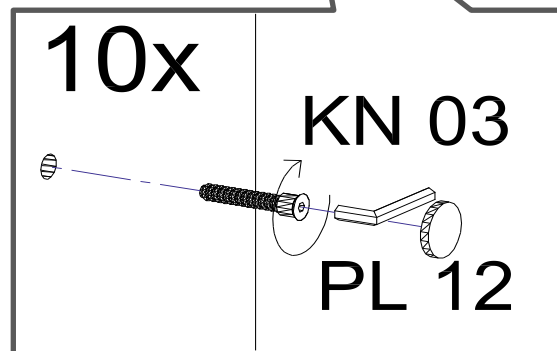

6.

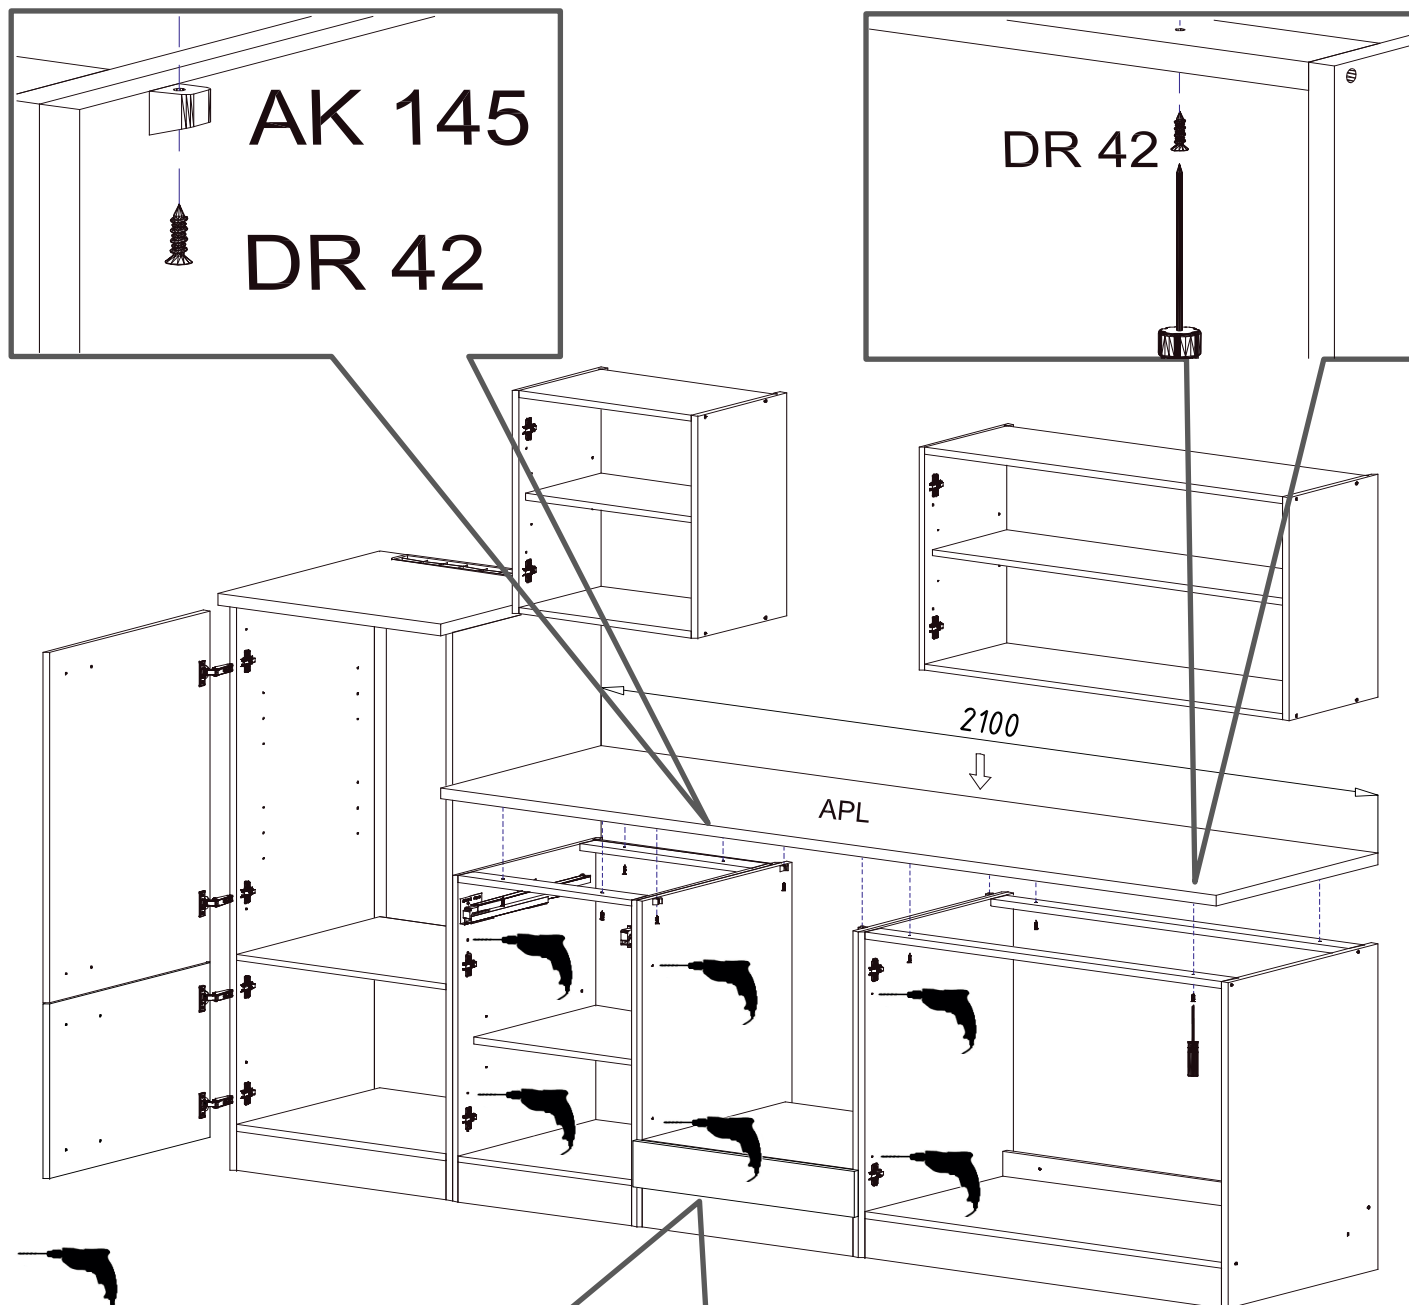

Mit Ø5mm Bohrer durchbohren

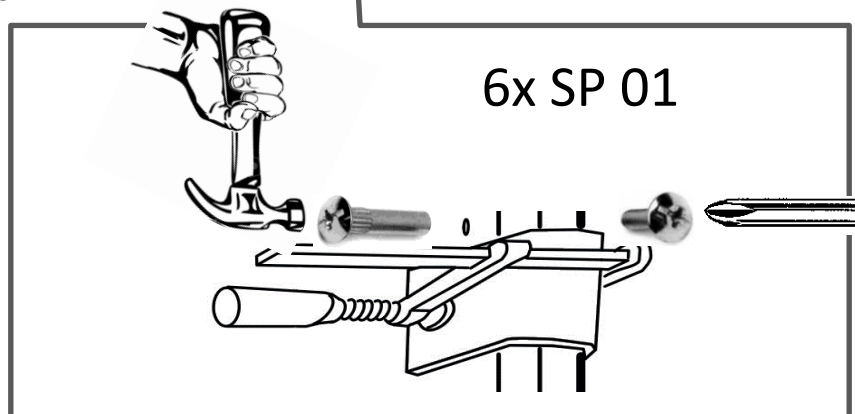

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN  
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES  
 KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft  
 für Elektro- und Haustechnik GmbH  
 Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.de>  
 +49 6232 298500